

GRIJALICA

Uputstvo za rukovanje



Model # FH-03

PAŽNJA!

**KAKO BI SMANJILI RIZIK OD POŽARA II
POVREDA PROČITAJTE UPUTSTVO DO KRAJA.**

SAČUVAJTE UPUTSTVO ZA BUDUĆU UPOTREBU

-- SAČUVAJTE UPUTSTVO -- Page 1 of 4

VAŽNE SMJERNICE


Kada koristite bilo koji električni uređaj osnovne mjere opreza moraju biti uzete u obzir:

- Pročitajte korisničko uputstvo prije upotrebe
- Ne ubacujte strane objekte kroz otvore na rešetci
- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim psihičkim, fizičkim i mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva ukoliko im je dodijeljen nadzor nad istim ili uputstva koja se tiču upotrebe uređaja. Djeca se ne smiju igrati sa uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj.
- Isključite uređaj sa napajanja prije čišćenja. Grijalica ne smije biti korišćena u uslovima u kojim bi mogla biti potopljena ili doći u kontakt sa vodom. Ne uključujte uređaj ukoliko je površina mokra.
- Ne koristite uređaj na istoj utičnici ni na istom strujnom kolu sa drugim uređajima kako bi spriječili preopterećenje strujnog kola, jer to može izazvati požar. Ne koristite produžni kabl.
- Isključite uređaj tako što ćete ga isključiti sa napajanja. Nikad ne vucite kabl.
- Ukoliko je kabl za napajanje oštećen on mora biti zamijenjen od strane autorizovanog lica.
- Ne koristite uređaj na mjestim gdje može ostati bez nadzora duži vremenski period
- Ne koristite dodatke koji nisu odobreni od strane proizvođača.
- Slaba konekcija može izazvati požar.
- Vodite računa da drugi električni uređaji nisu priključeni na istu utičnicu jer možete izazvati požar. Preopterećenje strujnog kola može biti praćeno smanjenim svjetlom, pregorijevanjem osigurača, ili požarom.
- Grijalica je namijenjena za kućnu upotrebu.
- Grijalica ne smije biti postavljena odmah ispod utičnice.
- Kako bi izbjegli pregrijevanje ne prekrivajte uređaj.
- Ne koristite uređaj u vlažnim okruženjima kao što su kupatila, tuševi, bazeni, kao ni u blizini zavjesa namjanje 1m.
- Uređaj nije opremljen sa kontrolom sobne temperature. Ne koristite uređaj u malim prostorijama u kojima se nalaze osobe koje nisu u mogućnosti same da izađu, osim ukoliko imaju nadzor.
- Odlaganje: znak prekrizene kante za smeće znači da ovaj uređaj ne može biti odložen kao i ostali domaći otpad. Kako bi spriječili moguće oštećenje okoline usled nekontrolisanog odlaganja otpada reciklirajte uređaj odgovorno. Kako bi vratili korišćen uređaj kontaktirajte vašu komunalnu službu o uslovima reciklaže.
- Djeca mlađa od 3 godine trebaju biti držana dalje od uređaja. Djeca između 3 i 8 godina smiju uključiti uređaj samo ukoliko im je dat nadzor, ali ne smiju čistiti i održavati uređaj.

Neki dijelovi uređaja mogu postati veoma topli tokom rada i mogu izazvati opekotine.

KAKO BI IZBJEGLI PREGRIJEVANJE NE PREKRIVAJTE UREĐAJ

Dijelovi:

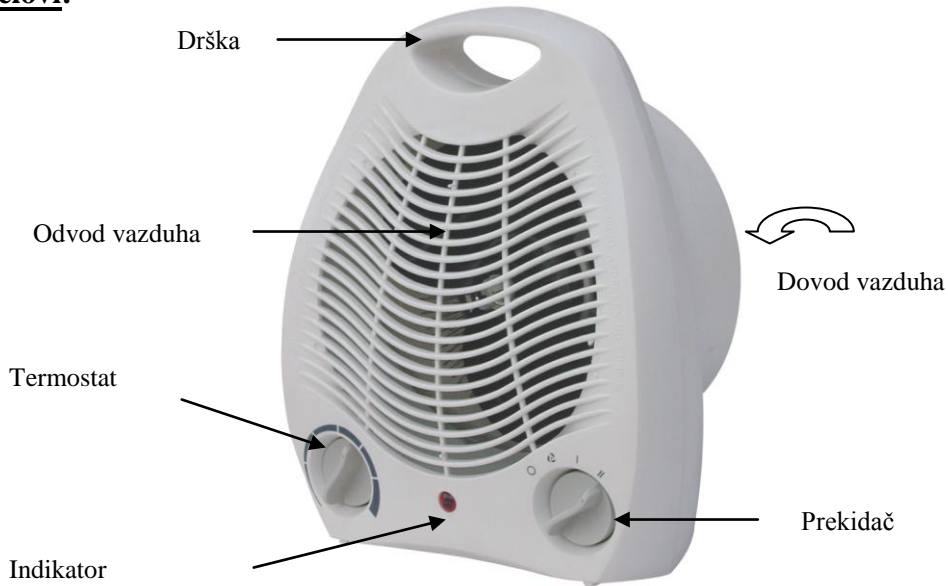

SPECIFIKACIJA	
Model No.	FH-03
Napajanje	220-240V~ 50Hz
Wattage	O: OFF 🌀: FAN I: 1000W II: 2000W

Sigurnosne kontrole:

Grijalica je opremljena sa sigurnosnim uređajem "dupla zaštita" koja gasi grijalicu termalnim prekidanjem u slučaju pregrijavanja ili kvara. To će resetovati grijalicu sve dok se temperatura ne spusti na normalan nivo. Takođe ova zaštita gasi grijalicu termalnim osiguračem u slučaju pregrijavanja ili kvara ili ukoliko grijalica ne radi usled nekih drugih razloga.

U slučaju da se kvar ili pregrijavanje nastave kontaktirajte servis.

Najčešći razlog pregrijavanja je taloženje prašine koja upada u grijalicu. Vodite računa da se taj talog redovno čisti tako što ćete isključiti grijalicu i usisati odvode vazduha i rešetku.

Rukovanje:

1. Postavite grijalicu uspravno na ravnu stabilnu površinu koja je otporna na toplotu. Vodite računa da u okolini od 1m nema zapaljivih materija.
2. Uključite kabl za napajanje a zatim podesite termostat na minimalnu poziciju i podesite prekidač na OFF.
3. Okrenite prekidač sa "O" na "🌀" za izduvavanje, na "●" za manju jačinu, na "●●" za veću jačinu

4. Okrenite termostat na maksimalnu opziciju. Kada se temperatura podigne na određeni nivo, polako vratite termostat nazad dok se indikator ne ugasi. Uređaj je automatski podešen na on/off ciklus kako bi održavao temperaturu.
5. Da isključite uređaj okrenite prekidač u smjeru kretanja kazaljke na satu na poziciju OFF.
6. Isključite uređaj sa napajanja kada ga ne koristite..

Čišćenje i održavanje

Nakupljena prašina može biti uklonjena iz grijalice sa mekom krpom. Prebrišite spoljašnjost grijalice povremeno sa mekom krpom blago nakvašenom. Posušite pažljivo sa suvom krpom prije nego uključite grijalicu.

Ventilator motora je fabrički podmazan, i neće zahtijevati dalje podmazivanje.

Nikakvo drugo održavanje od strane korisnika nije dozvoljeno ni preporučeno. Ukoliko je potreban servis ponesite grijalicu u autorizovani servis.

Kada ne koristite grijalicu ostavite je na čisto i suvo mjesto.

Zapamtite - prenosne električne grijalice su dizajnirane za grijanje određenog dijela prostorije ili kao dodatni izvor toplote. Nisu namijenjene da budu glavni izvor toplote tokom normalne grejne sezone.

Kada prvi put uključite grijalicu možete osjetiti mirise dima. Ne brinite. To znači da je možda kap ulja pala na kaleme motora tokm proizvodnje. Taj miris će brzo ispariti i neće se ponovo pojaviti.

.

Odlaganje uređaja

Ovaj proizvod je označen sa simbolom za električni i elektronski otpad (WEEE).

To znači da ovaj proizvod mora biti odložen na osnovu Evropske direktive 2002/96/EC sa ciljem kako bi se smanjio štetni uticaj na okolinu.

Za dalje informacije kontaktirajte lokalne vlasti

