



# ELITE HM-0299B

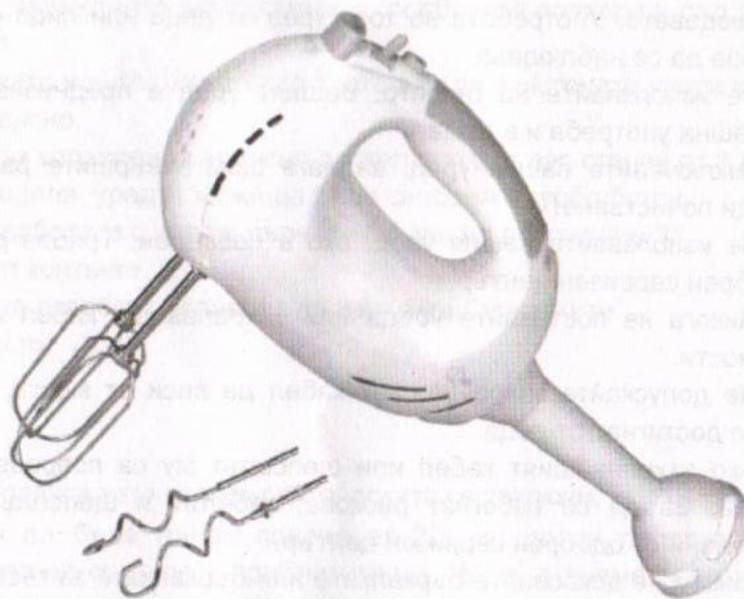

## KORISNIČKO UPUTSTVO

### Nazivi dijelova

1. Kontrolno dugme
2. Turbo dugme
3. Mutilice za tijesto
4. Mutilice
5. Dugme za izbacivanje mutilica
6. Kućište
7. Blender

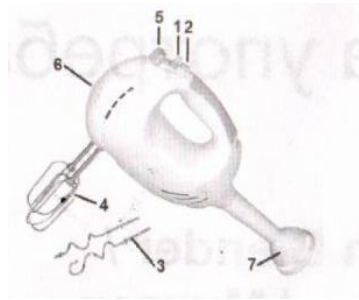

Pročitajte uputstva za rad pažljivo prije nego uključite uređaj i sačuvajte uputstvo kao i garanciju, račun i ukoliko je moguće kutiju u kojoj je uređaj upakovan. Ukoliko date nekom drugom uređaj, dajte i uputstvo.

Uređaj je napravljen isključivo za privatnu upotrebu. Ovaj uređaj nije za komercijalnu upotrebu. Ne koristite ga napolju. Držite ga dalje od izvora toplote, direktne sunčeve svjetlosti, vlažnosti i oštrih ivica. Ne koristite ga mokrim rukama. Ukoliko se uređaj pokvasi isključite ga odmah.

Kada čistite ili sklanjate uređaj, isključite ga i izvucite utikač iz utičnice, i uklonite sve dodatke.

Ne koristite uređaj bez nadzora. Ukoliko treba da ostavite radno mjesto, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.

Provjerite uređaj i kabl da li postoje oštećenja. Ne koristite uređaj ukoliko je oštećen.

Ne pokušavajte popraviti uređaj samostalno. Uvijek kontaktirajte servis.

Uvijek koristite samo originalne dijelove.

Da sačuvate djecu i osjetljiva lica od nezgoda sa električnom opremom, obezbjedite da se uređaj uvijek koristi pod nadzorom. Ovaj uređaj nije igračka. Ne dozvolite maloj djeci da se igraju sa njim.

### Posebne sigurnosne instrukcije

Ne dodirujte pokretne dijelove uređaja i uvijek sačekajte da se zaustave.

Tokom rada, objekti kao što su kašike, strugači za tijesto ne smijete dodirivati rukama.

Prije mijenjanja dodataka uređaj mora biti ugašen.

Koristite samo dijelove koji su preporučeni od proizvođača.

Prije nego uključite mikser uvijek uronite dodatke u hranu

Ne koristite mikser duže od 5 minuta. Nakon toga ostavite ga da se ohladi 10 minuta prije ponovne upotrebe.

### Način upotrebe

1. Postavite mutilice na mjesto sve dok se ne uklope.
2. Uključite uređaj
3. Zavisno od količine za pripremanje postavite uređaj u odgovarajuću zdjelu.

4. Potopite mutilice i uključite uređaj
5. Podeiste odgovarajuću brzinu
6. Zavisno od modela uređaj može biti opremljen sa turbo funkcijom, koja omogućava većem uređaju brzinu
7. Kada završite sa korišćenjem resetujte dugme na 0
8. Isključite uređaj
9. Izbacite mutilice pritiskom na dugme za izbacivanje

## Blender

1. Postavite blender u kućište
2. Posuda mora biti puna bar 2/3 kao bi spriječili prelivanje, prosječno oko 18cm, unutrašnjeg prečnika oko 11cm
3. Za efektivno pasiranje mora biti prekriveno dno posude
4. Nikad ne koristite mikser kada je u pitanju čvrsta hrana kao što su zrna kafe, led, šećer, žitarice i sl
5. Sigurnosti radi, mikser detektuje prisustvo dodataka

Vodič	Opis
1	Za mućenje brašna, mslaca i krompira
2	Za mućenje tečnosti i dresinga za salatu
3	Za kolače i hljebove
4	Za mućenje maslaca sa šećerom, i deserte
5	Za mućenje jaja, preliva, krompir pirea, šlaga i sl

## Pažnja:

Nakon 5 minuta kontinuirane upotrebe ostavite uređaj da se ohladi.

Ne koristite uređaj duže od 5 minuta bez odmora.

Blender ne koristite duže od 1 minuta, ne potapajte kućište u vodu

Kada razdvojite blender resetujte kontrolno dugme na 0

## Čišćenje

Prije čišćenja uvijek isključite napajanje.

Samo vlažna krpa može biti korišćena za čišćenje spoljašnjosti.

Ni u kom slučaju ne potapajte uređaj u vodu.

Ne koristite abrazive.

Razdvojnivi dijelovi mogu biti oprani u vodi.