


# ELITE HMB-0298



## KORISNIČKO UPUTSTVO

### Nazivi dijelova

1. Kućište
2. Dugme za izbacivanje mutilica
3. Postolje
4. Mutilice
5. Mutilice za tijesto
6. Plastična zdjela
7. Držač
8. Zakačka

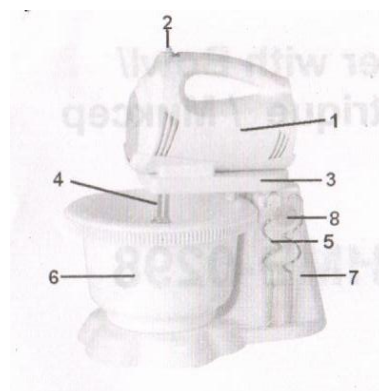

Pročitajte uputstva za rad pažljivo prije nego uključite uređaj i sačuvajte uputstvo kao i garanciju, račun i ukoliko je moguće kutiju u kojoj je uređaj upakovan. Ukoliko date nekom drugom uređaj, dajte i uputstvo.

Uređaj je napravljen isključivo za privatnu upotrebu. Ovaj uređaj nije za komercijalnu upotrebu. Ne koristite ga napolju. Držite ga dalje od izvora toplote, direktne sunčeve svjetlosti, vlažnosti i oštrih ivica. Ne koristite ga mokrim rukama. Ukoliko se uređaj pokvasi isključite ga odmah.

Kada čistite ili sklanjate uređaj, isključite ga i izvucite utikač iz utičnice, i uklonite sve dodatke.

Ne koristite uređaj bez nadzora. Ukoliko treba da ostavite radno mjesto, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.

Provjerite uređaj i kabl da li postoje oštećenja. Ne koristite uređaj ukoliko je oštećen.

Ne pokušavajte popraviti uređaj samostalno. Uvijek kontaktirajte servis.

Uvijek koristite samo originalne dijelove.

Da sačuvate djecu i osjetljiva lica od nezgoda sa električnom opremom, obezbjedite da se uređaj uvijek koristi pod nadzorom. Ovaj uređaj nije igračka. Ne dozvolite maloj djeci da se igraju sa njim.

### Posebne sigurnosne instrukcije

Ne dodirujte pokretne dijelove uređaja i uvijek sačekajte da se zaustave.

Tokom rada, objekti kao što su kašike, strugači za tijesto ne smijete dodirivati rukama.

Prije mijenjanja dodataka uređaj mora biti ugašen.

Koristite samo dijelove koji su preporučeni od proizvođača.

Prije nego uključite mikser uvijek uronite dodatke u hranu

Ne koristite mikser duže od 5 minuta. Nakon toga ostavite ga da se ohladi 10 minuta prije ponovne upotrebe.

## **Karakteristike**

- 5 brzina
- Snaga 200W
- Zdjela koja se automatski rotira
- Dugme za izbacivanje mutilica
- Mikser se može koristiti i kao mikser i kao blender
- Stabilno postolje

## **Način upotrebe**

1. Postavite mikser na postolje tako što ćete uklizati mikser na držač sa prednje strane. Pritisnite da se mikser uklopi
2. Pritisnite kontrolno dugme na zadnjoj strani postolja
3. Ukoliko koristite ručni mikser izvadite mikser sa postolja
4. Provjerite da li je brzina postavljena na 0, a zatim držeci mutilice za vrh postavite ih u kućište. Postavite zdjelu
5. Spustite mikser u horizontalni položaj
6. Kada su mutilice uklopljene uključite uređaj na napajanje

## **Mućenje**

Nakon što je smjesa u zdjeli, odaberite željenu brzinu.

Zdjela će se automatski rotirati

Kako bi bili sigurni da su svi sastojci dobro umiješani koristite špatulicu da sastružete sa strane sastojke

Prije nego izvadite mutilice isključite uređaj.

### **Vodič**

### **Opis**

- |     |   |
|-----|---|
| 1-2 | Za mućenje suvih sastojaka sa tečnosti, jajima i šlagom           |
| 3-4 | za mućenje smjesa za kolače, pudinge i maslac. Za mućenje tijesta |
| 5   | za šlagove, mlijeko, bjelanca. Mljeveno meso ili tijesto          |

**Pažnja:**

Nakon 5 minuta kontinuirane upotrebe ostavite uređaj da se ohladi.

Ne koristite uređaj duže od 5 minuta bez odmora.

## **Čišćenje**

Prije čišćenja uvijek isključite napajanje.

Samo vlažna krpa može biti korišćena za čišćenje spoljašnjosti.

Ni u kom slučaju ne potapajte uređaj u vodu.

Ne koristite abrazive.

Razdvojni dijelovi mogu biti oprani u vodi.