


Opis pećnice i dodatka

Svrha ovog uputstva je da vam omogući rukovanje pećnicom. Prije rukovanja pročitajte ovo uputstvo. Pećnica ima 2 pozicije za posudu na osnovu vašeg izbora.

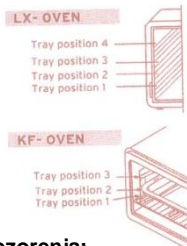

Upozorenja:

- napajanje je 220V/50Hz
- koristite osigurač od 16A
- kabl je opremljen uzemljenjem. Uvijek ga povežite na uzemljenu utičnicu.
- prije korišćenja pećnice prvi put - osjetićete miris zbog izolacije, pustite pećnicu da radi 30 min prazna
- ova pećnica je namijenjena za spremanje hrane. Ne koristiti u druge svrhe.
- držite kabl van domašaja izvora toplote.
- pećnica mora biti bar 10cm udaljena od zida sa svake strane
- dijelovi uređaja mogu biti vrući tokom rada
- postavite uređaj na ravnu površinu i ne prekrivajte
- operite dodatke prije upotrebe
- kada su vrata pećnice otvorena ne koristite silu, i ne stavljajte na vrata objekte tek izvađene iz pećnice.
- ne pomjerajte pećnicu odmah nakon upotrebe. Pustite da se ohladi prvo.
- Ne koristite uređaj u vlažnim prostorijama.
- Ne sipajte vodu preko uređaja.
- ne koristite alat ukoliko se pojavi pukotina.
- Ukoliko je kabl oštećen mora se zamijeniti, pozovite servis.

Uputstva za prenošenje uređaja

Prije pomijeranja uređaja isključite ga sa napajanja. Prenesite vaš uređaj uvijek u originalnom pakovanju. Ukoliko vam pakovanje nije dostupno, obezbijedite odgovarajuće.

Korišćenje dugmadi

Dugme za termostat

Ovo dugme podešava odgovarajuću temperaturu.

On/off i tajmer

Služi za uključivanje/isključivanje uređaja. Okrenite dugme u pravcu sata da podesite vrijeme.

Kada vrijeme istekne oglašiće se zvuk.

Dugme za odabir funkcije

Ovo dugme omogućava odabir funkcije:

- prženje (gornji grijači)
- kuvanje (donji grijači)
- kuvanje i prženje (oba grijača)
- pečenje pileta (ražanj)

Indikator

Žuti indikator gori kada se pećnica grije i isključuje se kada dostigne određenu temperaturu.

Preko termostata možete podesiti temperaturu na osnovu pomenutih vrijednosti. Crveni indikator će biti upaljen kada su termostat i tajmer uključeni.

Ø145		
Mjesto	Snaga (W)	Tip
0	Off	Off
1	250	Zagrijavanje
2	750	Kuvanje
3	1000	Kuvanje prženje

Ø180		
Mjesto	Snaga (W)	Tip
0	Off	Off
1	350	Zagrijavanje
2	1150	Kuvanje
3	1500	Kuvanje prženje



Rukovanje vrućom pločom

Za svaku poziciju prikazanu u tabeli indikator će biti uključen. Koristite posuđe sa ravnim dnom i istog prečnika kao što su ploče. Ne stavljajte vlažno posuđe na ploču. Ne dirajte ploču vlažnim rukama.


Grilovanje pileta (KF-3100/KF-5340/LX-3540)

Da izgrilujete pile, postavite posudu na dno pećnice nakon što postavite ražanj. Stegnite zavrtnje nakon što postavite pile na ražanj. Sipajte dvije čaše vode u posudu. Postavite dugme na poziciju za grilovanje.

Okrenite dugme termostata na max.

Uključite tajmer.

Kada je kuvanje završeno, isključite uređaj.

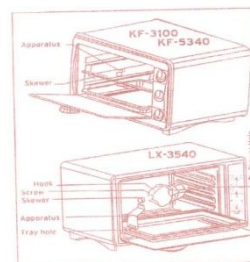

Fan (turbo) (LX-3520 turbo/LX35.F)

Kada je pećnica uključena i ako pritisnete dugme turbo, uključuje se turbo operacija.


Prednosti turo kuvanja

- Kolači i pašta biće jednako ugriyani i ukusni
- zbog turbo ventilacije, 2 obroka mogu uporedo da se kvaju što štedi energiju.
- za odmrzavanje ukoliko koristite turbo, samo je turbo ventilator uključen.

svjetlo u pećnici

svjetlo u pećnici je uvijek uključeno kada radi.

Da promijenite sijalicu postupite na sl način:

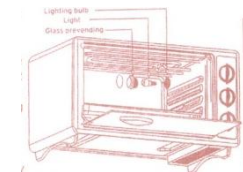

-Isključite uređaj sa napajanja.

-Uklonite staklo

-okrenite dijalicu suprotno od sata.

-zamijenite novu sijalicu u pravcu kretanja sata

-vratite staklo nazad.

-sijalica mora biti max 15W

Hrana	Stepen (°C)	Vrijeme	Prekidač	Posuda
Grašak	180-200	20-25	II	III
Kolači	180-200	18-20	II	III
Piletina	240	30-45	II	III
Kolačići	180-200	30-40	II	II
Jagnjetina	225-240	40-50	II	II
Govedina	250-270	50-60	II	II
Pašte	200-220	30-60	II	II
Pečenje	max	55-60	IV	

Čišćenje i održavanje

Prije čišćenja isključite uređaj sa napajanja. Nikad ne potapajte uređaj u vodu. Ne perite ga pod mlazom vode. Rešetka i posuda mogu da se peru kao i normalno posuđe.

Uvijek koristite nakvašen sunđer da očistite spoljnu površinu. Ne koristite abrazivna sredstva.

Da očistite unutrašnjost ne koristite korozivna sredstva i ne stružite zidove sa oštrim objektima ili sječivima. Koristite neabrazivne deterdžente.

Samo za LX 35 Hp i KF 30HP modele

Možete kontrolisati ploče sa dugmetom i dugmetom za odabir grijača pećnice. U tom slučaju ploče i pećnica mogu da rade u isto vrijeme

Za druge modele imate max snagu i donje grijale pećnice i manju ploču koji mogu da rade istovremeno.

Uputstvo za LX-3551/LX-3560/LX-3577