


**ELITE**

**KORISNIČKO UPUTSTVO**

**JR-9A  
MULTIPRAKTIK**

## JR-9A - Multipraktik

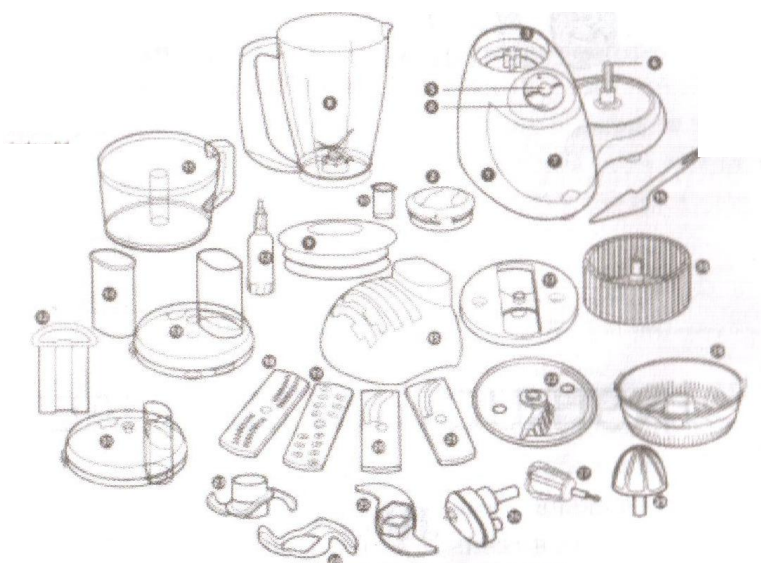

1. Glavno tijelo
2. Sigurnosna spojnica
3. Sigurnosni poklopac
4. On/off/brzina dugme za kontrolu
5. Turbo/Pulse dugme
6. Osovina motora
7. Odjeljak za skladištenje
8. Blender
9. Poklopac blendera
10. Dodatni poklopac
11. Zdjela za rad
12. Vretno
13. Poklopac za zdjelu
14. Potiskivač hrane
15. Kupola za skladište
16. Špatula
17. Držać oštrice
18. Fina oštrica
19. Gruba oštrica
20. Gruba oštrica za siječenje
21. Fina oštrica za siječenje
22. Oštrica za parčad
23. Oštrica za seckanje
24. Zaštita za oštricu za seckanje
25. Plastična mešalica
26. Ručica za mućenje
27. Glava za mućenje
28. Zdjela za cijedeenje limuna
29. Kupa za cijedeenje
30. Ekstraktor đusa
31. Poklopac ekstraktora
32. Potiskivač za ekstraktor

## JR-9A- multirpaktik

### Važne smjernice

Kada koristite električne uređaje osnovne sigurnosne mjere moraju se ispratiti, uključujući:

1. Pročitajte sve instrukcije prije upotrebe. Sačuvajte ovo uputstvo na sigurnom mjestu za dalju upotrebu.
2. Vaše napajanje mora odgovarati napajanju koje je preporučeno za uređaj. Povežite na naizmjeničnu struju.
3. Da se zaštitite od strujnog udara ne potapajte uređaj ili kabl u vodu.
4. Dodatna pažnja je neophodna kada se aparat koristi u blizini djece
5. Isključite iz utičnice kada ne koristite uređaj, prije nego postavite dodatke i prije čišćenja
6. Izbjegavajte povezivanje svih dijelova

7. Ne koristite uređaj ukoliko je kabl za napajanje oštećen ili ukoliko je uređaj pretrpio pad. Odnosite uređaj u najbliži servis.
8. Korišćenje uređaja koji nisu došli u pakovanju nije preporučeno jer mogu izazvati kvar ili strujni udar.
9. Ne koristite napolju
10. Kabl ne smije da visi s radne površine ili da bude u kontaktu sa vrućim površinama.
11. Držite ruke i posuđe dalje od rotirajućih oštrica ili diskova tokom rada kako bi spriječili povrede. Strugalica može da se koristi ali samo ako uređaj ne radi.
12. Sječiva su oštra. Rukujte njima pažljivo. Kada rukujete s njima uvijek ih držite za plastični dio.
13. Kako bi smanjili rizik od povreda nikad ne stavljajte sječiva prije nego postavite zdjelu na mjesto.
  
14. Provjerite da li je poklopac postavljen na mjesto prije rukovanja uređajem.
15. Nikad ne pomijerajte hranu rukom. Uvijek koristite potiskivač
16. Ne pokušavajte da na silu rukujete sa mehanizmom zaključavanja
17. Uvijek rukujte blenderom sa poklopcem.
18. Kada blendujete vruću tečnost, sklonite srednji dio poklopca
19. Ne koristite uređaj ukoliko je filter sokovnika oštećen ili slomljen.

Sačuvajte ovo uputstvo  
Za kućnu upotrebu  
Važne informacije

### **Pročitajte sve instrukcije pažljivo**

Za vašu zaštitu, JR-9A multipraktik ima dupli sigurnosni uređaj tako da ne može raditi ukoliko glavni poklopac nije na mjestu ili sigurnosni poklopac na blenderu.

#### **Objašnjenje:**

- A. Da sklonite sigurnosni poklopac ili blender morate prvo skinuti glavni poklopac
- B. Da koristite procesor hrane, sigurnosni poklopac mora biti na mjestu
- C. Da rukujete blenderom glavni poklopac mora biti na mjestu.
- D. Kada rukujete blenderom, provjerite da li su svi dodaci uklonjeni iz zdjele
- E. Ne pokušavajte da koristite i blender i procesor hrane u isto vrijeme
- F. Ne pokušavajte da na silu rukujete sa sigurnosnim mehanizmom na glavnom poklopcu.

#### **Uputstvo za upotrebu**

##### **Kontrolna ploča**

\*\* nakon postavljanja sigurnosnog poklopca, ispravnog postavljanja zdjele i glavnog poklopca, uključite dugme za rad da aktivirate jedinicu.

\*\* za naizmjeničan rad pritisnite dugme Pulse

##### **(1) Obrada hrane**

**Pažnja:** provjerite da li je uređaj isključen sa napajanja prije postavljanja ili rastavljanja dodatka

**Oprez:** noževi su oštri.

\*\* postavite sigurnosni poklopac na mjesto. Pazite da se dvije strelice poklope i da je sigurnosni poklopac zaključan prije nego uključite uređaj. Ne pokušavajte na silu da rukujete mehanizmom.

**Važno:** uređaj neće raditi ukoliko sigurnosni poklopac nije postavljen. Ovo morate uraditi prije nego stavite zdjelu.

**Pažnja:** da spriječite rizik od povreda nikad ne stavljajte noževe na bazu ako niste stavili zdjelu prethodno.

- \*\* postavite zdjelu na bazu. (ne okrećite je, zaključaće se u mjestu).
- \*\* postavite noževe na osovinu u zdjeli.
- \*\* provjerite da li su noževi postavljeni na mjestu
- \*\* stavite sastojke u zdjelu koje želite da obradite.

**Pažnja:** posebna opreznost - noževi su oštri. Rukujte pažljivo. Uvijek držite noževe za plastični dio. Nakon upotrebe noževa uvijek ih izvadite iz zdjele prije nego što sklonite hranu. Uvijek ostavite noževe sa zaštitom. Postavite glavni poklopac na zdjelu i navedite mlaznicu na poklopcu u sigurnosnu bravu na bazi dok ne čujete da se uklopila. Uključite uređaj.

\*\*držite ruke i posuđe dalje od noževa tokom rada kako bi smanjili rizik od povreda. Možete koristiti strugalicu ali samo ukoliko uređaj ne radi.

\*\* nikad ne pomjerajte hranu rukom, uvijek koristite potiskivač.

\*\* Ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je uključen.

### **Primjeri procesa**

Vrijeme trajanja procesa je navedeno ispod i zavisi od kvaliteta hrane i vaših potreba

### **Obrada hrane**

<b>Hrana</b>	<b>Količina</b>	<b>Brzina</b>	<b>Vrijeme obrade</b>
Meso	700g	Max	10-20s
Luk	700g	5-6	10-20s
Lješnik	600g	8-max	10-20s
Riba	700g	1-8	10-20s
Sir	700g	1-8	10-20s
Tečnosti	700g	1-8	20s
Šargarepa	700g	6-8	20s
Hljeb	4 kom	6-8	10-20s
Jabuke	700g	8-max	10-20s
Peršun	Max 4 snopa	Max	10s
Majonez	Max 4 šolje/1l	8-max	20s

### **(1) Pravljenje tijesta**

**Pažnja:** provjerite da li je uređaj isključen sa napajanja prije postavljanja ili rastavljanja dodatka

- \*\* provjerite da li je sigurnosni poklopac na mjestu
- \*\* postavite zdjelu na bazu
- \*\* postavite mlin za tijesto
- \*\* stavite sastojke u zdjelu
- \*\* postavite glavni poklopac
- \*\* preporučena brzina je max

\*\* maksimalan kapacitet za obradu tijesta je na osnovu količine od 600g brašna i 400g vode kako bi dobili 1kg tijesta. Kada spremate tijesto ne rukujte mašinom duže od 20s, nakon toga sačekajte bar 2 min prije nego je uključite opet.

\*\* zbog vaše sigurnosti držite potiskivač na mjestu.

### **(3) Mućenje**

**Pažnja:** provjerite da li je uređaj isključen sa napajanja prije postavljanja ili rastavljanja dodatka

- \*\* provjerite da li je sigurnosni poklopac na mjestu
- \*\* postavite zdjelu na bazu
- \*\* stavite razdvojivu mutilicu na glavni dodatak za mućenje
- \*\* postavite mizilicu u zdjelu
- \*\* sipajte sastojke
- \*\* postavite glavni poklopac i zaključajte
- \*\* preporučena brzina je max
- \*\* zbog vaše sigurnosti potiskivač mora ostati na mjestu tokom rada. Držite ruke, kosu, odjeću kao išpatule dalje od mutilice tokom rada

#### **Važno**

##### **Pažnja:**

- \*\* nikad ne koristite dodatak za mućenje za mućenje tijesta
- \*\* ne potapajte dodatak za mućenje u vodu. Za čišćenje razdvojite dijelove i operite smao mutilicu.

### **(4) Cijediljka za limun**

**Pažnja:** uvijek rukujte sa minimalnom brzinom.

**Pažnja:** provjerite da li je uređaj isključen sa napajanja prije postavljanja ili rastavljanja dodatka

- \*\* provjerite da li je sigurnosni poklopac na mjestu
- \*\* postavite zdjelu na bazu
- \*\* postavite filter za cjedaljku na zdjelu i okrenite da zaključate
- \*\* postavite razvrtač
- \*\* uvijek rukujte sa minimalnom brzinom.

### **(5) mašina za seckanje**

**Pažnja:** provjerite da li je uređaj isključen sa napajanja

- \*\* provjerite da li je sigurnosni poklopac na mjestu
- \*\* postavite zdjelu na uređaj.

**Pažnja:** posebna opreznost - noževi su oštri. Rukujte pažljivo

- \*\* postavite noževe po vašem izboru na držač.
- \*\* postavite držač za zdjelu na zdjelu
- \*\* Postavite glavni poklopac na zdjelu
- \*\* zbog vaše sigurnosti uvijek koristite potiskivač da potisnete sastojke. Nikad to ne radite rukom. Pokretni dijelovi: držite prste van otvora
- \*\* nemojte da preopterete zdjelu. U jednom procesu možete maksimalno obraditi 1,5kg hrane.

## Primjeri obrade:

Za tanko siječenje: oštrica A (20) - preporučena brzina između 5-6 (sir)

Za debelo siječenje: oštrica B (21) - preporučena brzina između 5-6 (kupus, šargarepa, luk)

Za tanko seckanje: oštrica C (18) - preporučena brzina između 5-6 (kupus, šargarepa, luk)

Za deblje sjeckanje: oštrica D (19) - preporučena brzina između 5-6 (salata, šargarepa, jabuke)

Za pomfrit: disk (22) - preporučena brzina između 5-6 (krompir)

## (6) blender

**Pažnja:** provjerite da li je uređaj isključen sa napajanja prije postavljanja ili rastavljanja dodatka

\*\* prvo sklonite zdjelu i glavni poklopac

\*\* sklonite sigurnosni poklopac

\*\* postavite blender

\*\* Pažnja: posebna opreznost - noževi su oštri. Rukujte pažljivo

\*\* postavite zdjelu bez dodataka i postavite glavni poklopac na mjesto.

**Pažnja:** blender neće raditi kada poklopac nije na svom mjestu. Zdjela mora biti prazna i bez dodataka kada se koristi blender.

\*\* postavite poklopac blendera

\*\* preporučena brzina za blender je od 5 do max. Za meko povrće i voće (npr banana), počnite sa malom brzinom a zatim je povećajte na osnovu. Za tvrdo povrće i voće (npr šargarepa), uvijek koristite veću brzinu ili max. Ne puniti blender sa više od 300gr tvrdog povrća. Ne rukujte blenderom duže od 20 sek.

\*\* možete smrviti 10-20 kocki leda u blenderu.

Da sklonite blender morate prvo ukloniti glavni poklopac

## (7) Sokovnik

**Pažnja:** provjerite da li je uređaj isključen sa napajanja.

\*\* provjerite da li je sigurnosni poklopac na mjestu

\*\* Postavite zdjelu na uređaj.

\*\* postavite filter sokovnika

\*\* postavite sokovnik i učvrstite

\*\* Preporučena brzina je max. Za cijedenje đusa.

\*\* zbog vaše sigurnosti, uvijek koristite potiskivač da pritisnete sastojke.

\*\* uvijek provjerite da li je sokovnik pravilno uklopljen prije nego uključite uređaj. Ne uklanjajte poklopac tokom rada.

\*\* tokom upotrebe isključite uređaj privremeno kako bi očistili pulpu koja ostaje u filteru uz pomoć kašike.

\*\* ne stavljajte prste ili druge objekte u otvor sokovnika dok radi. Ukoliko se hrana zaglaci u otvoru koristite potiskivač ili drugi komad voća ili povrća da ga sklonite. Kada ovo nije moguće isključite aparat i rastavite sokovnik kako bi uklonili hranu.

## Čišćenje i održavanje

**Pažnja:** provjerite da li je aparat isključen sa napajanja prije čišćenja.

\*\* nikad ne potapajte uređaj u vodu.

\*\* prebrišite kućište motora samo sa vlažnom krpom.

- \*\* jedino čelične oštrice mogu biti oprane u mašini za suđe.
- \*\* svi drugi dijelovi mogu biti očišćeni u toploj vodi koristeći regularnu tečnost za pranje suđa
- \*\* Čišćenje blendera:
  - Napunite sa toplom vodom
  - Stavite poklopac
  - Pokrenite blender na maksimalnoj brzini 30sek. Isperite i ponovite ako je potrebno.

### **Ideje za lako skladištenje**

- \*\* 4 kom oštrica
- \*\* 1 kom disk za rezanje pofrita
- \*\* držač oštrica
- \*\* spojnica

Mogu biti smješteni u korpu za čuvanje. Ovu korpu možete staviti na glavni poklopac za efikasniju upotrebu prostora.

### **\*\* špatula**

Može se ostaviti na držaču za špatulu na uređaju.

### **\*\* dodatak za mućenje krema**

### **\*\* razdvojiva mutilica**

### **\*\* oštrica za sječenje**

Mogu biti smješteni u skladište kućišta.

\*\* kabl može biti smješten unutar glavnog dijela.