

arielli

Električni rešo



Model: AHP-1015



Model: AHP-2025

Prije nego počnete koristiti električni rešo, pročitajte pažljivo sva uputstva. Jedino tada smo umogućnosti da vam garantujemo upotrebu bez problema. Pogrešna upotreba i održavanjemogu dovesti do kvara uređaja. U tom slučaju nismo u mogućnosti da ispoštujemo garantni rok..

TEHNIČKI PODACI

Model .1

220-240V~ 50 Hz 1500W

Model 2

220240V~ 50 Hz 1000W+1500W (YQ-2025AS)

Kako koristiti uređaj

Uređaj mora biti povezan na napajanje od 230V.

Površina za kuvanje je opremljena sa 6-stepenim kontrolerom.

OFF

1=Za osjetljivu hranu i lagane soseve.


2=Lagano kuvanje

3=Za veće količine.

4=Prženje mesa

5=Brzo prženje

Objašnjenje: LED indikator će se ugasiiti kada ploča dostigne željenu temperaturu. Posebni stepenikod kontroletra mogu varirati u zavisnostui od posudekoju koristite, kao i od hrane koju spremate

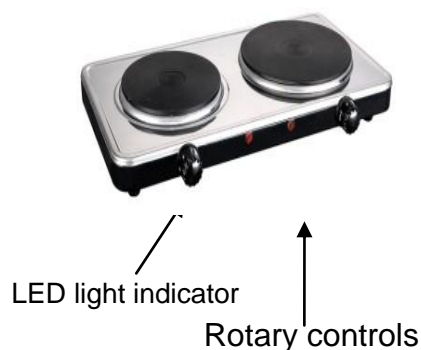

PRIJE PRVE UPOTREBE

Koristite samo odgovarajuće posuđe.


Posuđe treba da ima ravno dno kako bi mirno stajalo na površini i imalo jednaku temperaturu. Dimenzije posuđa i ploče trebaju biti identične.

Ovo je ispravna posuda. Ima ravno dno i apsorbuje jednaku količinu toplote

Ova posuda je mala i ne koristi jednaku količinu toplote

Ova posuda nije pogodna.

Prenos toplote nije ravnomjeran.

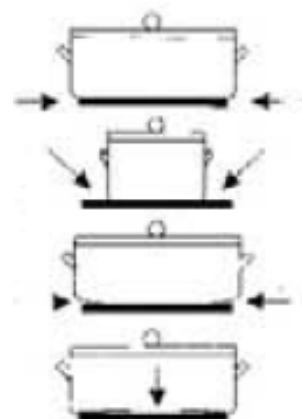

NAČIN RUKOVANJA

Postavite posudu tako da odgovara površini ploče, i pokrijte posudu da ne bi izlazila para iz nje.

Ploča je opremljena termostatom koji priječava pregrijavanje. Uvijek isključite termostat u određeno vrijeme.

Isključite uređaj ili smanjite temperaturu u određeno vrijeme kako bi sačuvali energiju. Ploča i dalje emituje toplotu nekoliko minuta koju možete iskoristiti da dovršite proces kuvanja.

Vrijeme kuvanja će biti manje od 1h.

SIGURNOSNE SMJERNICE

- Uređaj je namijenjen za upotrebu u domaćinstvima i nije pogodan za restorane i industrijsku zonu.
- Koristite uređaj samo u zatvorenim prostorijama
- Nikad ne potapajte uređaj u vodu.
- Ne koristite uređaj ukoliko je kabl oštećen ili ploča napukla
- Pazite da kabl za napajanje ne dođe u kontakt sa pločom.
- Koristite uređaj na ravnim i čvrstim površinama. Izbjegavajte upotrebu na zapaljivim podlogama, (Kao što su prekrivači, plastični materijali isl)
- Držite uređaj van domašaja djece
- Sačuvajte ovo uputstvo.
- Ukoliko uređaj date nekom trećem licu sa njim priložite i korisničko uputstvo
- Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi do strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, psihičkim i mentalnim sposobnostima osim ukoliko im je dat nadzor.
- Vodite računa da djeca ne kroiste uređaj kao igračku.
- Temperatura kućišta uređaja može biti povećana tokom upotrebe istog.
- Uređaj nije namijenjen korišćenju sa eksternim tajmerom ili daljinskim upravljačem
- Ukoliko je kabl za napajanje oštećen odnesite ga u ovlašćeni servis na opravku

OBJAŠNJENJE

Ne dodirujte kućište tokom rada kako bi izbjegli opekotine!

Isključite uređaj prije čišćenja!

Površina može postati vruća tokom upotrebe

● *Electrical diagram*

