


## ДЕЛОВИ

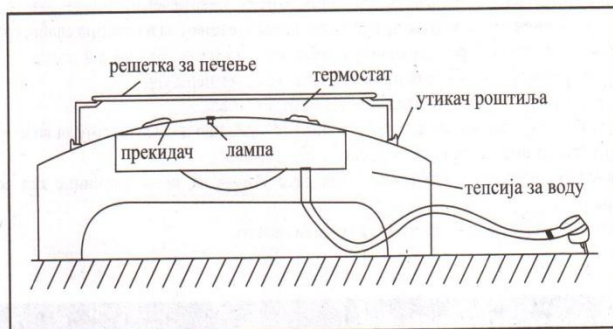

## СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Напон	AC230 V ~ 50Hz
Снага	2000W

## Употреба

1. Уверите се, да је роштиљ очистен пре коришћења.
2. Пре употребе извадите решетку за печење и полако додајте воду у тепсију за воду док њен ниво дође на 10 мм од грејача. Вратите поново решетку за печење.
3. Ставите намирнице за печење на роштиљу, подесите нивоу за печење на слаби, средњи или јаки у зависности од врсту, величину и дебелину хране.
4. Укључите роштиљ и подесите термост на изабрану температуру.
5. Кад-тад окретајте храну штипаљком док не буде готова.
6. Ниво воде периодично опада, зато доливајте пажљиво воду у тепсију за воде, кад је ово потребно. Пазите, да не прскате грејач.
7. Искључите роштиљ прекидачем и извадите утикач из зидне утичнеице кад се печење заврши.
8. Ослонац се може раскомадати и користити га као сто.

## Бриге и чишћење

1. Искључите уређај из електричне мреже пре почетак чишћења.
2. Чистите једино кад се је грил потпуно охладио.
3. Извадите панел са грејачем. Обришите га сувом крпом и/или сувим сунђером. Решетка за печење и тепсију се могу чистити влажном крпом и сунђером. Монтирајте поново и скуpite после чишћења.
4. Не утапајте у воду код чишћења. Немојте чистити са металним материјалима и са разједајућим хемикалијама.

## НАПОМЕНА

1. Прочитајте пажљиво упуство.
2. Проверите дали напон, обележен на таблицу одговара напону у Вашем дому.
3. Уверите се, да је напонски утикач у добром стању.
4. Не заборављајте да доливате воду пазећи на њену количину.
5. Не остављајте уређај без надгледања кад печете.
6. Пре премештања роштиља уверите се, да се је он охладио.
7. Одржавајте грил сув. Држати даље од дече.