

arielli

Sokovnik
Model: AJ-501X



Korisničko uputstvo

[Pročitajte ovo uputstvo prije upotrebe.](#)

VAŽNE SMJERNICE:

1. Kada koristite električne uređaje osnovne mjere opreza moraju biti uzete u obzir:

- a) Pročitajte uputstvo prije upotrebe.
- b) Ne potapajte uređaj u vodu ni pod kojim uslovima.
- c) Neophodan je nadzor kad se uređaj koristi u blizini djece.
- d) Isključite sa napajanja nakon upotrebe i prije čišćenja.
- e) Izbjegavajte da dodirujete pokretne dijelove.
- f) Ne rukujte uređajem sa oštećenim kablom ili ukoliko uređaj ima druga oštećenja. Odnosite uređaj u najbliži servis.
- g) Upotreba dodataka koji nisu odobreni od strane proizvođača se ne smiju koristiti
- h) Ne koristite uređaj napolju
- i) Vodite računa da kabl ne pada preko radne površine
- j) Vodite računa da kabl ne dodiruje vruće površine.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO.

Ne koristite uređaj ukoliko je rotirajuće dugme oštećeno.

Ukoliko je kabl oštećen on mora biti zamijenjen od strane proizvođača ili ovlašćenog servisa.

SIGURNOSNE INSTRUKCIJE:

Uvijek provjerite da je poklopac na mjestu prije nego uključite motor uređaja.

Ne oslabljajte držače tokom rada uređaja.

Vodite računa da je prekidač na Off poziciji nakon svake upotrebe. Sačekajte da se motor zaustavi prije otvaranja.

Ne stavljajte prste i druge objekte u otvor sokovnika tokom rada. Ukoliko se hrana zaglavi u otvoru, koristite potiskivač ili drugi dio voća ili povrća da ga potisnete. Kada ova metoda nije moguća isključite motor i rastavite sokovnik da izvadite ostatak hrane.

Ne koristite uređaj ukoliko je rotirajući dio oštećen.

Isključite sa napajanja prije rastavljanja dijelova.

Isključite uređaj sa napajanja nakon upotrebe i prije čišćenja.

Sječivo je oštro stoga budite oprezni

Tehničke informacije


Napajanje: 220-2400V~50Hz (700W)

Kapacitet: 0.8 l

Kapacitet pulpe: 1 l

DIJELOVI:

1. Potiskivač
2. Poklopac
3. Mreža
4. Prsten
5. Kućište
6. Bokal
7. Kontejner za pulpu

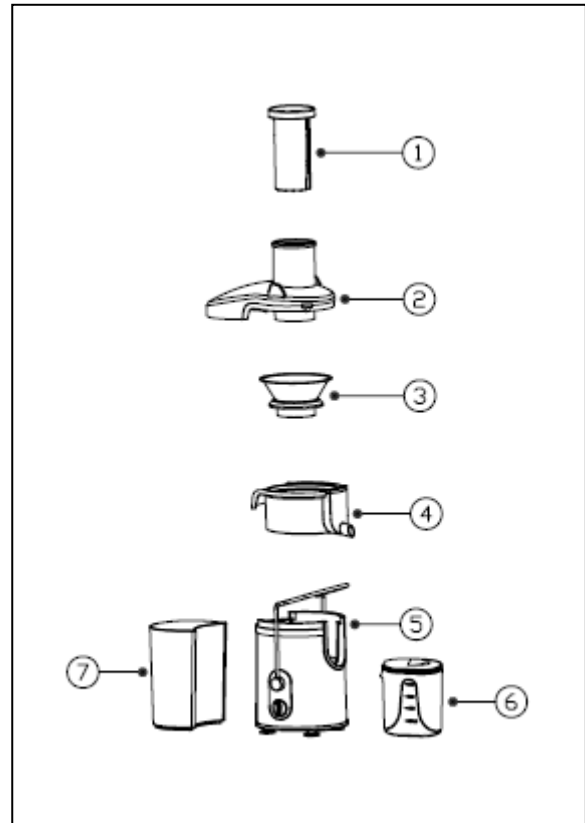

SAVJETI ZA BOLJI RAD

Ne stavljajte voće i povrće u sokovnik dok je uključen.

Uklonite veće sjemenke iz voća kao što je mango, breskva i sl jer može doći do oštećenja uređaja.

Sokovnik ima dvije brzine. Veća brzina je za čvrsto voće i povrće kao što su jabuke, šargarepa i sl, a niža brzina je za voće i povrće kako što je lubenica, grožđe i jagode.

Ne koristite banane ili avokado jer one ne sadrže sok i samo će zapušiti sokovnik.

Pustite da sokovnik radi nekoliko minuta prije isključivanja kako bi sav sok bio iscijeđen iz pulpe.

Sačekajte da motor stane prije rastavljanja.

Ne potapajte uređaj u vodu ili druge tečnosti.

SASTAVLJANJE

Prije prve upotrebe korisno je da se upoznate sa sastavljanjem i rastavljanjem uređaja.

1. Uređaj treba biti isključen sa napajanja prije svakog rastavljanja i sastavljanja uređaja.
2. Postavite kontejner za pulpu ispod mlaznice na lijevoj strani mašine. Bokal postavite ispod mlaznice sa desne strane uređaja.
3. Postavite prsten i filter na kućište.
4. Postavite poklopac na filter.
5. Vodite računa da je kućište osigurano sa sigurnosnim bravicama tako što ćete ih potisnuti ka dolje dok se ne uklope.
6. Ukoliko bravice nisu na svom mjestu uređaj neće raditi.

RASTAVLJANJE

1. Uklonite kontejnere za sok i pulpu.
2. Da bi skinuli poklopac morate otpustiti sigurnosne bravice.
3. Podignite filter laganim potezom na gore.
4. Podignite kontejner.

Cijeđenje

1. Sastavite uređaj kao što je opisano .
2. Povežite na glavno napajanje.
3. Uklonite dio za cijeđenje.
4. Provjerite da li su bokal za sok i kontejner za pulpu na mjestu.
5. Pokrenite uređaj koristeći prekidač i okrenite na poziciju 1 za sporo cijeđenje ili na poziciju dva za brzo cijeđenje.
6. Polako dodajte dijelove voća/povrća kroz cijev, koristeći potiskivač da spustite voće/povrće kroz cijev. Uklonite sve dijelove koje normalno ne biste jeli.
7. Sokovnik je efikasan ali nemojte ga prepuniti stavljajući previše hrane odjednom.
8. Kada je pokal za sok pun ispraznite ga i nastavite cijeđenje.
9. Kada je kontejner za pulpu pun, isključite sokovnik sa napajanja i rastavite ga o što je opisano. Ispraznite sadržaj kontejnera i vratite kontejner na mjesto. Sastavite uređaj kao što je opisano, uključite uređaj na napajanje i nastavite sa cijeđenjem.
10. Objašnjenje: Količina soka zavisi od vrste voća/povrća i koliko je zrelo. Koristite dijelove koje normalno jedete, npr kivi mora prethodno biti oljušten. Nikad ne koristite oštre objekte u vijevi.

Vodite računa da banane nisu pogodne za sokovnik jer nemaju strukturu.

ČIŠĆENJE:

Isključite uređaj na prekidač i sačekajte da se motor potpuno zaustavi.

Sa suvim rukama isključite uređaj sa napajanja.

Rastavite dijelove sokovnika.

Očistite sve dijelove osim kućišta motora, u toploj vodi sa sredstvom za čišćenje. Blagi deterdžent je preporučen. Isperite i posušite sve dijelove.

Čelična oštrica i filter se mogu prati u mašini za suđe. Nikad ne potapajte kućište motora u vodu ili druge tečnosti. Plastični dijelovi se stavljaju u gornju korpu ukoliko ih perete u mašini za suđe.

Kućište motora je zabranjeno prati u mašini za suđe.

Dok je uređaj isključen sa napajanja prebrišite kućište sa vlažnom krpom ili sunđerom. Ne potapajte kućište motora u vodu ili tečnosti. Ne prskajte sa vodom ili drugim tečnostima.

Za čišćenje filtera i noža držite ih pod mlazom vode. Koristite sunđer za suđe i lagano ih operite dok ne iščistite pulpu iz njih.

Isperite pod mlazom vode.

Posušite sve dijelove a zatim sastavite sokovnik i uključite napajanje kako bi iscijedili svu vodu iz uređaja.

Provjerite da li su svi dijelovi potpuno suvi a zatim uređaj odložite na suvo i hladno mjesto.