


# arielli

Korisničko uputstvo  
TV  
Model LED1650HD

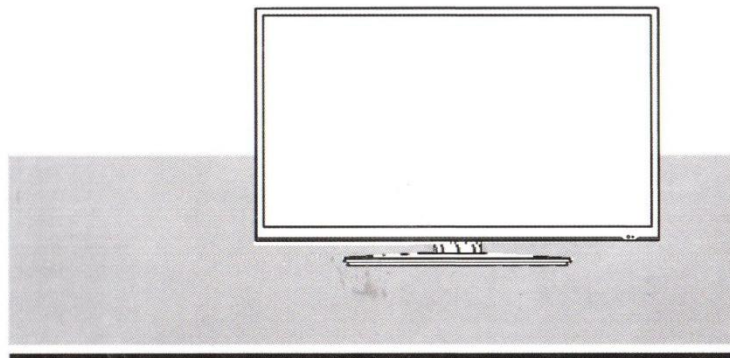

Pročitajte ovo uputstvo pažljivo prije prve upotrebe TV i sačuvajte za dalju upotrebu.

## PREDGOVOR

Hvala na kupovini ovog LED TV uređaja. Pročitajte ovo uputstvo pažljivo prije rukovanja uređajem. Vodite računa da uređaj nije oštećen u prevozu. Ukoliko je monitor oštećen, ne instalirajte ga dok ne kontaktirate uvoznika. Provjerite da li imate sve dijelove na osnovu modela.

## MJERE OPREZA




Postavite monitor na stabilnu površinu.

Ne koristite monitor sa drugim fiksatorima osim onih koji su obezbijeđeni i predloženi od strane proizvođača.



Ne stavlajte nikakve materijale na monitor.



Ukoliko koristite zidno montiranje provjerite ga često.



Ne prekrivajte i ne blokirajte ventilaciju monitora.



Monitor mora biti priključen na napajanje od 100-240V i 50/60Hz

kabl za napajanje i ostali kablovi moraju biti pravilno ostavljeni i zaštićeni kako se ne bi gazilo po njima i uzrokovalo pad monitora.



Držite monitor na suvom mjestu i dalje od vlage



Držite monitor dalje od izvora toplote



Isključite monitor prije čišćenja. Ne koristite tečnosti za čišćenje monitora. Čistite monitor samo sa suvom krpom.


U slučaju greške ne koristite rezervne dijelove osim onih koji su predviđeni od strane proizvođača.




Isključite TV tokom grmljavine ili kada se ne koristi duži vremenski period.

## PREDNJA STRANA, ZADNJA STRANA, POVEZIVANJE LED EKRANA

### Prednja strana

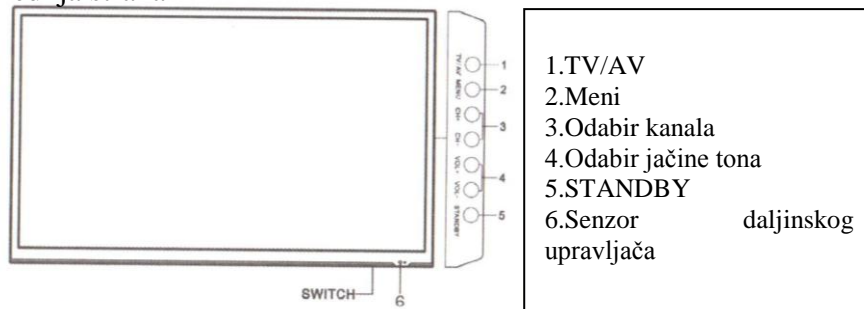


### Zadnja strana

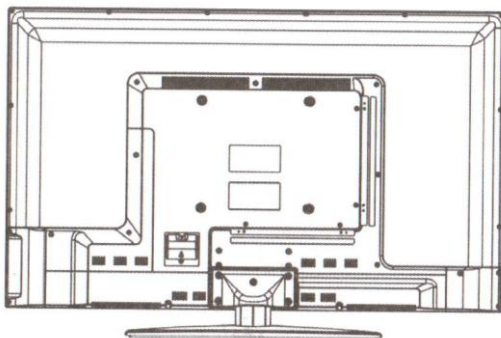

Izgled zadnje strane je samo za uputstvo, detalji zavise od modela.

### Prednji panel



Earphone: izlaz za slušalice.

HDMI1/2/3: HDMI1/2/3 ulaz

SCART: SCART A/V ulaz

RF: RF antena

COAXIAL: izlaz za povezivanje kućnog bioskopa

MINIAV: video ulaz

MINI YBPR: ulaz

CI: CI hotspot

PC: VGA PC ulaz

PC AUDIO: PC audio ulaz


USB: USB hotspot

## KONFIGURACIJA TELEVIZORA

### Meni slike


Pritisnite MENI dugme, a zatim uđite u meni.

- Pritisnite ► i otvorite PICTURE meni podešavanja. Pritisnite ▲ ili ▼ da otvorite Režim slike, osvjetljenje, kontrast, oštrina, boja, temperatura, odnos slike, podešavanje zamućenja
- Pritisnite ► ili ◀ da pristupite i podesite Režim slike, osvjetljenje, kontrast, oštrina, boja, temperatura, odnos slike, podešavanje zamućenja

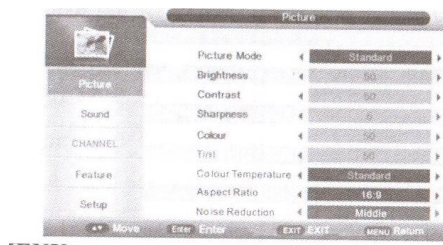


### Meni zvuka

- Pritisnite ► i otvorite SOUND meni podešavanja. Pritisnite ▲ ili ▼ da otvorite režim zvuka, bas, visoki tonovi, balans, AVI, SPDIF.
- Pritisnite ► ili ◀ da pristupite i podesite režim zvuka, bas, visoki tonovi, balans, AVI, SPDIF.

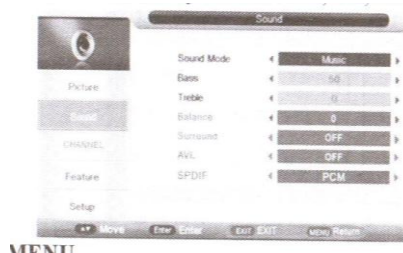


### Meni kanala

- Pritisnite ► i otvorite CHANNEL meni podešavanja. Pritisnite ▲ ili ▼ da otvorite podešavanje kanala, omiljeni kanali, zemlja, TV povezivanje, auto pretraga, TV ručna pretraga, ATV ručna pretraga.
- Pritisnite ► ili ◀ da pristupite i podesite podešavanje kanala, omiljeni kanali, zemlja, TV povezivanje, auto pretraga, TV ručna pretraga, ATV ručna pretraga.

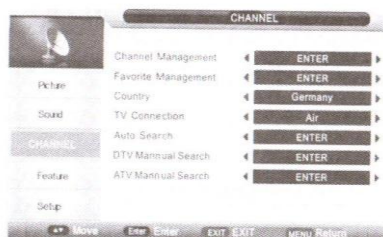


### Meni karakteristika

- Pritisnite ► i otvorite FEATURE meni podešavanja. Pritisnite ▲ ili ▼ da otvorite zaključavanje, jezik, sat, tajmer, automatsko gašenje, CI info, PVR/vremensko pomijeranje
- Pritisnite ► ili ◀ da pristupite i podesite zaključavanje, jezik, sat, tajmer, automatsko gašenje, CI info, PVR/vremensko pomijeranje

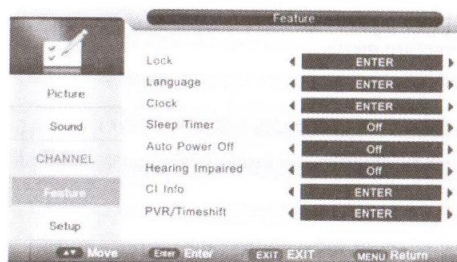


### Meni podešavanja

- Pritisnite ► i otvorite SETUP meni podešavanja. Pritisnite ▲ ili ▼ da otvorite OSD tajmer, auto SCART, PC podešavanja, Plav ekran, kućni režim, resetovanje TV, nadogradnja softvera.
- Pritisnite ► ili ◀ da pristupite i podesite OSD tajmer, auto SCART, PC podešavanja, Plav ekran, kućni režim, resetovanje TV, nadogradnja softvera.

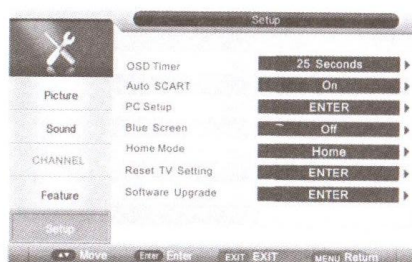

### INSTRUKCIJE ZA HOTELSKI REŽIM RADA

Pritisnite **Menu+9173** da uđete u hotelski režim.

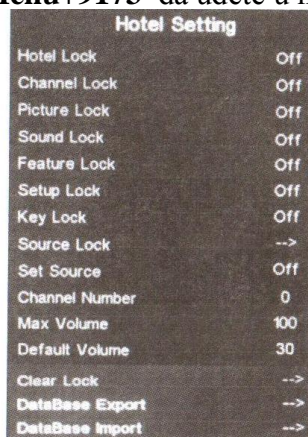

### Zaključavanje

Fabričko OFF da bi isključili sva podešavanja  
 Fabrički ON i režim je uključen

### Zaključavanje kanala

Odaberite OFF i pretražujte kanale  
 Odaberite ON i ne možete pretraživati kanale

### Zaključavanje slike

Odaberite OFF i podesite režim slike  
 Odaberite ON i ne možete podešavati režime.

### Zaključavanje zvuka

Odaberite OFF i podesite režim zvuka  
 Odaberite ON i ne možete podešavati režime.

### **Zaključavanje karakteristika**

Odaberite OFF i podesite sadržaj i karakteristike  
Odaberite ON i ne možete vršiti podešavanja

### **Podešavanje zaključavanja**

Izaberite OFF i možete podesiti opcije  
Odaberite ON i ne možete vršiti podešavanja

### **Zaključavanje tastature**

Odaberite OFF i tastatura može da se koristi  
Odaberite ON i tastatura neće raditi.

### **Zaključavanje izvora**

Fabričkopodešavanje je OFF  
Korisnik ne može odabrati izvor kada je podešen na ON

### **Podesite izvor**

Fabričko podešavanje je OFF.  
Ukoliko je podešen na OFF automatski će biti podešen na poslenje vrijeme gšenja, kada je TV uključen.  
Ukoliko je podešen na bilo koji drugu status kao DTV/ATV ili PC onda će biti na odabiru kada je TV uključen.

### **Broj kanala**

Morate podesiti osnovni izvor na ATV, a onda možete podešavati kanale 1, 2, 3...itd.

### **Max jačina zvuka 50/60.../100**

Korisnik može podešavati jačinu u ograničenom opsegu nakon što je bio podešen na max.

### **Fabrička jačina zvuka**

Podesite osnovnu jačinu zvuka

### **Brisanje zaključavanja**

Obrišite sva podešavanja navedena iznad.

### **Izbacivanje baze**

Prebacite sve što imate u TV na USB (ekran će se zatamniti na sekund)

### **Ubacivanje baze**

Ubacite sve što imamo na USB u TV.

### **Instrukcije za medij**

Objašnjenje: prije rukovanja menijem za MEDIA, ubacite usb disk ili memorijsku karticu a onda pritisnite INPUT dugme da podesite ulazni izvor na MEDIA.  
Pritisnite dugme da odaberete MEDIA u meniju izvora, a zatim pritisnite ENTER ili ▼ da otvorite. Takođe možete pristupiti meniju pritiskom na MEDIA na daljinskom upravljaču.

## Režim slike

Odaberite PHOTO na multimedijalnom meniju pritiskom "RIGHT"/"LEFT" dugme a zatim pritisnite ENTER



Crveno: obrišite folder/file

Zeleno: dodajte/obrišite failove sa liste




Objašnjenje: upravljanje svim vrstama media fajlova je skoro isto.

## USB FORMAT FAJLOVA

Media	Ext.	Kodek		Oznaka
		Video	Audio	
Film	.avi	MJPEG	MP3,WMA,AAC, MP2,PCMI (AC3/D)	Max.rezolucija 640x480@30fps Max prenos podataka:10Mbs
		Xvid, MPEG-2 MPEG-4 (DIVX)		Max rezolucija 1080@30fps Max prenos podataka:20Mps
	.mp4	MPEG-2, MPEG-4, H.264		
	.ts/trp	MPEG-2,H 264		
	.mkv/ .mov	MPEG-1/2/4, H 264		
	.mpg	MPEG-1, MPEG-2		
	.dat	MPEG-1	MP2 (AC3/DTS)	
	.vob	MPEG-2		Max rezolucija 720x576 Max prenos podataka:20Mps
	.rm/ .rmvb	RV8, RV9, RV10	COOK	Max rezolucija 1080@30fps Max prenos podataka:10Mps
Muzika	.mp3	-	MP3	Sample 8K-48Khz Bit rate 24K-320Kbps Kanali mono/stereo
	.wma	-	WMA	Sample 8K-48Khz Bit rate 24K-384Kbps Kanali mono/stereo
	.m4a/ .aac	-	AAC	Sample 8K-48Khz Bit rate 24K-384Kbps Kanali mono/stereo
Slike	.jpg/ .jpeg	Progresivni JPEG		Max rezolucija 1024x768
		Osnovni JPEG		Max rezolucija 15630x8640
	.bmp	-		Max rezolucija 9600x6400 Pikseli 1/4/8/16/24/32bpp
	.png	Ne interlaced		Maksimalna rezolucija 9600x6400
interlaced		Maksimalna rezolucija 1200x800		
Tekst	.txt	ANSI/UNICODE GB/UTFB		Veličina fajla 1MB



## DALJINSKI UPRAVLJAČ

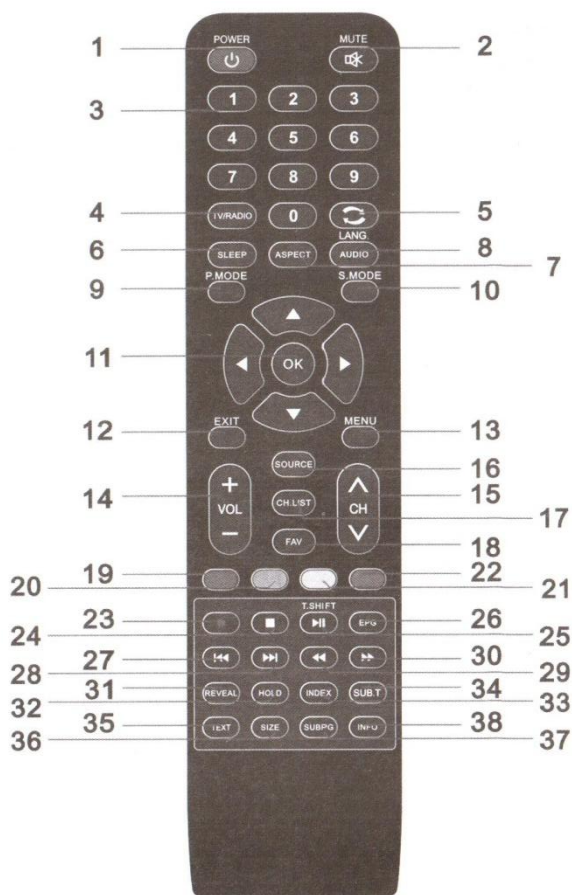

### TV funkcije

1. **POWER:** uključite TV ili ga prebacite u stanje pripravnosti
2. **MUTE:** pritisnite da isključite zvuk
3. **NUMBER:** numerički brojevi za direktni pristup kanalima
4. **TV/RADIO:** pritisnite da promijenite između TV i radio
5. **↺:** vratite sena poslednji gledani kanal
6. **SLEEP:** pritisnite da odaberet vremenski interval za gašenje uređaja
7. **ASPECT:** aspect ratio
8. **AUDIO/LANG:** stereo/mono, dual audio
9. **P.MODE:** odaberite režim slike
10. **S. MODE:** odaberite režim zvuka
11. **▼▲◀▶, OK:** koristite da odaberete poglavlje menija ili da promijenite vrijednosti
12. **EXIT:** izlaz iz menija
13. **MENU:** pritisnite da prikazete OSD meni
14. **VOL "+" , "-":** povećajte ili smanjite jačinu tona
15. **CHANNEL "+" , "-":** promijenite kanal
16. **SOURCE:** prikazite meni izvora
17. **CH.LIST:** lista kanala
18. **FAV:** pritisnite da prikazete omiljenu listu kanala koju ste sačuvali
19. **/20/21/22 obojena dugmad:** funkcije podešavanja kanala

- 26.EPG:** elektronski programsli vodič
- 33.INDEX:** isključite listu meni snimljene liste
- 34.SUBTITLE:** prikažita/isključite prevod a ekranu
- 38.INFO:** prikažite trenutne informacije

#### PVR funkcije

- 23.●:** pritisniteda direktno snimate DTV na USB
- 25.T.SHIFT:** vremensko pomijeranje
- 33.INDEX:** teletekst
- 34.SUBTITLE:** teletekst prevod
- 35.TEXT:** funkcije teleteksta
- 36.SIZE:** veličina teleteksta
- 37.SUBPAGE:** podstrana teleteksta

#### USB funkcije

- 19/20/21/22 obojena dugmad:** Media funkcije
- 24. ■:** STOP
- 25. ►||:** PLAY/PAUSE
- 27. 1◀◀:** prethodno
- 28. ►►1:** sledeće
- 29. ◀◀:** brzo premotavanje unazad
- 30. ►►:** brzo permotavanje naprijed

#### **PODEŠAVANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA**

Otvorite poklopac.

AAA baterije (ne dolaze uz tv). Kada ubacujete baterije vodite računa o polarizaciji

Vratite poklopac.

#### **Pažnja prilikom upotrebe baterija**

Da bi spriječili curenje baterija što može da uzrokuje povrede:

- Postavite baterije ispravno kao što je označeno.
- Ne miješajte baterije (stare i nove ili karbonske i alkalne)
- Izvadite baterije kada ne koristite uređaj duže vrijeme.

## DODACI

Prije poziva servisa provjerite da li možete da riješite problem sami uz pomoć tabele:

Problem	Kontrola
Nema signala	Provjerite da li su svi kablovi i priključci uključeni
Nema boje	Podesite kontrast, boju i osvjetljenje
Sijenke na ekranu	Može niti odjsaja auto svjetala, neona ili drugog električnog uređaja
Dupla ili višestruka slika	Može biti rezultat električnog talasa sa drugog Tv, kompjutera ili radia
Sniježni ekran	Kabl antene nije dobr priključen
Daljinski upravljač ne radi	Provjerite baterije. Provjerite da li je receptro infracrvenih zraka možda blokiran
Zip ometanje	Čak iako je slika dobra smetnje mogu da se jave usled nestabilne montaže.
Nema zvuka	Provjerite da li ste možda pritisnuli dugme MUTE na daljinskom.

## SPECIFIKACIJE

Veličina ekrana	16"	
Vrsta ekrana	LED TV	
Napajanje	12V 2,0A	
Potrošnja energije	≤16W	
TV Sistem	PAL/SECAM	
Ulazni signal	PAL/ NTSC/ SECAM	
Antenski ulaz	Standardni antenski ulaz 75Ω	
Audio izlaz	L/R 3W * 2	
VGA Ulaz	Standard VESA režim	
Ulaz	AV	Video: 1.0Vp-p, 75Ω; audio 20kΩ; RCA
	Ypbpr	1.0Vp-p 75Ω; RCA MAX 1080P/60Hz
	PC	Standard VESA režim
	HDMI	MAX 1080P/60Hz
	SCART	SCART IN: RGB, VIDEO (CVBS), AUDIO (L/R)
Izlaz	Skart VIDEO	SVBS: 1.0 Vp-p 75Ω RCA
	Skart AUDIO L/R	500m Vrms (max 3.0 Vp-p) 20 kΩ RCA
Neto težina	1,5 + - 1kg	
Neto dimenzije sa postoljem (DxŠxV)	375x120x275 mm	
Neto dimenzije bez postolja (DxŠxV)	375x42x245 mm	

- Ovo uputstvo je samo za vašu upotrebu, sve promjene u dizajnu i specifikacijama ne moraju biti objavljene