


Daljinski upravljač

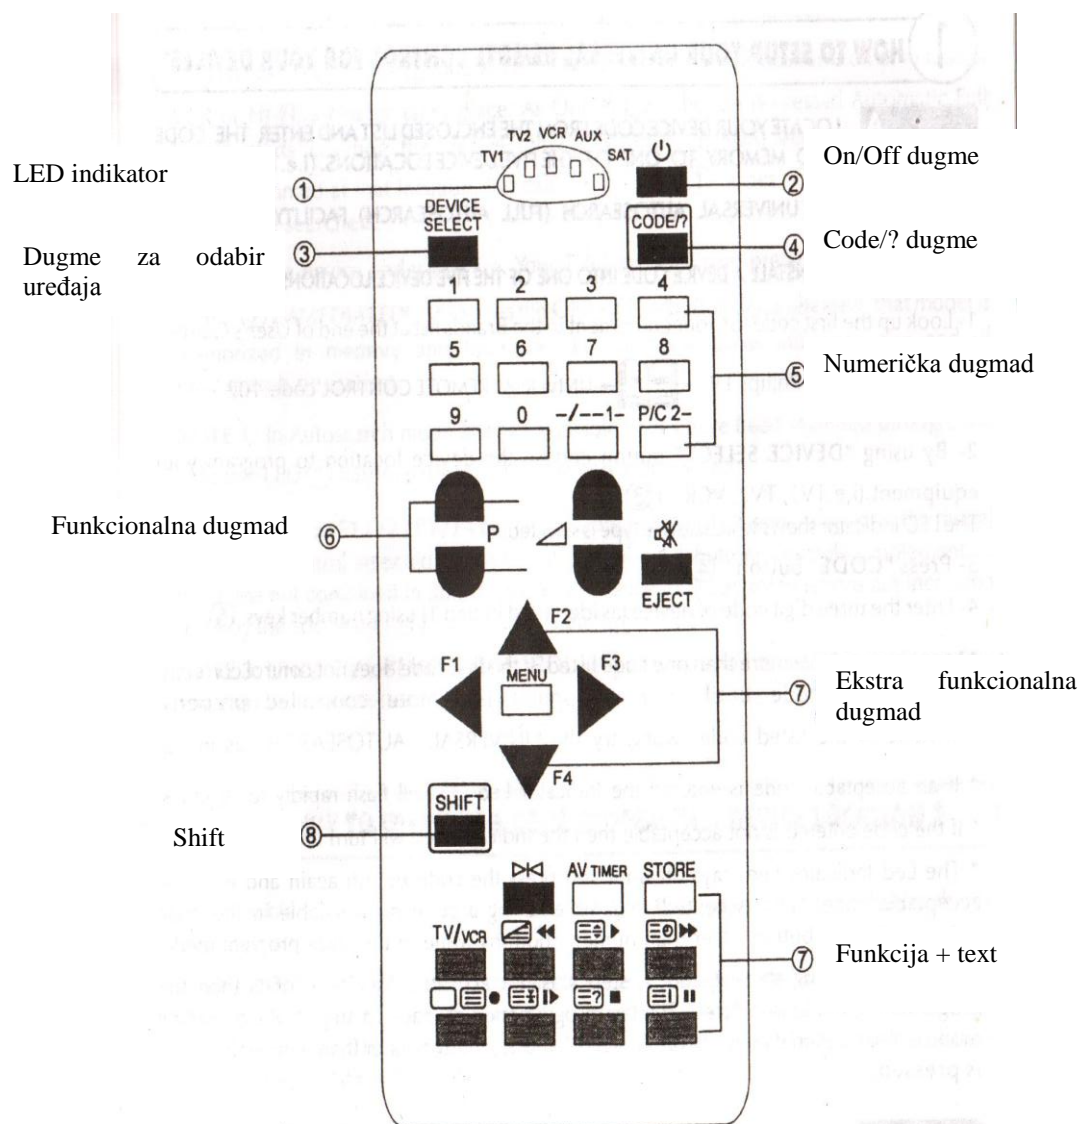

Generalni opis

Pronađite svoj uređaj u listi i ukucajte kod u memoriju

Koristite univerzalnu auto pretragu

Da instalirate kod na jednu od pet lokacija uređaja:

- Pronađite prvi kod za vaš uređaj u listi brendova na kraju uputstva.
- Koristeći dugme za odabir uređaja odaberite lokaciju uređaja kako bi programirali opremu. LED indikator pokazuje koji tip opreme ste odabrali.
- Pritisnite CODE dugme
- Unesite tri cifre koda koristeći numeričke brojeve.
- Ukoliko kod koji ste unijeli nije prihvatljiv led indikator će se isključiti
- Led indikator će biti uključen sve dok ne pritisnete CODE dugme ponovo i unesete prihvatljiv kod. "Not accepted" znači - unešen kod koji se ne nalazi u listi ili ste pritisnuli dugme koje nije numeričko.

- Ukoliko nakon koraka 2 i 3 korak 4 nije aktiviran nakon 10 sek režim programiranja je poništen. Da ponovo pokrenete programiranje krenite od koraka 2. Ovaj režim se poništava i ako posle koraka 2 i 3 pritisnete neko drugo dugme.

Univerzalna auto pretraga

- Uključite uređaj kojim želite da upravljate. Ukoliko je to VCR, mora biti ubačena kasetna u njega.
- Odaberite odgovarajući uređaj koristeći dugme za odabir uređaja na daljinskom.
- Pritisnite dugme CODE
- Okrenite daljinski ka uređaju.
- Pritisnite OFF >dugme i držite ga pritisnuto dok se vaš uređaj ne isključi. Čim pritisnete dugme Off automatska pretraga se pokreće.
- Kada se testirani uređaj isključi, pustite dugme off. Istog trenutka uređaj je memorisan i indikator će svijetliti 4 puta i tako inicirati kraj pretrage.

U režimu auto pretrage nakon svih iskorišćenih kodova indikator će blicnuti 4 puta da inicira kraj automatske pretrage.

Dugmad F1/F2/F3/F4 su dodatna funkcionalna dugmad. Zavisno od modela daljinskog upravljača, F1/F2/F3 i F4 kontrolišu suplementarne funkcije koje se ne nalaze na 30 funkcionalnih dugmadi.

Univerzalni daljinski upravljač čuva kodove u memoriji i dok mijenjate baterije (oko 10 min)

Kako da identifikujete kod koji se nalazi u uređaju

Moguće je identifikovati kod koji je već programiran u uređaj.

Pritisnite dugme za odabir uređaja i odaberite uređaj sa nepoznatim kodom.

Pritisnite i držite dugme Shift a zatim pritisnite CODE dugme jednom.

Čim pritisnete dugme Code led indikator će zasvijetliti. Izbrojite broj blicanja za sve tri cifre.

Kratko blicanje predstavlja broj koda, jedan dugi svjetlosni signal predstavlja nulu, a između cifara je pauza od 2 sekunde.