




APARAT ZA HLJEB

KORISNIČKO UPUTSTVO

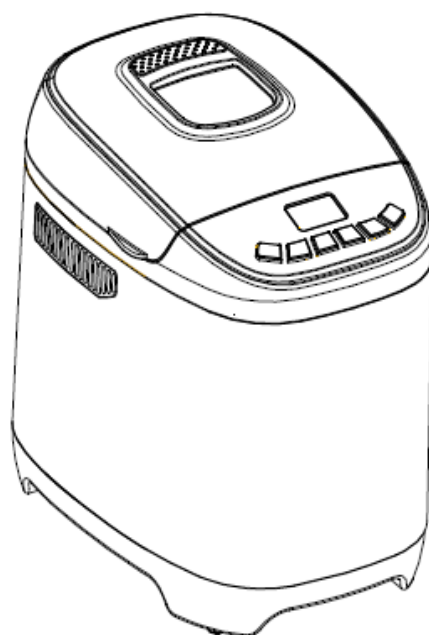

MODEL: AHS20AC-P00E

GS AC 230-240V/50HZ 580W 2.0LB(1000g)

Pročitajte ovo uputstvo pažljivo prije upotrebe i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Aparat za hljeb Midea

SADRŽAJ

1. Važne informacije o sigurnosti
2. Pregled uređaja
3. Pravilna upotreba
4. Prije prve upotrebe
5. Svojstva
6. Kontrolna ploča
7. Programi pečenja
8. Podešavanje vremena
9. Prije pečenja
10. Pečenje hljeba
11. Čišćenje i održavanje
12. Tehnički podaci
13. Garancija i briga o mušterijama
14. Odlaganje
15. Tabela programa
16. Rešenja problema

Pročitajte uputstvo za upotrebu pažljivo prije korišćenja uređaja prvi put. Prosljedite uputstvo ukoliko nekome date uređaj.

Aparat za hljeb Midea

1. Važne informacije za vašu sigurnost

Podešavanje

- Provjerite da li postoje oštećenja aparata nakon otpakivanja. Ukoliko je neophodno kontaktirajte dobavljača.
- Postavite uređaj na suhu, ravnu i toplotno izolovanu površinu.
- Ne postavljajte uređaj u blizini električne pećnice ili drugih izvora toplote.
- Ne postavljajte uređaj u blizini zapaljivih materijala, eksplozivnih i/ili samozapaljivih gasova.
- Vodite računa da ventilacioni otvori nisu pokriveni.
- Prije uključivanja uređaja provjerite da li se vaše napajanje poklapa sa navedenim napajanjem na uređaju.
- Ne prevlačite kabl za napajanje preko oštih ivica ili u blizini vrućih površina ili objekata. To može oštetiti izolaciju kabla.
- Kako bi spriječili da neko zapne za kabl, uređaj ima kratko kablo za napajanje.
- Ukoliko planirate da koristite produžni kabl vodite računa o maksimalno dozvoljenom naponu i da li produžni kabl odgovara uređaju.
- Produžni kabl postavite tako da se niko ne može saplesti o njega ili ga slučajno isključiti sa napajanja
- Ovaj uređaj nije prilagođen upravljanju sa eksternim tajmerima ili odvojenim daljinskim kontrolnim sistemima.

Tokom rada


- Provjerite stanje kabla za napajanje i utikača povremeno. Ukoliko je kabl za napajanje oštećen mora biti zamijenjen od strane proizvođača ili ovlašćenog servisa kako bi se izbjegle opasnosti.
- Korišćenje uređaja od strane djece ili njihovo stajanje u blizini može biti dozvoljeno samo uz nadzor odraslih.
- Ovaj uređaj dolazi sa standarnim sigurnosnim pravilima. Inspekcija, podešavanje i opravka može biti urađeno jedino od strane ovlašćenog servisa.
- Ne postavljajte ni jedan drugi objekat na uređaj i ne prekrivajte ga tokom rada. Opasnost od požara.
- Pažnja, aparat za pravljenje hljeba postaje vruć. Dodirujte jedino drške i dugmad na uređaju. Ukoliko je neophodno koristite kuhinjsku krpu.
- Prije nego izvadite dodatke ili ih ubacite u uređaj, pustite da se uređaj ohladi i isključite kabl za napajanje.
- Ne pomijerajte uređaj ukoliko posuda za hljeb sadrži vruće sastojke ili tečnosti.
- Izbjegavajte kontakt sa rotirajućim noževima za miješanje tijesta tokom rada. Opasnost od povreda!
- Zaustavite uređaj na On/Off dugme a zatim isključite kabl za napajanje iz utičnice kako bi isključili uređaj sa napajanja. Ne vucite za kabl ali izvucite utikač iz utičnice.
- Kada ne koristite uređaj ili prije čišćenja uređaja isključite kabl za napajanje kao sigurnosnu mjeru.
- Ne koristite aparat za hljeb za skladištenje hrane ili pribora.

Aparat za hljeb Midea

Čišćenje

- Ne potapajte uređaj u vodu ili druge tečnosti. Opasnost od strujnog udara.
- Ne čistite uređaj sa abrazivnim čistačima. Oni mogu doći u dodir sa električnim dijelovima i tako izazvati strujni udar.
- Uređaj nije namijenjen za korišćenje od strane osoba (uključujući djecu) sa ograničenim fizičkim, psihičkim ili mentalnim sposobnostima, ili sa manjkom iskustva ili znanja, osim ukoliko im je dat nadzor ili instrukcije za rukovanje uređajem.
- Djeca moraju imati nadzor kako se ne bi igrala sa uređajem.

2. Pregled mašine

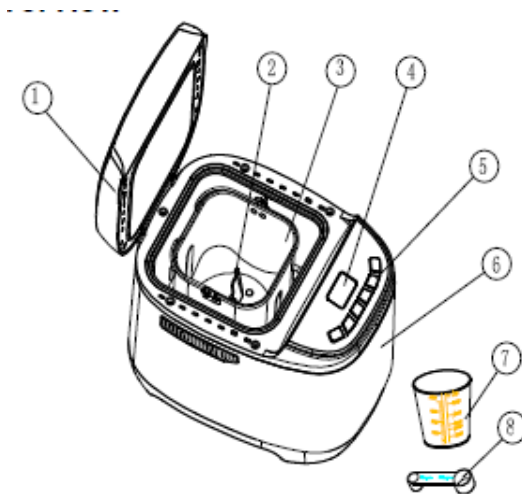

- 1) Poklopac uređaja
- 2) Mutilica
- 3) Posuda za hljeb
- 4) LCD displej
- 5) Kontrolna ploča
- 6) Kućište
- 7) Mjerica
- 8) Kašika za mjerenje

3. Pravilna upotreba

Koristite uređaj samo za pečenje hljeba u domaćinstvima. Ne koristite uređaj za sušenje hrane ili drugih objekata.

Ne koristite uređaj napolju. Koristite dodatke koji su preporučeni od strane proizvođača. Dodaci koji nisu preporučeni mogu da oštete uređaj.

Aparat za hljeb Midea

4. Prije prve upotrebe

Odlaganje materijala za pakovanje

Raspakujte uređaj i odložite materijal na osnovu pravila o odlaganju otpada.

Inicijalno čišćenje


Prebrišite posudu za hljeb, mutilice i spoljašnju površinu uređaja sa čistom, vlažnom krpom prije nego ga upotrijebite prvi put. Ne koristite abrazivne čistače. Sklonite zaštitinu foliju sa kontrolne ploče.

5. Svojstva

Aparat za pečenje hljeba možete koristiti za pečenje po sopstvenom ukusu.

- Možete da izaberete između 12 različitih programa pečenja
- Možete da koristite već gotovu smjesu
- Možete da napravite džem ili kolač

6. Kontrolna ploča

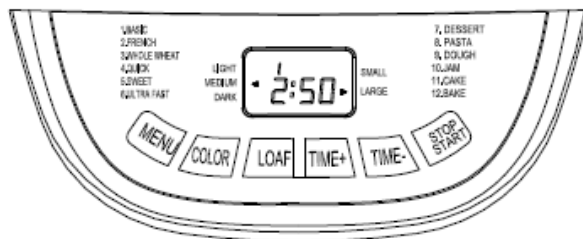

(1) LCD displej

(a.) Displej za selekciju težine vekne

Veća 2,0LB (1000g) Manja 1,5LB (750g)

(b.) Preostalo vrijeme pečenja u minutama programiranog vremena

(c.) Odabir boje kore hljeba

Svijetla, srednja, tamna

(d.) Odabrani broj programa

(2) Meni

Učitajte željeni program pečenja. Broj programa i vrijeme pečenja se prikazuje na LCD displeju.

Važno:

Kada pritisnete svu dugmad akustični signal se mora čuti, osim ukoliko je uređaj u režimu rada.

(3) Boja

Odaberite boju kore (svijetla/srednja/tamna). Pritisnite dugme "Color" dok indikatorom ne odaberete željenu boju. Programi Džem, tijesto, i kolač ne mogu da imaju odabir boje.

(4) Time+ i Time

Odloženo vrijeme

Pritisnite "Time+" ili "Time" dugme kontinualno kako bi podesili vrijeme završetka pečenja. Vrijeme će se povećati ili smanjiti u intervalima od 10min.

Aparat za hljeb Midea

(5) Vekna

Odaberite težinu vekne. Pritisnite dugme dok indikator ne označi željenu težinu.

Objašnjenje:

Osnovno podešavanje za uređaj je Veća (2,0LB). Programi 7, 8, 9, 10, 11, 12 ne mogu imati odabir težine.

(6) Start/stop

Kako bi pokrenuli/zaustavili operaciju ili izbrisali tajmer pritisnite ovo dugme na dvije sekunde dok ne čujete dugi akustični zvuk.

Objašnjenje:

Ne pritiskajte dugme ukoliko samo želite da provjerite stanje hljeba.

(7) Broj programa

Broj programa se pojavljuje na LCD displeju gornjem lijevom uglu

Funkcije memorije

Kada se uređaj ponovo uključi nakon nestanka električne energije u periodu od 10 minuta program će nastaviti rad sa iste tačke. Ovo ne važi ukoliko otkazete ili prekinete proces pritiskom na Start/stop dugme u periodu od 2sec.

Prozor

Možete pratiti stanje hljeba kroz prozor na vratima uređaja.

7. Programi pečenja

Željeni program za pečenje birate pritiskom na dugme "Menu". Odgovarajući broj programa se pojavljuje na displeju. Vrijeme pečenja zavisi od odabranog programa. Pogledajte poglavlje "tabela vremena pečenja".

Program pečenja 1: osnovni

Za bijeli i miješani hljeb koji se sastoji uglavnom od bijelog brašna ili ražanog.

Program pečenja 2: francuski

Za lagani hljeb od finog brašna. Obično je hljeb pjenast i ima hrskavu koru. Ovo nije pogodno za recepte koji sadrže maslac, margarin ili mlijeko.

Program pečenja 3: cijelo zrno

Za hljeb sa različitim vrstama brašna koji zahtijevaju dužu fazu mućenja i dizanja (npr integralno brašno ili ražano brašno). Hljeb će biti teži i kompaktniji.

Program pečenja 4: brzo

Mućenje, dizanje tijesta, i pečenje, ali sa sodom bikarbon ili praškom za pecivo.

Program pečenja 5: slatko

Za hljeb sa dodacima kao što je voćni sok, ribani kokos, grožđice, suvo voće, čokolada ili šećer. Zbog duže faze dizanja tijesta hljeb će biti lakši i vazdušast.

Program pečenja 6: ultra brzo

Mućenje, dizanje tijesta i pečenje na brz način, ali je ispečeni hljeb najgrublji.

Program pečenja 7: kolač

Za pečenje dezerta

Program pečenja 8: tjetenina

Za pripremanje tijesta. U ovaj program ne spada dizanje tijesta i pečenje

Program pečenja 9: tijesto

Za pripremanje dizanja tijesta. U ovom programu nema pečenja

Program pečenja 10: džem

Za pravljenje džema

Aparat za hljeb Midea

Program pečenja 11: kolač

Mučenje i pečenje za pravljenje kolača

Program 12: pečenje

Za dodatno pečenje hljeba koji je previše svijetao ili nije pečen iznutra. U ovom programu nema dizanja tijesta niti odmaranja. Hljeb će se držati toplim skoro sat vremena nakon programa pečenja. Ovo sprečava da hljeb postane vlažan.

- Da prijevremeno prekinete ovu funkciju pritisnite Start/stop na dvije sekunde dok ne čujete akustični zvuk. Da isključite uređaj isključite ga sa napajanja.
- U programima 1, 2, 3, 4, 5 i 6 nakon akustičnog zvuka dodajte sastojke kao što su voće ili lješnici. Ukoliko ste podesili odlaganje tajmera možete staviti sve sastojke u posudu za hljeb na početku. U tom slučaju dodaci trebaju biti isječeni na manje komadiće.

8. Podešavanje vremena

Funkcije tajmera omogućavaju odlaganje pečenja.

Ukoliko želite da uređaj ne počinje automatski sa radom možete koristiti ovo dugme. Morate odlučiti koliko dugo želite da odložite pečenje pritiskom na dugme "Time+". Vodite računa o tome da vrijeme odlaganja mora da obuhvati i vrijeme pečenja. Na kraju isteka tog vremena treba da je vruć hljeb u posudi koji može biti serviran. Prvo vrijeme i stepen tamnjenja moraju biti podešeni, a onda pritisnite "Time+" da dodate vrijeme (po 10 min). Maksimalno odlaganje je 13h.

Objašnjenje:

Ne koristite odlaganje ukoliko koristite sastojke koji se brzo kvare kao što su jaja ili mlijeko, krem ili sir.

9. Prije pečenja

Za uspješan proces pečenja, uzmite u obzir sledeće faktore:

Sastojci

- Izvadite posudu za hljeb iz kućišta prije sipanja sastojaka. Ukoliko sastojci dođu u dodir sa grjačima možete izazvati požar.
- Uvijek sipajte sastojke prema redosledu
- Svi sastojci treba da budu sobne temperature prije sipanja kako bi postigli optimalne rezultate
- Izmjerite sve sastojke precizno. Čak i mala odstupanja mogu da utiču na rezultate pečenja.

Nikad ne koristite veće količine od navedenih. Previše tijesta može da dovede do curenja iz posude na grijače uzrokujući požar.

10. Pečenje hljeba

Priprema

Pročitajte sigurnosne mjere iz uputstva. Postavite uređaj na ravnu i čvrstu podlogu.

Objašnjenje

Ne koristite veću količinu za hljeb nego što treba. Prvo dodajte vodu, ulje i druge tečne sastojke, zatim šećer, so, brašno, a na kraju dodajte kvasac.

- (1) Izvucite posudu za hljeb iz uređaja
- (2) Postavite mutilice na njihova mjesta u posudi. Provjerite da li su dobro pričvršćene.
- (3) Sipajte sastojke za recept prema redosledu u posudu. Prvoj dodajte tečne sastojke, zatim šećer i so, zatim brašno, i na kraju dodajte kvasac.

Objašnjenje

Vodite računa da kvasac ne dođe u kontakt sa soli ili sa tečnim sastojcima.

- (4) Postavite posudu u uređaj. Vodite računa da je postavljena pravilno.
- (5) Zatvorite poklopac.
- (6) Uključite utikač u utičnicu. Čućete akustični zvuk u na displeju će pisati broj programa i vrijeme trajanja programa 1.
- (7) Odaberite željeni program preko dugmeta "menu". Svaki pritisak je praćen zvukom.
- (8) Odaberite boju hljeba. Oznake na displeju pokazuju da li ste odabrali svijetlu, srednju ili tamnu.
- (9) Na kraju imate mogućnost da podesite vrijeme programa kroz funkcije tajmera. Maksimalno odlaganje je 13h.

Početak programa

Pokrenite program preko dugmeta start/stop.

Program će automatski pokrenuti niz operacija. Možete da posmatrate tabelu programa kroz prozor na mašini. Povremeno može se pojaviti kondenzacija na prozoru. Poklopac uređaja može da se otvori tokom pečenja.

Objašnjenje

Ne otvarajte poklopac tokom pečenja. Hljeb može da splasne.

Završetak programa

Kada je proces pečenja završen čuće se akustični signal i na displeju će pisati 0:00. Na kraju programa uređaj automatski mijenja vrijeme na režim zagrijavanja od 60min. U tom režimu topao vazduh cirkuliše kroz uređaj. Možete prekinuti taj proces pritiskom na dugme start/stop dok ne čujete akustični zvuk.

Upozorenje

Prije otvaranja poklopca, isključite kabl za napajanje iz utičnice. Kada ga ne koristite uređaj ne treba biti uključen.

Aparat za hljeb Midea

Vađenje hljeba

Kada vadite posudu za hljeb uvijek koristite držače ili rukavice. Držite posudu za hljeb iznad rešetke okrenutu naopako i lagano protresite dok hljeb ne isklizne iz posude. Ukoliko hljeb ne isklizne koristite držače za mutilice da ih izvadite.

Objašnjenje

Ne koristite nikakve metalne objekte koji mogu da izgrebu posudu. Nakon vađenja hljeba odmah potopite posudu u toplu vodu. To sprječava da se mutilica zalijepi za dno.

Savjet: ukoliko uklonite mutilice odmah nakon mućenja tijesta hljeb će ostati netaknut.

- Pažljivo pritisnite dugme start/stop da prekinete proces pečenja ili isključite utikač.
- Otvorite poklopac i izvadite posudu. Tijesto možete da izvadite sa brašnjavim rukama i onda uklonite mutilice.
- Vratite tijesto i zatvorite poklopac
- Uključite uređaj i pritisnite dugme start/stop. Program će se nastaviti, ostavite da se hljeb ohladi 20-30 minuta. Prije nego isječete hljeb provjerite da mutilice nisu u hljebu.

Upozorenje:

Ne pokušavajte da uključite aparat prije nego se ohladi ili zagrije. Ukoliko na displeju piše "HHH" nakon što je pokrenut program to znači da je temperatura unutar aparata previsoka. Trebate zaustaviti program i isključiti aparat. Nakon toga otvorite poklopac i ostavite uređaj da se ohladi.

Ukoliko na displeju piše "LLL" nakon pokretanja programa to znači da je temperatura unutar aparata preniska. Trebate držati aparat na nekom drugom mjestu u tom slučaju

Ukoliko na displeju piše "EE0" nakon pritiska na dugme start/stop to znači da postoji kvar na senzoru temperature. Kontaktirajte servis. Ukoliko na displeju piše "EE1" to ukazuje na kratak spoj.

11. Čišćenje i održavanje

Upozorenje

Izvučite utikač iz utičnice svaki put i pustite uređaj da se ohladi. Zaštitite uređaj od prskanja vode jer to može izazvati strujni udar. Takođe pročitajte sigurnosne instrukcije.

Važno

Dijelovi i dodaci aparata se ne smiju prati u mašini za suđe.

Kućište, poklopac, prostor za pečenje

Uklonite sve dijelove koji su ostali od pečenja hljeba uz pomoć mokre krpe ili mekog sunđera. Prebrišite kućište i poklopac. Vodite računa da je unutrašnjost potpuno suva. Za lakše čišćenje poklopac može da se razdvoji od kućišta.

Posuda za hljeb i mutilice

Površina posude i mutilica je nelijepljiva. Tokom čišćenja ne koristite abrazivne deterdžente, prašak za čišćenje, ili objekte koji mogu da izgrebu površinu. Usled vlage i isparavanja pojedini dijelovi mogu da promijene izgled tokom vremena. Prije čišćenja izvadite posudu i mutilice iz kućišta. Prebrišite površinu sa vlažnom krpom.

Aparat za hljeb Midea

Važno

Nikad ne potapajte uređaj u vodu ili druge tečnosti. Očistite unutrašnjost aparata sa toplom vodom. Ukoliko su mutilice zapekle i ne mogu da se izvade iz posude, potopite posudu u toplu vodu na oko 30min. Ne koristite nikakve hemikalije za čišćenje.

12. Tehnički podaci

Model: AHS20AC-P00E
Napajanje: 230-240V AC, 50Hz
Potrošnja: 580W
Kapacitet posude za hljeb: max 2.0Lb (1000g)

13. Garancija i briga o korisnicima

Uslovi garancije mogu se pronaći na garantnom listu.

14. Odlaganje



Nikad ne bacajte aparat za pravljenje hljeba na normalni otpad domaćinstva.

Provjerite trenutnu regulativu. U slučaju da sumnjate, kontaktirajte vaš komunalnu agenciju.



Aparat za hljeb Midea

15. Tabela programa

AS20AC-P00E radna tabela aparata za hljeb

Ciklus	1 Osnovni		2 francuski		3 Cijelo zrno		4 Brzi		5 Slatki	
	2,0LB 2:50	1,5LB 2:48	2,0LB 3:20	1,5LB 3:18	2,0LB 3:30	1,5LB 3:28	2,0LB 1:58	1,5LB 1:55	2,0LB 3:08	1,5LB 3:05
Mučenje 1	10	10	14	14	11	11	8	8	11	11
Dizanje 1	20	20	30	30	25	25	5	5	20	20
Mučenje 2	13	13	12	12	15	15	15	15	14	14
Dizanje 2	25	25	29	30	47	47	10	10	35	35
Dizanje 3	40	40	50	50	50	50	N/A	N/A	50	50
Pečenje	62	60	65	62	62	60	80	77	58	55
Zagrijevanje	60		60		60		60		60	
Vrijeme za dodatke	2:22	2:20	2:29	2:27	2:49	2:47	1:35	1:32	2:31	2:28
Odlaganje	13:00		13:00		13:00		13:00		13:00	

Ciklus	6 Ultra brzi		7 Kolač	8 Tijestenina	9 Tijesto	10 Dzem	11 Kolač	12 Pečenje
	2,0LB 1:15	1,5B 0:59	1:20	0:15	1:30	1:20	1:38	0:10
Mučenje 1	12	11	20	15	20	N/A	18	N/A
Dizanje 1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	5	N/A
Mučenje 2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Dizanje 2	N/A	N/A	N/A	N/A	30	N/A	N/A	N/A
Dizanje 3	20	10	N/A	N/A	40	65	75	N/A
Pečenje	43	38	60	N/A	N/A			0:10
Zagrijevanje	6060		60	N/A	N/A	60	60	60
Vrijeme za dodatke	1:10	0:54	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Odlaganje	N/A		N/A	13:00	13:00	N/A	N/A	N/A

Aparat za hljeb Midea

16. Rešenje problema

Šta ureaditi ukoliko se mutilica zaglavi u posudi nakon pečenja?	Dodajte vruću vodu u posudu i okrenite mutilice da se omekša materijal ispod
Šta se dešava ukoliko se gotov hljeb ostavi unutar aparata?	Funkcija "održavanje toplote" omogućava da se hljeb održava toplim blizu sat vremena i da je tako zaštićen od vlage. Ukoliko ostane u aparatu duže od sat može postati vlažan.
Da li posuda za hljeb može da se pere u mašini za suđe?	Ne. Posudu za hljeb u mutilice perite ručno.
Zašto se tijesto ne miješa čak i ako motor radi?	Provjerite da li su mutilice i posuda pravilno postavljene
Šta uraditi ukoliko mutilice ostanu zaglavljene u hljebu?	Uklonite ih sa odstranjivačem koji dođe uz aparat.
Šta se dešava ukoliko dođe do nestanka električne energije tokom rada programa?	U slučaju nestanka struje na 10 minuta aparat će nastaviti program
Koliko dugo traje pečenje hljeba?	Provjerite u tabeli programa
Koliku veličinu hljeba može aparat da ispeče?	Sa većom posudom možete ispeći hljeb do 2,0LB (1000g)
Zašto se ne koristi tajmer ukoliko se koristi svježije mlijeko?	Sveži proizvodi kao što su mlijeko i jaja mogu da se pokvare ukoliko se ostave u uređaju duže vrijeme.
Dodate groždice budu samljevene u uređaju	Da izbjegnute sjeckanje sastojaka kao što je voće ili lješnici dodajte ove sastojke nakon zvučnog signala.