






arielli

USISIVAČ
MODEL AVC-1400WG

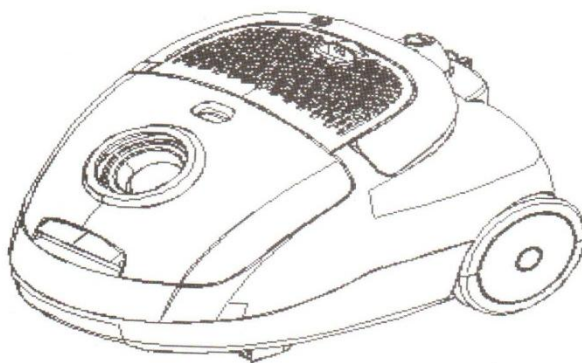




KORISNIČKO UPUTSTVO

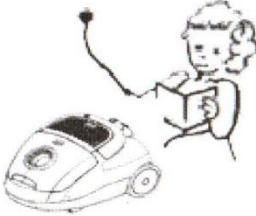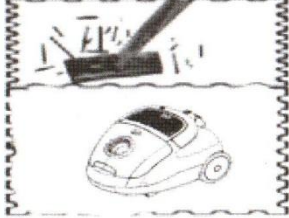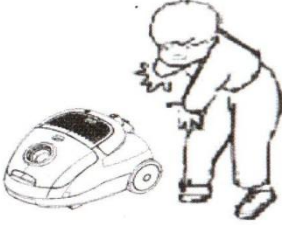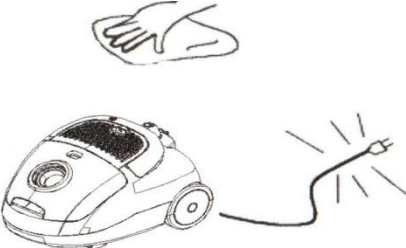Sigurnosna uputstva

<p>Provjerite da li napajanje odgovara onom na specifikaciji uređaja</p> 	<p>Ne koristite usisivač za usisavanje pepela, upaljene cigarete ili šibica, vode i sl.</p> 
<p>Uređaj nije igračka. Držite van domašaja djece.</p> 	<p>Ne ostavljate uređaj uključen. Isključite prije čišćenja.</p> 

Održavanje

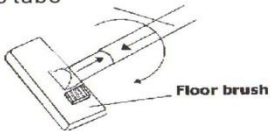	<p>Povežite cijev na konektor</p>
 <p>Plastic tube</p> <p>Handle</p>	<p>Povežite dršku sa plastičnom cijevi</p>
 <p>Plastic tube</p> <p>Floor brush</p>	<p>Isto kao iznad</p>


Rukovanje



Izvucite kabl koliko je potrebno, ali ne prelazite žutu oznaku.
Pritisnite dugme da vratite kabl nazad



Pritisnite On/off dugme da uključite/isključite uređaj



Protok vazduha možete podesiti pomjeranjem blokatora



Ukoliko se indikator prašine pomjeri na sredinu provjerite vreću i očistite je, i provjerite da li postoji neka blokada.

Zamjena vrećice za prašinu


Ukoliko je vrećica puna očistite je što prije.




Pritisnite bravicu da otvorite prednji panel




Izvadite vrećicu za prašinu i vratite čistu unutra. Platnene vrećice mogu da se koriste opet nakon čišćenja. Otvor platnene vrećice mora biti potpuno zatvoren

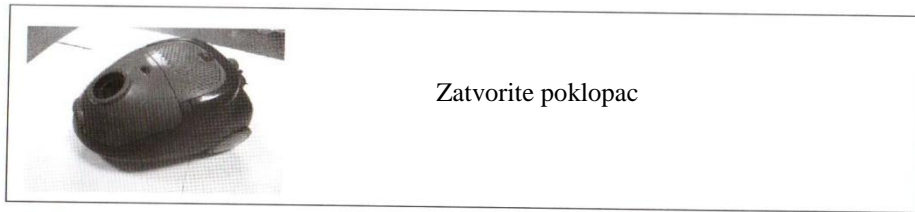

Kada su filteri očledno prekriveni sa prašinom ili se vakum smanji očistite ih na vrijeme, jer tako možete poboljšati rad uređaja i produžiti radni vijek.

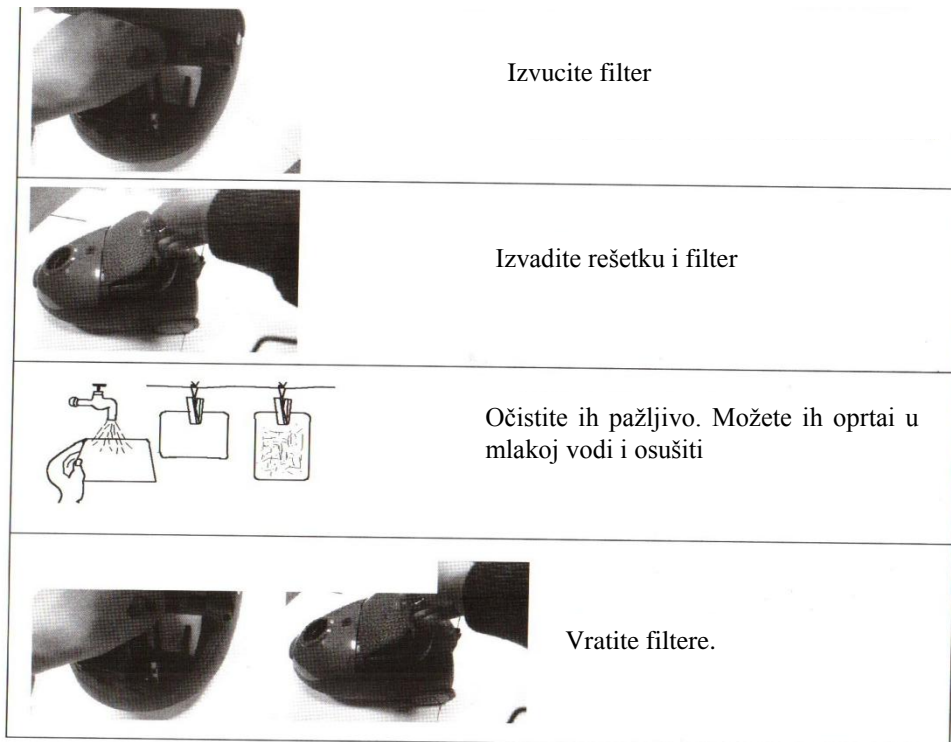

Pažnja

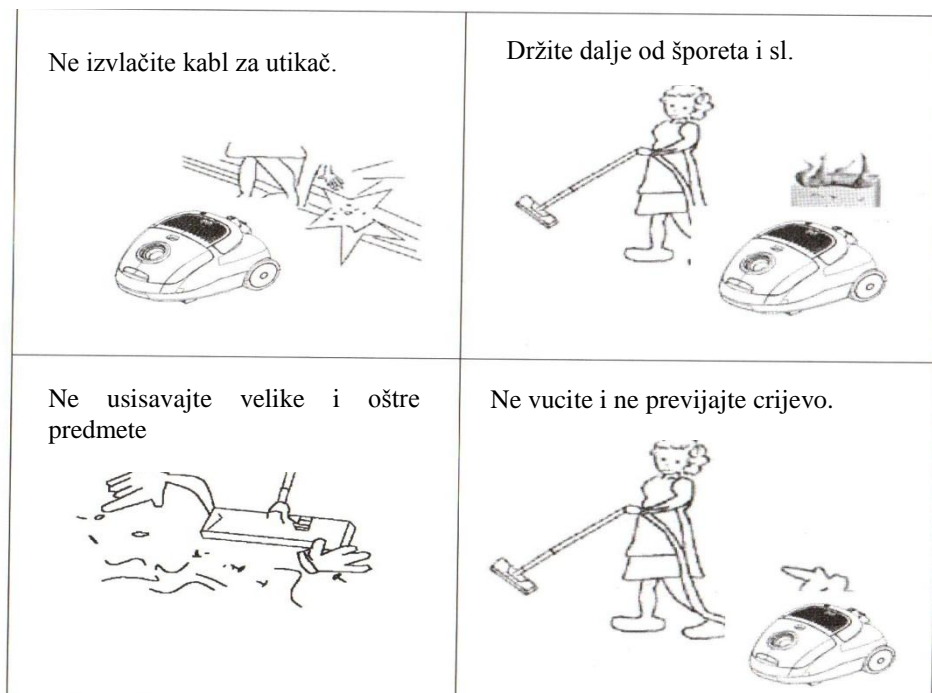

Važne sigurnosne instrukcije

Kada koristite usisivač, osnovne mjere opreza moraju biti uzete u obzir.

Pročitajte cijelo uputstvo

1. Ne ostavljajte usisivač uključeno. Isključite sa utičnice kada ga e koristite prije čišćenja ili servisiranja.
2. Ne koristite napolju i na vlažnim ovršinama.
3. Uređaj nije igračka. Držite djecu van domašaja uređaja.
4. Koristite smo kako je navedeno u uputstvu, koristite smao preporučene dodatke od strane proizvođača.
5. Ne koristite sa oštećenim kablom ili utikačem. Ukoliko usisivač ne radi kao što bi trebalo, isao vam je, oštetio se, osjećate čudan miris, ili je pao u vodu, vratite ga servisu prije upotrebe.
6. Ne vucite i ne nosite uređaj držeći za kabl, ne koristite kabl kao držač, ne zatvarajte varta preko kabla i ne revlačite kablom preko oštih ivica i uglova. Ne prelazite uređajem preko kabla. Držite kabl van domašaja zagrijanih površina
7. Ne isključujte uređaj izvlačeći kabl. Da bi izvukli kabl držite za utikač.
8. Ne koristite uređaj mokrim rukama.
9. Ne stavljajte nikakve objekte u otvore. Ne koristite ukolik oje neki od otvora blokiran, držite čistim od prašine, dlaka i svega što može usporiti protok vazduha.
10. Držite kosu, prste i ostale dijelove tijela dalje od otvora i pokretnih dijelova.-
11. Isključite sve kontrole prije isključenja sa napajanja.
12. Dodatna pažnja je potrebna kada koristite uređaj na stepenicama.
13. Ne koristite za usisavanje zapaljive tečnosti kao što je benzin, šibice, ili u drugim prostorima gdje mogu biti prisutni.
14. Ne usisavajte ništa što gori ili se dimi, kao što su cigarete, šibice ili vruć pepeo.
15. Ne koristite bez filtera
16. Ovaj uređaj je namiejnjen za kućnu upotrebu.
17. Uređaj nije namijenjen korišćenju od strane djece i osoba sa smanjenim fizičkim sposobnostima bez nadzora.
18. Ukoliko je kabl za napajanje oštećen mora biti zamijenjen od starne ovlašćenog servisa.
19. Ovaj uređaj nije namijenje upotrebi od strane osoba sa smanjenim fizičkim, psihičkim i mentalnim sposobnostima osim ukoliko im je dat nadzor ili uputstvo za rukovanje.
20. Djeca moraju imai nadzor kako se ne bi igrali sa uređajem.

Odlaganje



nikad ne bacajte uređaj na normalni otpad domaćinstva.
Provjerite trenutnu regulativu. U slučaju da sumnjate, kontaktirajte vaš komunalnu agenciju.

