

# USISIVAČ

## KORISNIČKO UPUTSTVO

Ekodizajn zahtjevi usisivača su testirani  
U skladu sa EU 666/2013. EU 665/20123  
i EN 60312-1:2013.

**Specifikacija:**

**Model:** RC-360DB/RC-360R

**Napajanje:** 230V 50Hz


**Snaga:** 800W

**Težina:** 4.1kg

**Dimenzije:** 335x225x250mm

**Dužina kabla:** 5m

### POVEZIVANJE CRIJEVA

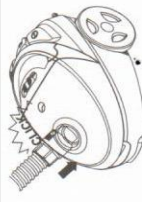

Povezivanje: Ubacite crijevo čvrsto u otvor




Razdvajanje: pritisnite dugmad sa strane i izvucite

### KONTROLA USISAVANJA




Usisavanje kontrolisete na dršci

### KONTROLA SNAGE



Kontrolišite snagu na dugme

### UVLAČENJE KABLA

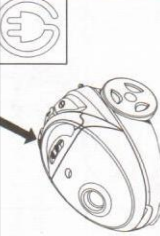


Smotajte kabl pritiskom na dugme

### PREKIDAČ




Uključite/isključite uređaj na dugme

### POVEZIVANJE ČIŠTIVI

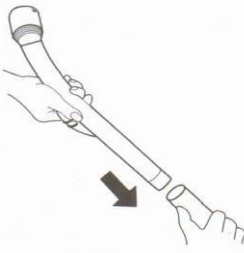


Da povežete dršku držite cijev i dršku i spojite ih

### INDIKATOR PR A ŠINF




Kada bija indikatora postane crvena vrijeme je da promijenite vrećicu

### PARKING

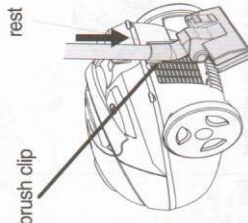


Mozete osloniti usisivač na četku radi odmora

### SKLADIŠTENJE

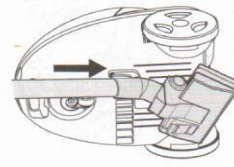

Ukoliko odlazete usisivač zakačite na usisivač


### USISINICA ZA NAMJEŠTAJ

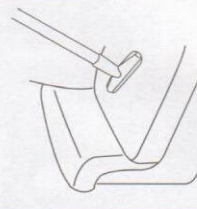


### USISINICA ZA UGLOVE









### KOBINOVANA USISINICA

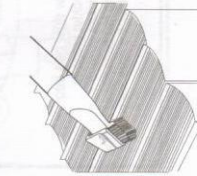

### ŠIROKA USISINICA

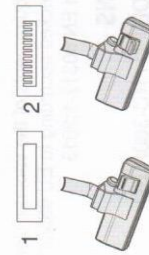

Koristite ovu usisnicu za čišćenje tepiha i podova
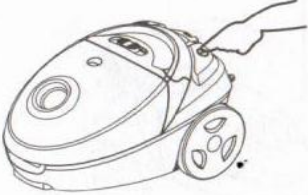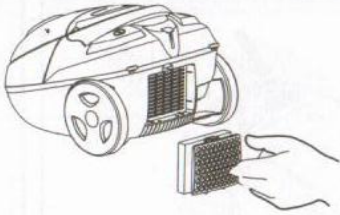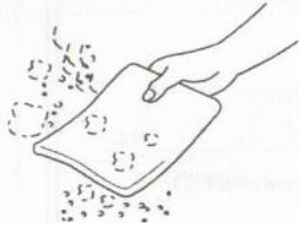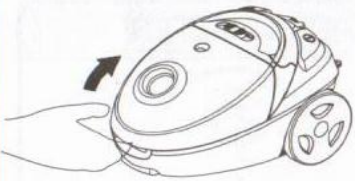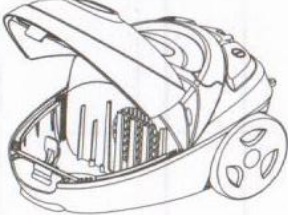
<p>Filteri</p>  <p>Isključite</p>	 <p>Pritisnite poziciju filtera da ga oslobodite za čišćenje</p>	 <p>Odvojite filter od okvira i istresite prašinu</p>
<p>Filter za zaštitu motora</p>  <p>Isključite i otvorite poklopac</p>	 <p>Izvadite držač za vrećicu iz odjeljka</p>	 <p>Odvojite filter od okvira i istresite prašinu</p>


## PROMJENA VREĆICE

 <p>Isključite uređaj i podignite poklopac</p>	 <p>Izvadite držač za vrećicu iz odjeljka</p>	 <p>Postavite novu vrećicu u okvir kao na slici. Ukoliko ne stavite vrećicu, poklopac ne može biti zatvoren</p>
---	--	--

## MJERE OPREZA

Ovaj usisivač treba biti korišćen za normalno suvo usisivanje domaćinstva. Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu usled upotrebe uređaja suprotno od uputstva

Ne usisiavajte prostor koji sadrži vlagu, vodu ili zapaljive tečnosti, spjalice, šibice, cigarete i sl jer mogu oštetiti usisivač i vrećicu

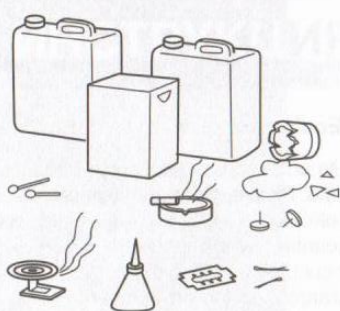

Kada uvlačite kabl za napajanje držite ustikač prije pritiska dugmeta kako bi spriječili povrede.


Ne izvlačite kabl duže od dozvoljenog



Provjerite da li su vrećica i filter za zaštitu motora postavljeni



Ukoliko dođe do oštećenja kabla on mora biti zamijenjen od strane autorizovanog servisa jer je potreban poseban alat za opravku.

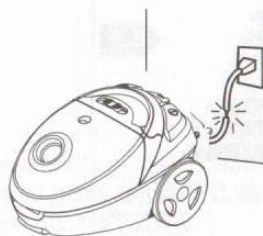

## PRIJE NEGO POZOVETE SERVIS

Provjerite u tabeli da li se vaš problem može riješiti bez servisa

Problem	Kvar	Rešenje
Usisavanje je slabo	Vrećica Cijev ili crijevo	Ukoliko je vrećica prljava zamijenite je Ukoliko su blokirani crijevo ili cijev uklonite blokadu
Uređaj ne radi	Kabl On/off prekidač	Provjerite da li je kabl uključen Provjerite da li je prekidač uključen
Kabl se ne namotava	Kabl	Izvučite kabl i pritisnite dugme za uvlačenje

Oznaka proizvođača ukazuje na to da ovaj uređaj ne može biti tretiran kao svakodnevni domaćinski otpad. On treba biti odložen za recikliranje električne i elektronske opreme.

Ovaj uređaj zahtijeva specijalno odlaganje. Za detaljne informacije o tretmanu, opravci i recikliranju ovog proizvoda kontaktirajte vaše lokalno vijeće, komunalnu službu ili radnju u kojoj ste ga kupili.

Za detaljne informacije o tretmanu, opravci i recikliranju ovog proizvoda kontaktirajte vaše lokalno vijeće, komunalnu službu ili radnju u kojoj ste ga kupili.

