



Korisničko uputstvo

Zamrzivač

Model: HS-108FN

**Dragi korisniče,**

Hvala vam što ste kupili naš uređaj. Da bi dobili što bolje rezultate pročitajte uputstvo.

Odložite sav materijal od pakovanja na propisano mjesto u skladu sa propisima okoline.

Kad odlažete uređaj provjerite sa lokalnim vlastima o pravilima odlaganja.

Uređaj se koristi samo u namijenjene svrhe.

**PAŽNJA**


Uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane djece bez nadzora,

Mlađa djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrali sa uređajem.

**O uređaju**

Ova vrsta frižidera je široko rasprostranjena u hotelima, kancelarijama, studentskim spavaonicama i kućama. Pogodan je za hlađenje i čuvanje hrane kao što su voće i piće. Prednosti su mu mala veličina, lakoća, niska potrošnja električne energije i jednostavna upotreba.

## Konfiguracija

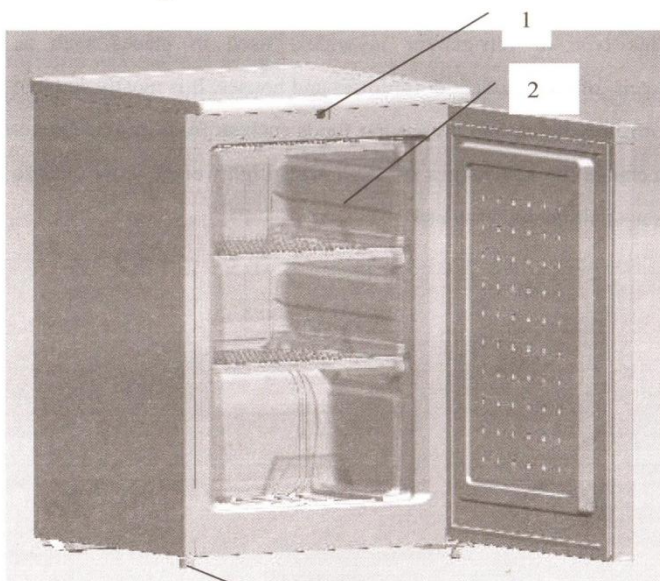

1. Termostat
2. Fioka
3. Podesive nožice

## **Upozorenje: za pomjeranje zamrzivača treba dvoje ili više ljudi.**

Uklonite traku sa zamrzivača prije upotrebe, kao i naljepnice.

Da odstranite ostatke ljepka ili trake protrljajte površinu palcem.

Ne koristite oštre instrumente, alkohol, zapaljivu tečnost ili abrazive za čišćenje ili skidanje ostataka trake ili ljepka.

Kada pomijerate uređaj ne naginjite ga preko 45°.

## **ČIŠĆENJE PRIJE UPOTREBE**

Nakon uklanjanja svih materijala, očistite unutrašnjost zamrzivača prije upotrebe.

## **PROSTORNI ZAHTIJEVI**

**Pažnja: držite dalje zapaljive materije kao što su gas i benzin.**

Da osigurate propisno ventilaciju sa svake strane treba biti 200mm prostora, a iznad 300mm.

Ukoliko postavljate uređaj uz fiksiran zid, ostavite dovoljno prostora da se mogu vrata otvoriti.

Ne postavljajte uređaj blizu izvora toplote.

## **ELEKTRIČNI ZAHTIJEVI**

**PAŽNJA: NE UKLANJAJTE UZEMLJENJE**

**NE KORISTITE ADAPTER**

**NE KORISTITE PRODUŽNI KABL**

U suprotnom možete izazvati strujni udar, smrt ili požar.

Prije nego pomjerite zamrzivač na konačnu lokaciju, važno je da imate odgovarajuću električnu konekciju.

### **Preporučeno uzemljenje**

Neophodno je strujno kolo sa osiguračima od 10A. Preporučeno je da koristite odvojeno strujno kolo. Ne koristite produžni kabl.

Pažnja: prije instalacije, diskonektujte uređaj sa izvora napajanja. Kada ste završili, povežite zamrzivač i resetujte kontrolu na željeno podešavanje.

## **BALANSIRANJE**

Ukoliko firžider nije balansiran tokom instalacije, vrata moraju da se otvaraju i zatvaraju bez problema. Veoma je važno da zamrzivač bude balansiran. Možete podesiti i nožice na zamrzivaču u tu svrhu.

**Pažnja:** ukoliko vam neko pomogne i gurne zamrzivač uz zid pod nagibom biće vam lakše da postavite nožice.

## **UPOTREBA UREĐAJA**

Da bi postigli što bolje rezultate važno je da uređajem rukujete pravilno. Indikatori pokazuju stanje rada: crveno svjetlo - rad kompresora, zeleno svjetlo - snaga, žuto svjetlo - pažnja od prekoračenja temperature.

### **Kontrola temperature**

Kontrola temperature se odvija preko termostata koji se nalazi na prednjoj strani. Okrenite dugme na gore ili dolje da regulišete temperaturu. Oznake na dugmetu pokazuju min i max stepene temperatre. Postavite kontrolu između min i max za normalnu upotrebu.

### **Čuvanje smrznute hrane**

Kada koristite zamrzivač prvi put ili nakon odmrzavanja uključite kontrolu temperature na maksimum bar dva sata prije stavljanja hrane.

Svi smrznuti proizvodi moraju biti smješteni u zamrzivač što prije kako bi se spriječilo odmrzavanje. Preporuka proizvođača o smrzavanju treba biti ispraćena.

Pazite da se korpe ne približavaju cijevima.

### **Zamrzavanje sveže hrane**

Osigurajte da je proces smrzavanja izveden pod najvećim higijenskim uslovima pošto smrzavanje ne sterilizuje hranu. Savjetuje se da pakujete hranu u male porcije. Nikad ne stavljajte vruću ili toplu hranu u zamrzivač. Hranu pakujte u manje kese, aluminijske omote ili kontejnere za zamrzavanje i smjestite u zamrzivač. Provjerite maksimalnu količinu hrane koju možete da smjestite u uređaj. Nikad ne smrzavajte više od maksimuma.

### **Odmrzavanje**

Ugasite zamrzivač i isključite ga sa napajanja, otvorite vrata i izvadite svu hranu. Odmrznite koristeći plastičnu strugalicu ili pustite da se temperatura sama spusti. Prebrišite ostatke leda i vode, i ponovo uključite uređaj.

Ne koristite nikakve oštre objekte za struganje leda.

### **Čišćenje zamrzivača**

Prije čišćenja isključite uređaj sa napajanja. Koristite čist sunđer i blag deterdžent sa toplom vodom. Ne koristite abrazive. Ručno operite, isperite i posušite. Ne koristite vosak za čišćenje, deterdžente ili izbjeljivače na plastičnim dijelovima. Ne koristite ubruse, sprejeve za prozore ili zapaljive tečnosti.

### **Odlaganje**

Ukoliko uređaj nećete koristiti duže vrijeme isključite ga sa napajanja, očistite unutrašnjost i spoljašnjost. Ostavite otvorena vrata da spriječite gomilanje neprijatnih mirisa.

### **Rešenje problema**

U slučaju kvara mnoge probleme možete lako riješiti.

**Vaš zamrzivač ne radi...**provjerite da li je kabl za napajanje isključen.

**Vrata ne mogu da se zatvore potpuno...** provjerite da li su korpe na svom mjestu, da li su ivice prljave, da li je zamrzivač balansiran.

**Zamrzivač je bučan tokom rada...**provjerite da li je uređaj balansiran i da nije u kontaktu sa drugim kuhinjskim uređajem.

**Zamrzivač ne hladi hranu dovoljno....** provjerite da li

- Su vrata često otvarana, ili su ostavljena otvorena neko vrijeme. Treba vremena da se postigne željena temperatura.
- Provjerite da li je protok vazduha obezbijeđen i da li ima dovoljno prostora.

**Sledeće karakteristike ne predstavljaju problem:**

Nježan zvuk koji je uzrokovan od strane hlađenja cijevi. Kompresor radi na visokoj temperaturi.

## **PAŽNJA**

- Uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane djece bez nadzora,
- Mlađa djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrali sa uređajem.
- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama sa smanjenim fizičkim i psihičkim sposobnostima osim ukoliko imaju nadzor.
- Ne koristite električne uređaje u odjeljcima za hranu, osim ako ih je preporučio proizvođač.
- Nemojte oštetiti rashladno kolo.
- Ne koristite mehaničke uređaje ili druga sredstva da ubrzate proces odležavanja.
- Uređaj se mora isključiti prije opravke ili prenošenja.

Ukoliko je kabl oštećen mora biti zamijenjen od strane servisa

### **Pažnja**

#### **Za kućne uređaje**

Ne otvarajte često vrata, posebno kada je vrijeme vlažno ili vruće. Jednom kada otvorite vrata zatvorite ih što je moguće.

S vremena na vrijeme provjerite da li je uređaj dobro ventiliran.

Za zamrzivač u domaćinstvu, u normalnim uslovima podesite termostat na sredinu.


Prije punjenja uređaja sa svježom hranom provjerite da li je ohlađena na sobnoj temperaturi. Slojevi leda i mraza povećavaju potrošnju energije stoga očistite uređaj čim sloj mraza dostigne 3-5mm

Ukoliko je spoljni kondenzator, zadnji zid uvijek treba biti čist.

Poštujte pravila navedena u ovom uputstvu.

## Uputstvo za instalaciju vrata i mijenjanje strane otvaranja (lijevo - desno)


1. Odvrnite šarafe iza fiksirane gornje površine sa krstitim šrafciđerom i uklonite gornju ploču sa zanzivača.

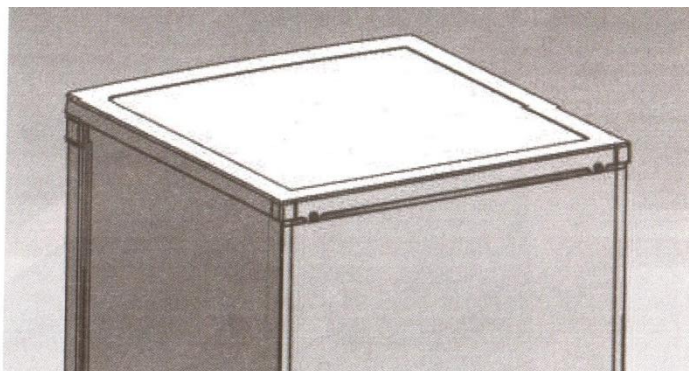


2. Odvrnite šarafe fiksirane na gornjim šarkama sa krstitim šrafogerom.




3. Premjestite gornju šarku i graničnik vrata i nosač na drugu stranu  
A. Premjestite gornju šarku

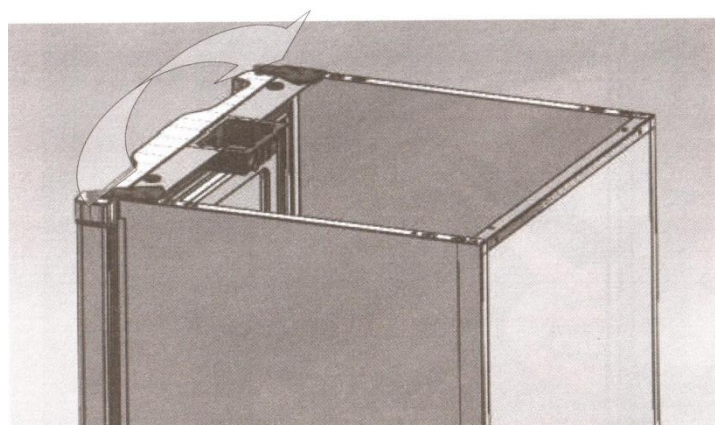


B. Zamijenite nosač i graničnik vrata

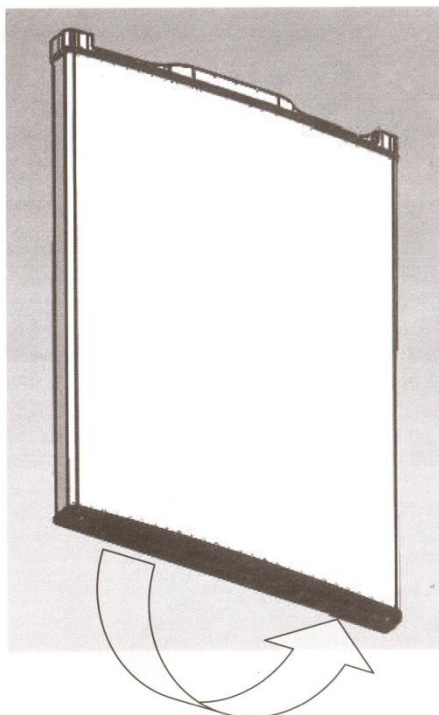

4. Odvrtite šarafe fiksirane na donjoj šarki sa krstatim srafcigerom i premjestite šarku na drugu stranu i fiksirajte.  
Objašnjenje: nagnite zamrzivač pod uglom od 45°

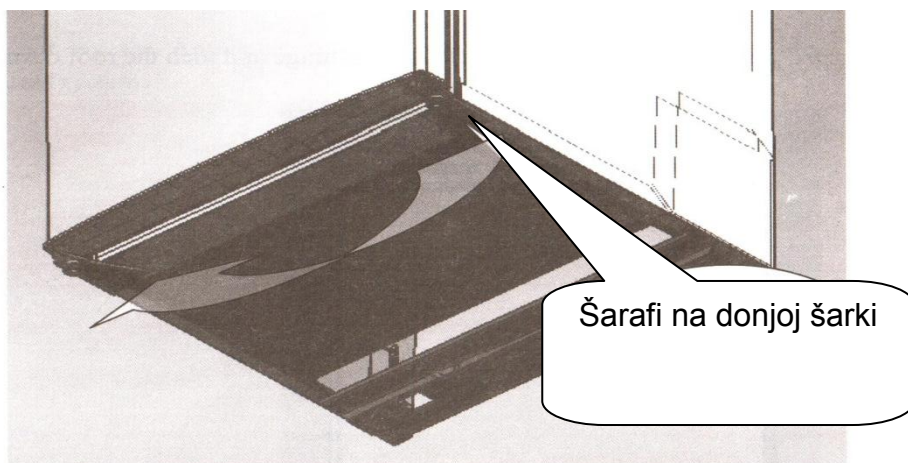

5. Premjestite nivelator na drugu stranu i podesite ga uređaj bude nivelisan.

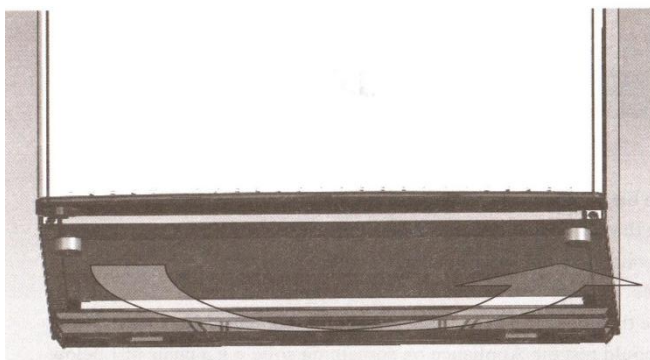



6. Postavite vrata na pravilnu poziciju, fiksirajte gornje šarke i gornju površinu zamrzivača.



Vodite računa daje uređaj isključen i prazan.

Podesite nožice na navisočiju poziciju.

Preporučujemo da imate pomoć tokom postavljanja.

**Objašnjenje:**

Da skinete vrata neophodno je da uređaj nagnete unazad.

Ostavite ih na čvrst oslonac, npr stolica.

Ne spuštajte uređaj skroz na pod jer to može oštetiti sistem za hlađenje