

SAMSUNG

**LED TV
5 SERIJA**

KORISNIČKO UPUTSTVO

VAŽNE SIGURNOSNE SMJERNICE

- Slotovi i otvori na kućištu su napravljeni zbog ventilacije. Kako bi uređaj radio pouzdano i kako bi se zaštitio od pregrijavanja, ovi slotovi i otvori ne smiju biti blokirani ni pokriveni.
- Ne postavljajte uređaj u zatvorenim prostorima kao što su police za knjige, ugradni kabineti, osim ako ste obezbjedili propisanu ventilaciju.
- Ne postavljajte uređaj iznad radijatora ili grijalice, i ne izlažite ga direktnoj sunčevoj svjetlosti.
- Ne postavljajte spremnike sa vodom na uređaj jer to može rezultirati strujnim udarom.
- Ne izlažite uređaj kiši i ne ostavljajte ga u blizini vode. Ukoliko uređaj slučajno dođe u kontakt sa vodom, isključite ga i pozovite servis. Vodite računa da isključite kabl sa napajanja.
- Ovaj uređaj koristi baterije. U vašem okruženju možda postoje pravila izakoni o odlaganju baterija kao poseban otpad. Kontaktirajte autorizovano lice kako bi se informisali.
- Ne preopterećujte zidne utičnice, produžna kabla i adaptere pošto to može rezultirati strujnim udarom.
- Kabl za napajanje treba biti postavljen tako da se za njega ne može zapeti i da ne može biti priklješten drugim stvarima, posebno vodeći računa o krajevima kabla.
- Da zaštitite uređaj od udara groma, ili kada je ostavljen duži vremenski period bez nadzora, isključite uređaj sa napajanja i diskonektujte antenu ili kablovski sistem.
- Prije nego povežete uređaj na napajanje, provjerite da li napajanje odgovara onom koje je u vašem domu.
- Nikad ne ubacujte metalne dijelove u otvore na uređaju. Možete izazvati strujni udar.
- Da izbjegnute strujni udar, nikad ne dodirujte unutrašnjost uređaja. Samo kvalifikovani serviser smije otvarati uređaj.
- Vodite računa da je kabl za napajanje dobro uključen. Kada isključujete uređaj, ne vucite kabl već lagano isključite sa napajanja. Ne idrajte kabl sa mokrim rukama
- Ukoliko uređaj ne radi pravilno - npr ukoliko čujete drugačiji zvuk ili osjetite čudan miris, isključite ga i pozovite serviser
- Ukoliko nećete uređaj koristiti duže vrijeme ili izlazite iz kuće, uvijek isključite uređaj sa napajanja.
- Sakupljena prašina može da izazove strujni udar, električno pražnjenje ili požar uzrokujući da se kabl zapali.
- Kontaktirajte servis ukoliko uređaj želite postaviti u prostoru sa povećanom količinom prašine, visokim ili niskim temperaturama, visokom vlažnošću, u blizini hemijskih supstanci, ili ukoliko će uređaj raditi 24h dnevno kao što su aerodromi, autobuske stanice, željezničke stanice itd. Kvar može uzrokovati štetu.
- Koristite uređaj samo sa uzemljenjem
- Nepravilno uzemljenje može uzrokovati kvar.
- Ne dozvolite djeci da se kače na uređaj.
- Doodatke sklonite nasigurno mjesto van domašaja djece.
- Ne postavljajte uređaj na nestabilnu površinu
- Ukoliko je kabl oštećen isključite uređaj sa napajanja
- Isključite uređaj sa napajanja i prebrišite ga mekom suvom krpom. Ne koristite hemikalije kao što je vosak, benzin, alkohol, razređivač, insekticid, osveživač, lubrikant ili deterdžent. Takve hemikalije mogu oštetiti uređaj.
- Uređaj ne smije biti izložen tečnostima.
- Ne odlažite baterije u vatru.
- Vodite račun da ne rastavite ili pregrijete baterije
- Držite uređaj dalje od izvora vatre.

Slike i ilustracije prikazane u uputstvu su samo za objašnjenje. Stvarni izgled može biti drugačiji. Dizajn i specifikacije uređaja mogu biti promijenjeni bez prethodne najave.

CIS jezici (ruski, ukrajinski, kazahstanski) nisu dostupni u ovom uređaju jer je napravljen samo za područje EU zemalja

VAŽNE INFORMACIJE

1. Funkcionalnosti koje se tiču digitalne televizije (DVB) su jedino dostupne u zemljama gdje su DVB-T (MPEG2 i MPEG4 AVC) digitalni zemlajski signali emitovani ili gdje ste u mogućnosti da pristupite kompatibilnom DVB_C (MPEG2 i MPEG4 AAC) kablovskom servisu. Provjerite sa lokalnim provajderom mogućnost primanja DVB-T ili DVB-C signala.
2. DVB-T je DVB evropski standard za prenos digitalne televizije i DVB-C je standard za prenos signala preko kablovskog operatera. Neke karakteristike kao što su EPG (elektronski programski vodica), VOD (video na zahtjev) itd, nisu uključeni u specifikaciju, stoga nisu trenutno dostupne opcije.
3. Iako ovaj Tv ispunjava posljednje DVB-T i DVB-C standarde kompatibilnost sa budućim izmjenama ne može biti garantovana.
4. U zavisnosti od zemlje gdje se televizija prenosi putem kablovskih operatera, tv signal se može naplaćivati kao i dodatne usluge i servisi.
5. Neke digitalne funkcije mogu biti nedostupne u pojedinim zemljama ili regionima a DVB-C možda neće raditi ispravno kod nekih kablovskih operatera.
6. Za više informacija kontaktirajte vaš lokalni Samsung prodajni centar. Kvalitete prijema signala može biti pod uticajem različitih metoda prenosa između zemalja. Provjerite performanse u kod lokalnog Samsung distributera ili pozovite Samsung Call centar.

Pravilno odlaganje uređaja (WEEE)

Znak prekržižene korpe za smeće na uređaju, dodacima ili literaturi pokazuje da ovaj uređaj i njegovi elektronski dodaci (punjač, kućište, USB kabl) trebaju biti odoženi odvojeno od običnog otpada iz domaćinstva. Da spriječite potencijalnu štetu po okolinu i ljudsko zdravlje od nekontrolisanog odlaganja otpada, odvojite ove proizvode od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih kako bi promovisali odgovorno i održivo korišćenje materijala i resursa. Kontaktirajte ili distributera ili lokalnu kancelariju i pitajte gdje i na koji način možete odložiti elektronski otpad. Preduzetnici takođe trebaju doći do istih informacija. Ovaj uređaj i njegovi elektronski dodaci ne smiju da se miješaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Pravilno odlaganje baterija uređaja

Znak prekržižene kante za smeće na baterijama, uputstvu ili pakovanju znači da baterije u ovom proizvodu ne smiju biti odložene sa običnim otpadom iz domaćinstva. Kada su označeni, hemijski simboli Hg, Cd, ili Pb pokazuju da baterije sadrže živu, kadmijum ili olovo. Ukoliko baterije nisu pravilno odložene ove supstance mogu uzrokovati oštećenje ljudskog zdravlja ili štetu po okolinu. Kako bi zaštitili prirodne resurse i promovisali ponovnu upotrebu materijala, molimo vas da baterije odložite od ostalog otpada i reciklirate ih kroz lokalni reciklažni sistem.

LISTA KRAKTERISTIKA

Media play - omogućava vam da pustite muziku, fajlove, slike, i filmove kojis e nalaze na USB drajvu.

e-manual - omogućava vam da prikazete korisničko uputstvo na ekranu.

DODACI

Provjerite da li su sledeći dodaci došli u pakovanju sa uređajem. Ukoliko neki od njih nedostaje kontaktirajte svog prodavca.

Boje i oblici mogu varirati u zavisnosti od modela.

Kablovi koji nisu uključeni u pakovanje mogu se kupiti odvojeno.


Daljinski kontroler i baterije (AAAx2)
Vodič i garancija

Kabl za napajanje
Korisničko uputstvo

Administracione takse mogu biti naplaćene ukoliko pozovete servis radi provjere i nema defekta na uređaju, ukoliko donesete uređaj u servisu i na njemu neka kvara. Iznos naplate će vam biti rečen unaprijed prije nego se obave bilo kakve akcije na uređaju.


DALJINSKI KONTROLER

Daljinski kontroler ima Brajevu azbuku na dugmadima za on/off, promjenu kanala ili jačine, kao i na Enter dugmetu kako bi bio lakši za korišćenje za osobe sa oštećenim vidom.

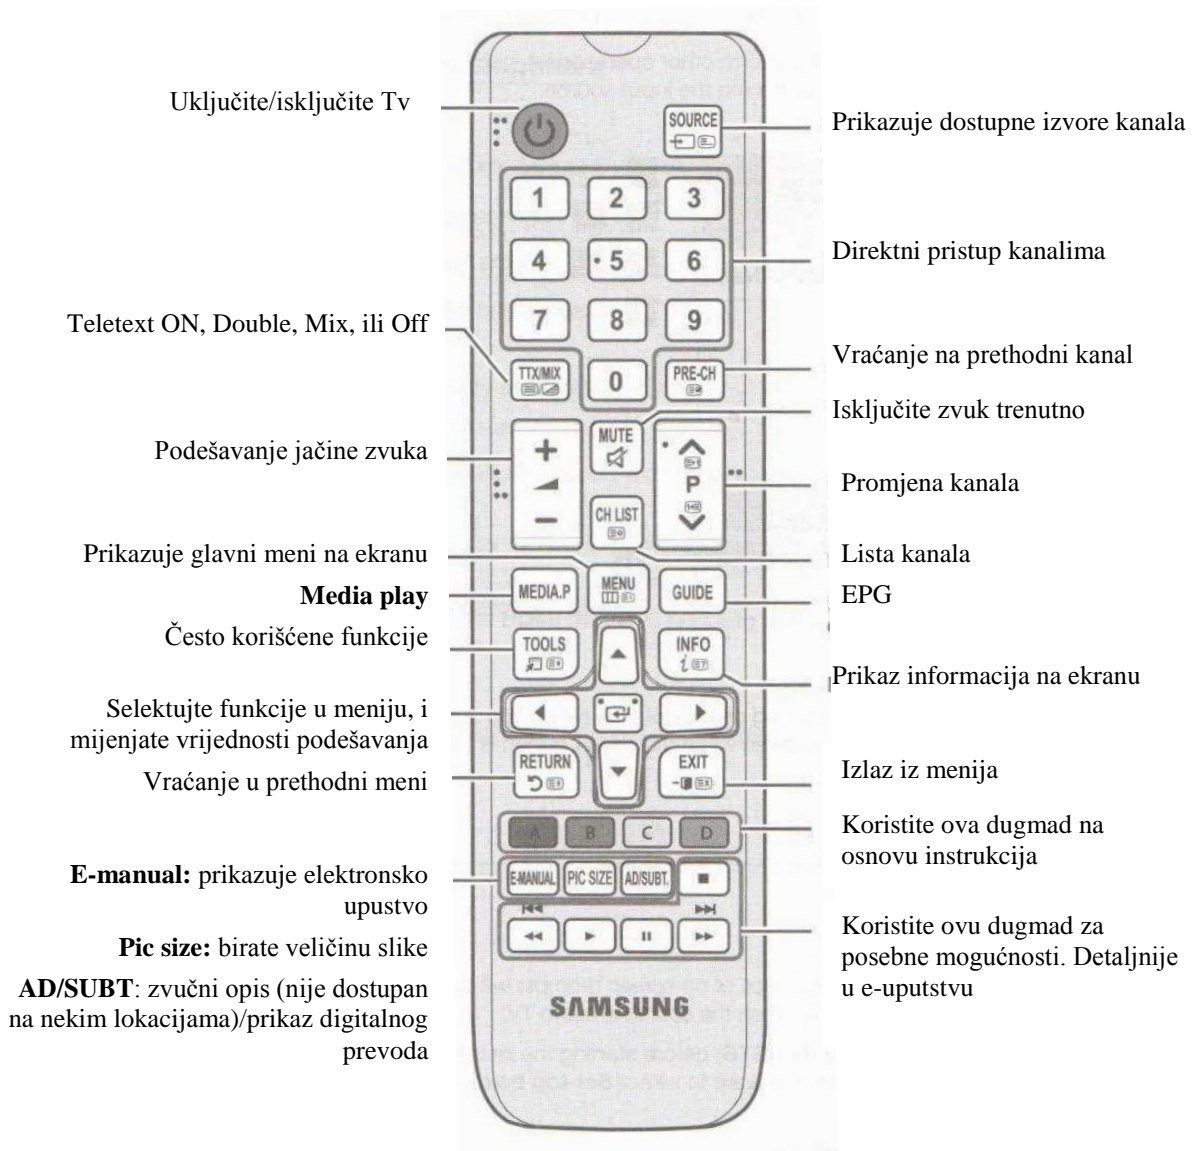

Nazivi dugmadi mogu biti drugačiji u stvarnosti

INSTALIRANJE BATERIJA

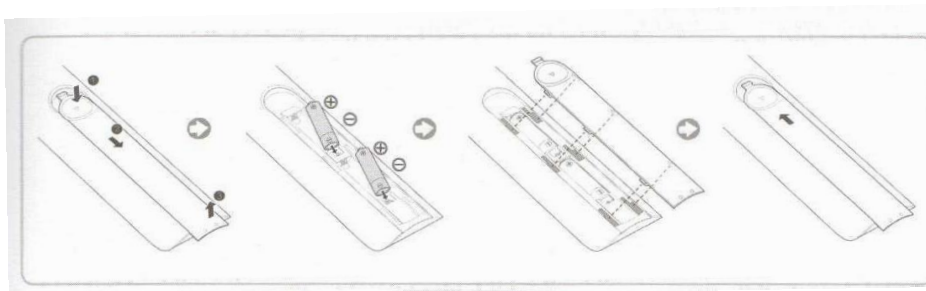


UKLJUČIVANJE TELEVIZORA

Uključite televizor koristeći dugme za on/off na daljinskom kontroleru ili na panelu uredaja.

Boja i oblik uredaja mogu zavise od modela.

Tv kontroler u donjem desnom uglu uredaja omogućava vam da kontrolirate uredaj bez daljinskog.

Sa TV kontrolerom ne možete izvoditi nikakve funkcije osim on/off uredaja, promjene kanala, podešavanje jačine zvuka i odabir izvora kanala.

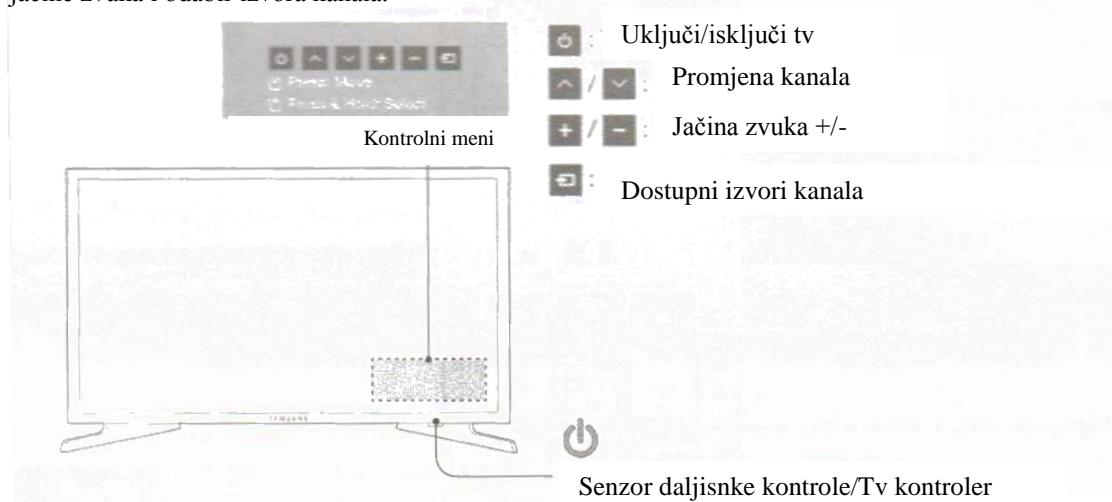

Standby režim

Ne ostavljajte uredaj u standby režimu predugo (kad ste na odmoru npr). Mala količina električne energije se troši na taj način. Najbolje je da isključite kabl za napajanje.

POČETNO PODEŠAVANJE

Kada je uuredaj uključen, sekvenca poruka na ekranu će se pojaviti kao pomoć pri početnim podešavanjima.

Pritisnite POWER dugme. Podešavanja (setup) su dostupna samo kada je izvor podešen na TV.

Ukoliko povežete bilo koji uredaj na HDMI IN 1 (STB) prije početka instalacije, Izvor kanala (channel source) će biti promijenjen na Set-top-box automatski. Ukoliko ne želite da odaberete Set-top-box, odaberite Aerial.

Ukoliko želite da resetujete ovu opciju...

Odaberite **sytem-setup** (početno podešavanje). Unesite 4 cifre PIN broja. Fabrički je postavljen na 0000.

Ukoliko želite da promijenite PIN broj koristite opciju **Change PIN**.

Kod kuće treba da ponovite podešavanje iako ste već to prošli u radnji.

Ukoliko zaboravite PIN kod pritisnite dugmad na daljinskom u standby režimu po rdoledu, kako bi resetovali pin na fabrički: MUTE-8-2-4-POWER

PROMJENA ULAZNOG IZVORA

Izvor

TV/HDMI1/HDMI2/DVI/AV/Komponente

(u zavisnosti od zemlje i modela)

Koristite ovu opciju da odaberete Tv ili drugi spoljni ulaz izvora kao što je DVD/Blue ray/kablovska/STB satelitski risiver.

Pritisnite SOURCE dugme. Na prikazanoj listi povezani izvori će biti označeni

PC (D-Sub) ulaznije podržan. Ukoliko želite da povežete PC sa računarom možete povezati HDMI na DVI kabl sa HDMI IN 2 (DVI) portom na televizoru.

Pritisnite TOOLS dugme

Promijenite ime (edit name) (zavisno od zemlje i modela) - možete promijeniti ime ulaza ukoliko želite

Kada povezujete PC na HDMI IN 2 (DVI) port sa HDMI kablom, postavite Tv na PC režim pod promjenom imena.

Kada povezujete PC na HDMI IN 2 (DVI) port sa HDMI kablom na DVI kabl, postavite Tv na DIV PC režim pod promjenom imena.

Kada povezujete AV uređaj na HDMI IN 2 (DVI) port sa HDMI kablom na DVI kabl postavite Tv na DIV uređaji režim pod promjenom imena.

Informacije - možete vidjeti sve informacije o konektovanom uređaju.

POVEZIVANJE NA SLOT ZAJEDNIČKOG INTERFEJSA

U zavisnosti od modela i zemlje.

Isključite uređaj da bi konektovali/diskonektovali CI karticu


Korišćenje CI ili CI+kartica

Da bi gledali plaćene kanale CI ili CI+CARD mora biti povezan.

Ukoliko ne povežete CI ili CI+Card neki kanali će prikazati poruku "Scramled signal"

Informacije koje sadrže broj telefona, CI ili CI+Card ID, ID operatera i sl informacije biće prikazane 2-3 minuta. Ukoliko se prikaže poruka greške, kontaktirajte servis provajdera.

Kada je konfiguracija kanala završena poruka "Updating completed" će biti prikazana, zajedno sa listom kanala.

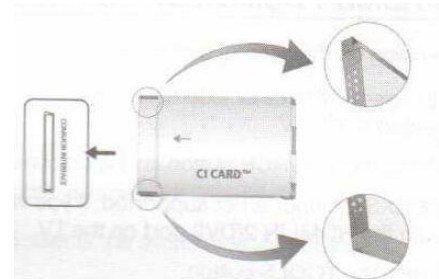

Informacije

CI ili CI+Card možete kupiti kod lokalnog kablovskog provajdera

Kada diskonektujete CI ili CI +card pažljivo je izvucite jer ukoliko vam ispadne može se oštetiti.

Postavite CI ili CI+Card u smjeru koji je označen na kartici.

Lokacija slota zajedničkog interfejsa može biti drugačija u zavisnosti od modela.

CI ili CI+Card nije podržana u nekim zemljama i regionima, provjerite sa autorizovanm provajderom.

Ukoliko imate bilo kakvih problema kontaktirajte servis provajdera

Ubacite CI ili CI+Card koji podržava lokalna antenska podešavanja.

KAKO DA KORISTITE E-UPUTSTVO



Instrukcije o opcijama uređaja možete pronaći u e-uputstvu u vašem televizoru. Da ga upotrijebite pritisnite **e-Manual** na daljiskom. Pomjerite kursor koristeći strelice da označite kategoriju, zatim temu, i zatim pritisnite Enter. E-uputstvo prikazuje stranice koje želite da vidite.


Takođe možete da mu pristupite preko menija:

Menu-Support-e.manual-enter

Da se vratite na glavni meni, pritisnite e-Manual na daljiskom.

Displej (screen display)

Trenutno prikazani video,
tv program itd

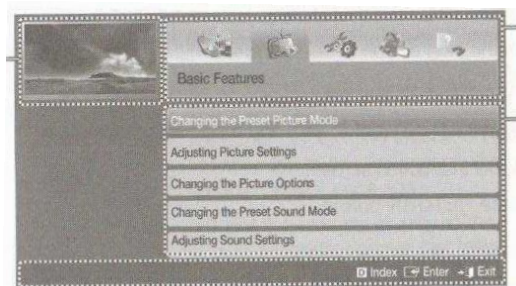

Lista kategorija. Pritisnite ◀/▶ da odaberete kategoriju koju želite

Podmeni lista. Koristite strelice da pomjerate kursor. Pritisnite Enter da odaberete podmeni koji želite

Rukovanje

Index: prikazuje ekran indeksa. Dostupan u zavisnosti od jezika.

Enter: odabira kategoriju u podmeniju

Exit: izlaz iz e-uputstva

Prikaz sadržaja:

Try now: prikazuje OSD meni koji odgovara temi. Da se vratite na e-uputstvo pritisnite e-manual na daljinskom.

Home: vraćanje na početni ekran e-uputstva

◀ ▶ **Page** vraćanje na prethodnu stranicu

C ili **Zoom** uvećavanje ekrana. Pritisnite pritisnite C (Zoom) da uvećate ekran. Možete da se krećete kroz uvećan ekran koristeći strelice. Da se vratite na ekran normalne veličine pritisnite dugem Return.

Kako da se krećete između e-uputstva i odgovarajućeg OSD menija

Ova funkcija nije dostupna u nekim menijima.

Nw možete da koristite **Try now** funkciju ukoliko meni nije aktivan

| Metoda 1 | Metoda 2 |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Ukoliko želite da koristite meni koji odgovara temi iz e-uputstva, pritisnite crveno dugme da odaberete Try now (isprobaj)2. Da se vratite u e-uputstvo pritisnite dugme E-manual | <ol style="list-style-type: none">1. Pritisnite Enter kada je tema prikazana. "Are you sure?" (Da li ste sigurni) se pojavljuje na ekranu. Odaberite Yes (Da) i pritisnite Enter. OSD prozor se pojavljuje.2. Da se vratite u e-uputstvo pritisnite e-manual |

Kako da pretražujete teme

Ova funkcija nije dostupna u zavisnosti od jezika

Ukoliko želite da pretražujete po zadatoj riječi, pritisnite placo dugme da odaberete **Index**

Pritisnite ◀/▶ da odaberete redosled karaktera

Pristisnite ▲/▼ da odaberete riječ koju želite da vidite a zatim pritisnite **Enter**

Možete da vidite odgovarajuće isnutrukcije na ekranu.

Da zatvorite Index pritisnite dugme **Return**

KARAKTERISTIKE TELETEKSTA

Indeks stranica na servisu Teletext vam daje informacije kako da koristite dati servis. Da bi informacije teleteksta bile pravilno prikazane prijem kanala mora biti stabilan. U suprotnom, mogu nedostajati informacije ili neke stranice neće biti prikazane pravilno.


Da promijenite starnice teleteksta pritisnite neko od brojevnih dugmadi na daljinskom.



1. (mode): obilježava teletekst režim (LIST/FLOF). Ukoliko pritisnetetokom LIST režima, prebaciće se na List save mode (sigurni režim). U sigurnom režimu, možete sačuvati stranicu teleteksta u listi koristeći Store dugme.
2. (Full TTX/Double TTX/Mix/off): Aktivira teletekst režim za trenutni kanal koji gledate. Pritisnite dugme dva puta da preklopite režim sa trenutnim kanalom koji se prenosi. Pritisnite još jednom da izađete iz teleteksta.
3. (sub-page): prikazuje dostupne podstranice
4. (store): čuvanje teletekst stranica
5. (index): prikazuje indeks (sadržaj) stranca u bilo koje vrijeme dok geldate teletekst
6. (size): prikazuje teletekst na gornjoj polovini ekrana u duploj veličini. Da pomjerite teht na donju polovinu ekrana pritisnite dugme ponovo. Za normalan prikaz pritisnite još jednom.
7. (hold): zadržavate prikaz na trenutnoj stranici, u slučaju da postoji nekoliko sekundarnih stranica koje automatski prate prvu. Za poništite, pritisnite dugme ponovo.
8. (page up): prikazuje se sledeća stranica teleteksta
9. (page down): prikazuje se prethodna stranica teleteksta
10. (reveal): prikazuje se skriveni tekst (odgovori za kviz igrice npr). Da ponovo sakrijete pritisnite dugme još jednom.
11. (cancel): smanjuje prikaz teleteksta da se preklapa sa trenutnim prenosom,
12. Obojena dugmadi (crveno, zeleno, žuto, plavo): ukoliko koristite FASTEX sistem od strane operatera, različite teme na teletekst stranicam su kodirane bojama i mogu biti odabrane ako pritisnete neko od obojenih dugmadi. Tada se prikazuje stranica kodirana bojom. Tako možete odabrati različite teme. Da prikazete prethodnu ili sledeću stranicu pritisnite odgovarajuće dugme.

Stranice teleteksta su organizovane nao snovu šest kategorija

| Dio | Sadržaj |
|-----|--|
| A | Odabrani broj stranice |
| B | Identitet kanala koji se prenosi |
| C | Trenutni broj stranice ili indikacija pretrage |
| D | Datum i vrijeme |
| E | Tekst |
| F | Status informacije, FASTEX informacije |

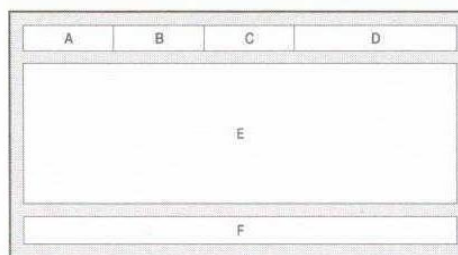

REŠENJA PROBLEMA

| Problem | Rešenje i objašnjenje |
|--|---|
| Kvaliette slike | Prije svega, prvo testirajte uređaj (picture test) kako bi utvrdili da vaš uređaj pravilno prikazuje sliku. (idite u Menu-support-self diagnosis-picture test). Ukoliko tekst pokaže da vaš uređaj pravilno prikazuje sliku, loš kvalitet slike je vjerovatno uzrok lošeg prenosa signala |
| Slika na ekranu ne izgleda kao što je izgledala u radnji | Ukoliko imate analogni kanl/set top box, izvršite nadogradnju na digitalni set top box. Koristite HDMI kablove za HD kvalitet slike Pretplatnik ste kablovske/satelitske: isprobajte HD stanice sa liste kanala Antensko povezivanje: isprobajte HD stanice nakon automatske pretrage Podesite kabl/set top box video rezoluciju na izlazu na 1080 ili 720p Vodite računa da gledate tv na minimalnoj preporučenoj udaljenosti na osnovu veličine i definicije signala. |
| Slika je nepravilna, greške u makroblokovima, mali blokovi, tačke, pikselizacija | Kompresija video sadržaja može da uzrokuje nepravilnosti slike, osebno kod brzopokretnih slika kao što su sportske ili akcioni filmovi. Nizak signal ili loš kvalitet mogu da uzrokuju nepravilnu sliku. To nije kvar uređaja Mobilni telefoni koji se nalaze u blizini uređaja mogu uzrokovati smetnje |
| Loša boja ili osvjtljenje | Podesite opcije slike u meniju. (idite u picture mode-colour-brightness-sharpness) Podesite opcije uštede energije u meniju (idite na menu-system-eco solution-energy savings) Pokušajte resetovati sliku da vidite podešavanja slike (idite na meni-picture-reset picture) |
| Na dnu ekrana se nalazi tačkasta linija | Ukoliko je velicina slike poresena na Screen fit promijenite je na 16:19 Promijenite rezoluciju kablovske/satelitske |
| Kada mijenjate kanale slika se zamrzne ili kasni | Ukoliko ste konektovani na kablovski risiver, pokušajte da resetujete risiver. Ponovo povežite AC kabl i sačekajte dok se restartuje. Može potrajati do 20 min. Podesite izlaznu rezoluciju na 1080 ili 720p |
| Kvalitet zvuka | Prije svega, prvo testirajte uređaj (sound test) kako bi utvrdili da vaš uređaj pravilno funkcioniše. (idite u Menu-support-self diagnosis-sound test). Ukoliko je audio ok, loš kvalitet zvuka je vjerovatno uzrok lošeg prenosa signala |
| Nema zvuka ili je zvuk nizak na maksimalno pojačanje | Provjerite jačinu zvuka uređaja (kablovska/satelitska, DVD, Blue ray) koji je povezan na tv |
| Slika je dobra, ali nema zvuka | Podesite zvučnike (speaker select) na TV speaker u meniju zvuka Ukoliko koristite eksterni uređaj vodite računa da su audio kablovi konektovani na pravi port. Ukoliko koristite eksterni uređaj provjerite opcije audio izlaza (možda morate da promijenite opcije risivera na HDMI) Ukoliko koristite DVI na HDMI kabl odvojen kabl za zvuk je obavezan Restartujte konektovani uređaj nakon ponovne konekcije kabla |
| Zvučnici prave preveliku buku | Provjerite kablove. Vodite računa da li su kablovi dobro povezani. Za antensko i kablovsko povezivanje provjerite kvalitet signala. Loš signal uzrokuje smetnje u zvuku. |

| | |
|--|---|
| Nema slike, nema zvuka | |
| Uređaj neće da se uključi | Provjerite da li je kabl dobro priključen na izlaz uređaja. Provjerite da li je utičnica ispravna Pokušajte da pritisnete dugme za on/off da bi bili sigurni da nije problem u daljinskom. Ukoliko se uređaj uključi, pogledajte opise problema ispod |
| Uređaj se automatski gasi | Provjerite da tajmer (sleep timer) nije podešen na off u meniju Ukoliko je računar priključen na uređaj, provjerite podešavanja Provjerite da li je kabl dobro priključen na izlaz uređaja. Ukoliko tv ne primi signal određeni vremenski period, uređaj će se automatski isključiti. |
| Nema slike/zvuka | Provjerite da li su kablovi dobro povezani (rekonektujte ih) Podesite eksterne uređaje i video izlaze tako da odgovaraju ulazima na TV-u. Provjerite da li su uređaji uključeni Provjerite da li ste odabrali dobar izvor signala Rekonektujte uređaje. |
| Antenska konekcija | |
| Tv ne prikazuje sve kanale | Provjerite da li je kabl dobro povezan Pokušajte da u podešavanjima (initial setup) dodate sve kanale na listu. Idite na menu-system-setup i sačekajte da svi kanali budu sačuvani. Provjerite da li je antena dobro postavljena |
| Slika je nepravilna, greške u makroblokovima, mali blokovi, tačke, pikselizacija | Kompresija video sadržaja može da uzrokuje nepravilnosti slike, posebno kod brzopokretnih slika kao što su sportske ili akcioni filmovi. Nizak signal ili loš kvalitet mogu da uzrokuju nepravilnu sliku. To nije kvar uređaja |
| Ostalo | |
| Slika se ne prikazuje na cijelom ekranu | HD kanali imaju crne barove na svakoj strani ekrana kada se prikazuju u SD (4:3) Crni barovi na vrhu i na dnu ekrana će se prikazati prilikom gledanja filma koji imaju rezoluciju drugačiju od vašeg prijemnika Podesite veličinu slike na eksternom uređaju |
| Daljinski kontroler ne radi | Zamijenite polaritet baterija Očistite senzor na daljinskom i na televizoru Okrenite daljinski direktno ka senzoru na udaljenosti od 1,5-1,8m |
| Daljinski od risivera ne prebacuje kanale na tv i ne reguliše jačinu zvuka | Programirajte daljinski od risivera da radi sa Tv-om. Pogledajte uputstvo da pronađete kod za Samsung uređaje |
| Pojavljuje se poruka " Mode not supported " (nije podržano) | Provjerite podržanu rezoluciju na uređaju, i podesite eksterni uređaj |
| Osjeća se miris plastike iz uređaja | Miris je normalan i nestaje vremenom |
| Informacije o signalu su onemogućene u test meniju za samodijagnozu | Ova funkcija je moguća samo kod digitalnih kanala sa antenskog/RF/koaksijalnog prijema |
| Uređaj je nagnut na jednu stranu | Rastavite postolje i ponovo ga postavite |
| Postoje poteškoće prilikom spajanja postolja | Vodite računa da je tv postavljen na ravnu površinu, ukoliko ne možete da odvrnete šarafe, koristite namagnetisani šrafčiger |
| Meni prenosa (Broadcasting menu) je nedostupan | Meni prenosa signala je dostupan samo kad je odabran tv izvor signala |
| Vaša podešavanja se ponište nakon 5 minuta i svaki put kad isključite uređaj | Ukoliko je uređaj u store demo režimu, resetovaće sva podešavanja na svakih 5 minuta. Ukoliko želite da promijenite podešavanja na Home use pritisnite SOURCE dugme da odaberete Tv režim i idite u menu-support-use mode |
| Imate naizmjeničan gubitak zvuka ili slike | Provjerite konekciju kablova Gubitak zvuka ili slike može biti posledica predebelih ili pretankih kablova. Vodite računa da su kablovi dovoljno fleksibilni da dugoročnu upotrebu. Ukoliko montirate tv na zid preporučujemo da koristite kablove sa konektorima na 90° |
| Na ivicama uređaja vidite male | To je dio proizvodnog procesa i nije kvar uređaja |

| | |
|--|--|
| čestice | |
| PIP meni nije dostupan | PIP karakteristike su moguće samo kada koristite HDMI |
| Isključili ste uređaj prije 45 minuta i on se ponovo uključio samostalno | To je normalno. Uređaj radi pod OTA funkcijama i vrši nadogradnju dok gledate tv |
| Poruka " Scrambled signal " (oštećen signal) ili " Weak or no signal " (slab ili nema signala) se pojavljuje | Ukoliko koristite CAM CARD (CI/CI+), provjerite da li je instalirana u odgovarajući slot Ukoliko i dalje imate problem izvucite karticu iz prijemnika i ponovo je vratite |
| Oštećenja slike ili zvuka | Provjerite i promijenite izvor signala |
| Moguća je reakcija između postolja i površine na kojoj je postavljen uređaj | Da bi ovo spriječili koristite podmetače koji sprječavaju direktan kontakt |
| Poruka " This file may not be playable properly " (ovaj fajl ne može da se pokrene) se pojavljuje | Ovo može da se pojavi ukoliko je visoka frekvencija sadržaja. Fajl se može pokrenuti ali će se javljati greške. |


Možete zadržati tv u optimalnom radnom stanju ukoliko redovno nadograđujete softver.

INSTALACIJA DRŽAČA

Ukoliko instalirate druge tv držače obratite pažnju na sledeće:

Zidni držači (kupuju se posebno) omogućuju vam da montirate tv na zid. Za detaljne informacije o montiranju pogledajte instrukcije koje dolaze sa nosačima. Kontaktirajte tehničara za pomoć pri instalaciji. Ne savjetujemo da to samostalno radite.

Samsung Electronics nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja nastane ukoliko odlučite da samostalno instalirate držače.

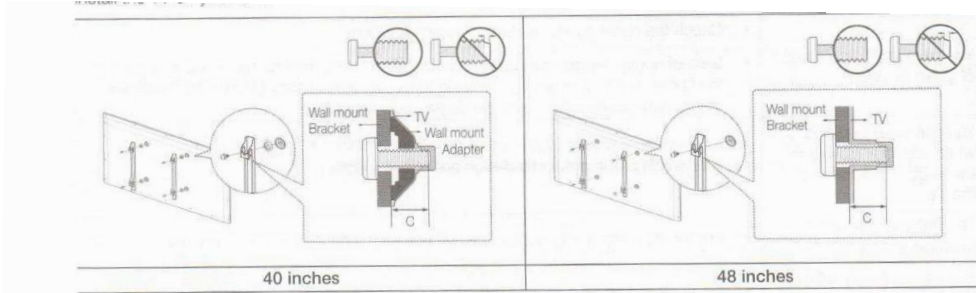

Prije instalacije na zid rastavite adapter za montiranje koji se nalazi odvojeno od tv (samo za modele 40").

Specifikacije za zidno montiranje (VESA)

Set za zidno montiranje ne doalzi uz uređaj.

Postavite zidni nosač na stabilan zid. Kada je povezujete sa drugim građivnim materijalima kontaktirajte vašeg prodavca. Ukoliko set postavite na plafon ili nestabilan zid može pasti i uzrokovati povrede.

Info:

Standardne dimenzije su prikazane u tabeli

Kada kupujete set detaljne instrukcije za instalaciju su dio seta.

Ne koristite šarafe koji ne odgovaraju VESA standardu

Ne koristite šarafe koji su duži od standardnih dimenzija jer mogu uzrokovati štetu.


Za zidne nosače koji nisu kompatibilni sa VESA standardom dužina šarafa može biti drugačija u zavisnosti od specifikacija.

Ne zavrćite šarafe prečvrsto jer to može uzrokovati štetu. Samsung nije odgovoran za takvu vrstu štete.

Samsung nije odgovoran za štetu koja nastaje usled korišćenja držača koji nisu VESA standardizovani

Ne prekoračujte nagib od 15°kada montirate tv

| inches | VESA Spec. (A * B) | Standard Screw | Quantity |
|---------|--------------------|----------------|----------|
| 40 ~ 48 | 200 X 200 | M8 | 4 |

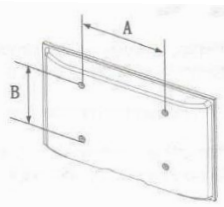

Ne instalirajte držače ukoliko je tv uključen jer tako možete izazvati strujni udar.

OSIGURAJTE TV NA ZIDU

Pažnja: nasilno ponašanje može uzrokovati da tv padne sa zida. Vodite računa da se djeca ne penju na tv. U tom slučaju tv može da padne i da uzrokuje smrt ili povrede. Vodite računa o svim smjernicama. Za dodatnu stabilnost i sigurnost možete kupiti uređaj koji sprečava da tv padne kao što je opisano ispod.

Da izbjegnute da tv padne

Stavite šarafe u maticu i čvrsto ih privrnite za zid. Provjerite da su šarafi dobro postavljeni na zid.

Možda će vam biti potreban dodatni materijal kao što je učvršćivač u zavisnosti od vrste zida.

Sav dodatni materijal morate samostalno kupiti.

Uklonite šarafe sa centra na zadnjoj strani tv, postavite šarafe u maticu i pričvrstite ih ponovo za tv.

Specifikacija šarafa - za 40-48" M8

Povžite matice na zidu sa maticama na uređaju sa jakim vezom.

Postavite tv u blizini zida kako ne bi pao

Matice trebaju biti jednake , prije pomjeranja tv na drugo mjesto morate razvezati veze.

Provjerite da i su svi konektori osigurani. Povremeno provjerite konektore.

OSIGURAJTE PROSTOR INSTALACIJE



Zadržite zahtjevanu distancu između uređaja i drugih objekata kako bi osigurali propisanu ventilaciju.

Ukoliko to ne uradite može doći do požara usled povećanja temperature.

Kada koristite standardne zidne nosače koristite dijelove koji su obezbjedjeni od strane samsung electronics.

Izgled može biti drugačiji u zavisnosti od proizvoda


Vodite računa kada povezujete uređaj jer neki dijelovi mogu biti vrući.

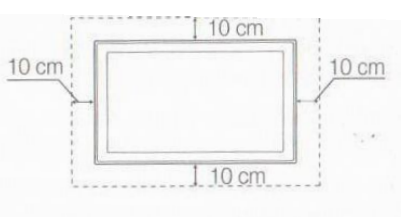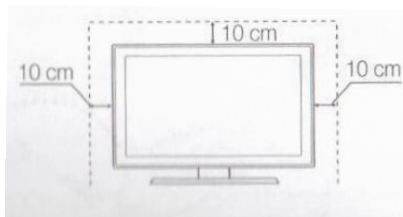


SKLADIŠTENJE I ODRŽAVANJE

Ako uklanjate naljepnice sa tv prvo očistite ostatke pa gledajte tv.

Spoljašnjost i ekran uređaja mogu biti oštećeni prilikom čišćenja. Vodite računa da spoljašnjost i ekran prebrišete pažljivo sa suvom krpom.

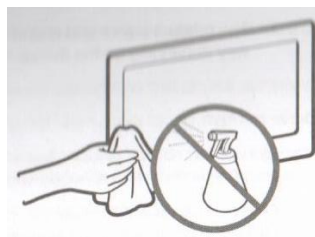

Ne prskajte vodu na uređaj. Bilo kakva tečnost može uzrokovati kvar, požar ili strujni udar

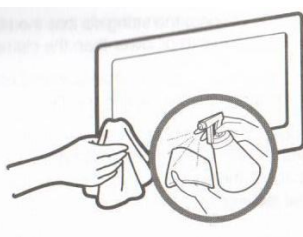


Očistite uređaj sa mekm krpom koju ste blago pokvasili. Ne koristite zapaljive tečnosti ili sredstva za čišćenje

KENSINGTONOVA BRAVA PROTIV KRADE

Kensingtonova brava nije obezbjeđena od strane Samsunga. To je uređaj koji fizički fiksira sistem kada ga koristite na javnom mjestu. Izgled i način zaključavanja mogu biti drugačiji u odnosu na ilustraciju u zavisnosti od proizvođača. Za dodatne informacije obratite se proizvođaču. Pronađite ikonicu na zadnjoj strani uređaja. Kensington slot je odmah pored ikonice.

Pozicija i boja su različiti u zavisnosti od modela

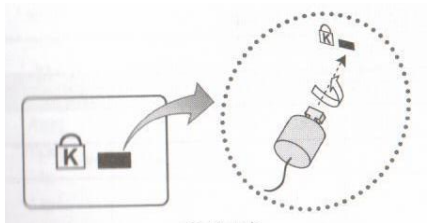

Da zaključate proizvod pratite instrukcije:

- Smotajte kensington kabl oko velikog stabilnog objekta kao što je sto ili stolica
- Provucite kraj kabla sa bravicom kroz petlju na kraju kensingtonovog kabla
- Ubacite urešaj za zaključavanje u slot
- Zaključajte bravu
- To su generalne instrukcije. Za tačne instrukcije pogledajte uputstvo za zaključavanje

SPECIFIKACIJE

| | | |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Spoljni uslovi | | |
| Temperatura okruženja | 10°C - 40°C (50°F - 104°F) | |
| Vlažnost okruženja | 10% - 80% bez kondenzacije | |
| Temperatura pri skladištenju | -20°C - 45°C (-4°F - 113°F) | |
| Vlažnost pri skladištenju | 5% - 95% bez kondenzacije | |
| Izlaz | 10W x 2 | |
| Naziv modela | UE40J5000 | UE48J5000 |
| Rezolucija | 1920x1080 | |
| Veličina ekrana | 40" (100cm) | 48" (121cm) |
| Dimenzije | | |
| Bez postolja | 922,7x530,7x72mm | 1098,7x638,7x73,9mm |
| Sa postoljem | 922,7x555,1x170,3mm | 1098,7x659,5x187,5mm |
| Težina | | |
| Bez postolja | 6,5kg | 10,2kg |
| Sa postoljem | 6,7kg | 10,4kg |

Dizajn i specifikacije mogu da se mijenjaju bez obavještenja

Za informacije o napajanju i potrošnji energije pogledajte naljepnicu na zadnjoj strani uređaja

Potrošnja energije se mjeri na osnovu IEC 620087

PODRŽANI FORMATI

| Ekstenzija fajla | Oznaka | Video kodek | Rezolucija | Frame rate(fps) | Bit rate (mbps) | Audio kodek |
|------------------|---|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|--|
| *.avi | AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS | DivX 3.11/4/5/6 | 1920x1080 | 6-30 | 30 | Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG (MP3) DTS (Core) G.711 (A-Law, n-Law) |
| *.mkv | | MPEG4 AP/ASP | | | | |
| *.asf | | H.264 BP/MP/HP | | | | |
| *.wmv | | Motion JPEG | 640x480 | | 8 | |
| *.mp4 | | Window Media video v9 | 1920x1080 | | 30 | |
| *.3gp | | MPEG2 | | | | |
| *.vro | | MPEG1 | | | | |
| *.mpg | | | | | | |
| *.mpeg | | | | | | |
| *.ts | | | | | | |
| *.tp | | | | | | |
| *.trp | | | | | | |
| *.mov | | | | | | |
| *.flv | | | | | | |
| *.vob | | | | | | |
| *.svi | | | | | | |
| *.divx | | | | | | |

Ostale restrikcije

Video sadržaj se neće prikazati, ili neće biti tačan, ukoliko postoji greka u sadržaju formata.

Zvuk ili video možda neće biti prisutan ukoliko sadržaj nema odgovarajući fps ili Mbps

Ukoliko je greška u indeks tabeli Seek funkcija nije podržana.

Neki USB/digitalne kamere nisu podržani od strane plejera.

Ako je video preko 10 Mbps meni može kasniti

| Video dekodер | Audio dekodер |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Podržava do H.264, nivo 4.1 (FMO/ASO/RS nisu podržani) Frame rate Ispod 1280x720:60 max Preko 1280x720:30 max VC1 AP L4 nije podržan GMC 2 i iznad nisu podržani | <ul style="list-style-type: none"> WMA 10 Pro podržava 5.1 zvuk na M2 profilu WMA bez zvuka nije podržan Vorbis podržava do 2ch Dolby Digital Plus podržava 5.1 kanal |

Podržani formati prevoda

- Eksterni

| Naziv | Ekstenzija |
|---------------------------|---------------|
| MPEG-4 tajmirani tekst | .txt |
| SAMI | .smi |
| SubRip | .srt |
| SubViewer | .sub |
| Micro DVD | .sub ili .srt |
| SubStation Alpha | .ssa |
| Advanced SubStation Alpha | .ass |
| powerdivx | .psb |

- Interni

| Naziv | Oznaka | Format |
|----------------------------------|--------|--------|
| XSub | AVI | Slika |
| SubStation Alpha | MKV | Tekst |
| Advanced SubStation Alpha | MKV | Tekst |
| SubRip | MKV | Tekst |
| MPEG-4 tajmirani tekst Micro DVD | MP4 | Tekst |

Podržani formati slike

| Ekstenzija | Tip | Rezolucija |
|-----------------|------|------------|
| *.jpg *.jpeg | JPEG | 15360x8640 |
| *.bmp | BMP | 4096x4096 |
| *.mpo | MPO | 15360x8640 |

Podržani muzički formati

| Ekstenzija | Tip | Kodek | Info |
|-------------------------|-------|---------------------|---|
| *.mp3 | MPEG | MPEG1 Audio layer 3 | |
| *.m4a *.mpa *.aac | MPEG4 | AAC | |
| *.flac | FLAC | FLAC | Podržava do 2ch |
| *.ogg | OGG | Vorbis | Podržava do 2ch |
| *.wma | WMA | WMA | WMA 10 Pro podržava 5.1 zvuk na M2 profilu |
| *.wav | WAV | WAV | |
| *.mid *.midi | MIDI | MIDI | Tip 0 i tip 1 |

Dostupna rezolucija

Optimalna rezolucija je u 5 serija: 1920x1080 @ 60Hz. Pogledajte tabelu za sve dostupne rezolucije

| Režim | Rezolucija | Horizontalna frekvencija (KHZ) | Vertikalna frekvencija (Hz) | Pixel satna frekvencija (MHz) | Sinhronizovani polaritet (H/V) |
|------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| IBM | 720x400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| MAC | 640x480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| | 832x624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| | 1152x870 | 68,681 | 75,062 | 100,000 | -/- |
| VESA DMT | 640x480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| | 640x480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| | 640x480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| | 800x600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| | 800x600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| | 800x600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| | 1024x768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| | 1024x768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| | 1024x768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| | 1152x864 | 67,500 | 75,000 | 108,000 | +/+ |
| | 1280x720 | 45,000 | 60,000 | 74,250 | +/+ |
| | 1280x800 | 49,702 | 59,810 | 83,500 | -/+ |
| | 1280x1024 | 63,981 | 60,020 | 108,000 | +/+ |
| | 1280x1024 | 79,976 | 75,025 | 135,000 | +/+ |
| | 1366x768 | 47,712 | 59,790 | 85,500 | +/+ |
| 1440x900 | 55,935 | 59,887 | 106,500 | -/+ | |
| 1600x900RB | 60,000 | 60,000 | 108,000 | +/+ | |
| 1680x1050 | 65,290 | 59,954 | 146,2580 | -/+ | |
| 1920x1080 | 67,500 | 60,000 | 148,500 | +/+ | |