

arielli

APARAT ZA VODU

KORISNIČKO UPUTSTVO

PAŽNJA

Ne rukujte uređajem bez vode.

Ne uključujte prekidač za grijanje ukoliko nema vode unutar uređaja. Otpustite malo vode iz slavine kako bi provjerili.

Povežite uređaj sa uzemljenjem.


MJERE OPREZA

1. Ovaj uređaj je samo za upotrebu u zatvorenim prostorijama.
2. Postavite uređaj na ravnu površinu.
3. Ostavite ar 15 cm razmaka između uređaja i zida.
4. Ne izlažite uređaj blizini zapaljivih materijala.
5. Postavite uređaj na suvom, hladnom i dobro provjetrenom prostoru.
6. Ne prepravljajte kabl za napajanje i ne koristite produžni kabl.
7. Ne uključujte(isključujte uređaj preko kabla za napajanje. Uvijek koristite prekidač koji se nalazi na zadnjoj strani uređaja.
8. Očistite uređaj prije prve upotrebe. Način čišćenja: postavite novu flašu sa vodom i pustite da istoči 3-5l
9. Ukoliko je slavina za hladnu vodu blokirana ledom, isključite prekidač za hladnu vodu i sačekajte 4 sata prije nego je ponovo uključite.
10. Ne perite uređaj direktno pod mlazom hladne vode ili pod visokim pritiskom.
11. Ne koristite gas ili hemikalije za čišćenje
12. Držite uređaj van domašaja djece.
13. Kada prenosite uređaj, ugao nagiba ne smije biti veći od 45°.
14. Flaša koju koristite za uređaj mora biti čista i napravljena od netoksične plastike.
15. Ukoliko je kabl za napajanje oštećen mora biti zamijenjen od strane ovlaštenog servisa.
16. Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba sa smanjenim fizičkim, mentalnim i psihičkim sposobnostima ili od strane osoba sa nedostatkom iskustva ili znanja osim ukoliko im je dato uputstvo ili dodijeljen nadzor. Djeca moraju imati stalan nadzor kako uređaj ne bi koristila za igru
17. Vodite računa da ne oštetite koo za hlađenje.
18. Ne koristite električne uređaje unutar spremišta osim ukoliko su preporučeni od strane proizvođača.
19. Kako bi izbjegli oštećenja uređaj mora biti postavljen kako je opisano.

REŠENJE PROBLEMA

PROBLEMI	MOGUĆI UZROCI	REŠENJE
Nema hladne ili vruće vode	3. Prevelika potrošnja hladne ili vruće vode u kratkov vremenskom roku 4. Nestanak struje	3. Sačekajte trenutak i voda će opet biti dostupna. 4. Uključite kabl u utičnicu, i uključite prekidač za grijanje/hlađenje
Nema toka vode iz slavine	4. Prazna flaša 5. Ulaz držača za flašu blokirano poklopcem flaše 6. Ledeni blok	4. Zamijenite flašu 5. Uklonite papir i poklopac flaše, postavite je ponovo 6. Isključite prekidač za hlađenje na 4h.
Čurenje iz držača	Slomljena flaša	Zamienite je sa novom
Bučan rad	Nepravilno postavljen aparat	Postavite aparat na čvrstu i ravnu podlogu

IZGLED UREĐAJA

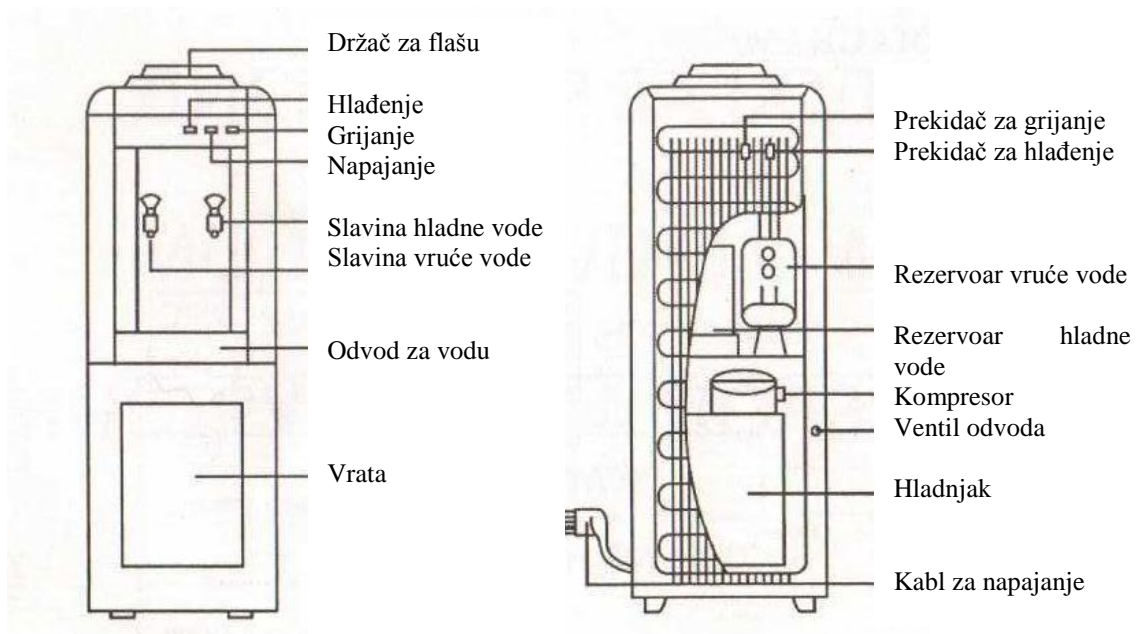

OSNOVNE OPERACIJE

Skinite sve oznake sa poklopca, postavite flašu vertikalno na držač.
Pritisnite slavinu vruće vode da voda oteče.
Uključite kabl za napajanje
Uključite prekidače
Sačekajte dok se led indikatori uključe prije nego počnete koristiti uređaj.

TEHNIČKI PARAMETRI

Napajanje 220V
Frekvencija 50Hz
Snaga grijanja 550W
Snaga hlađenja 90W/95W
Temperatura vruće vode 85°C-95°C 5l/h
Temperatura hladne vode <10°C 2l/h
Zaštita od strujnog udara I

DIJAGRAM POVEZIVANJA

