



Korisničko uputstvo

APARAT ZA VODU GWD-31SW

GRUND

Stvoren s razlogom.

!Čuvajte ovo uputstvo za upotrebu, kako biste u njemu mogli provjeriti stvari koje vas zanimaju.

Ukoliko prodate ili preselite uređaj, vodite računa o tome da ovo uputstvo ode zajedno sa uređajem, kako bi se novi vlasnici informisali o tome kako rukovati njim.

!Pažljivo pročitajte uputstva: ovde su važne informacije o instalaciji, korišćenju i bezbednosti.

MJERE OPREZA

1. Ovaj uređaj je samo za upotrebu u zatvorenim prostorijama.
2. Postavite uređaj na ravnu površinu.
3. Ostavite bar 15 cm razmaka između uređaja i zida.
4. Ne izlažite uređaj blizini zapaljivih materijala.
5. Postavite uređaj na suvom, hladnom i dobro provjetrenom prostoru.
6. Ne prepravljajte kabl za napajanje i ne koristite produžni kabl.
7. Ne uključujte/isključujte uređaj preko kabla za napajanje. Uvijek koristite prekidač koji se nalazi na zadnjoj strani uređaja.
8. Očistite uređaj prije prve upotrebe. Način čišćenja: postavite novu flašu sa vodom i pustite da istoči 3-5l
9. Ukoliko je slavina za hladnu vodu blokirana ledom, isključite prekidač za hladnu vodu i sačekajte 4 sata prije nego je ponovo uključite.
10. Ne perite uređaj direktno pod mlazom hladne vode ili pod visokim pritiskom.
11. Ne koristite gas ili hemikalije za čišćenje
12. Držite uređaj van domašaja djece.
13. Kada prenosite uređaj, ugao nagiba ne smije biti veći od 45°.
14. Flaša koju koristite za uređaj mora biti čista i napravljena od netoksične plastike.
15. Ukoliko je kabl za napajanje oštećen mora biti zamijenjen od strane ovlaštenog servisa.
16. Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba sa smanjenim fizičkim, mentalnim i psihičkim sposobnostima ili od strane osoba sa nedostatkom iskustva ili znanja osim ukoliko im je dato uputstvo ili dodijeljen nadzor. Djeca moraju imati stalan nadzor kako uređaj ne bi koristila za igru
17. Vodite računa da ne oštetite kolo za hlađenje.
18. Ne koristite električne uređaje unutar spremišta osim ukoliko su preporučeni od strane proizvođača.


FUNKCIJE

Ovaj model uređaja može zadovoljiti potrebe za pravljenje toplih i hladnih napitaka. Koristi se samo u zatvorenom prostoru.

Sa usvajanjem tehnologije termalne izolacije ovaj uređaj minimizira termalnu razmjenu između hladne i vruće vode.

Vodite računa da ne oštetite kolo za hlađenje.

Ne ostavljajte eksplozivne supstance u uređaju.

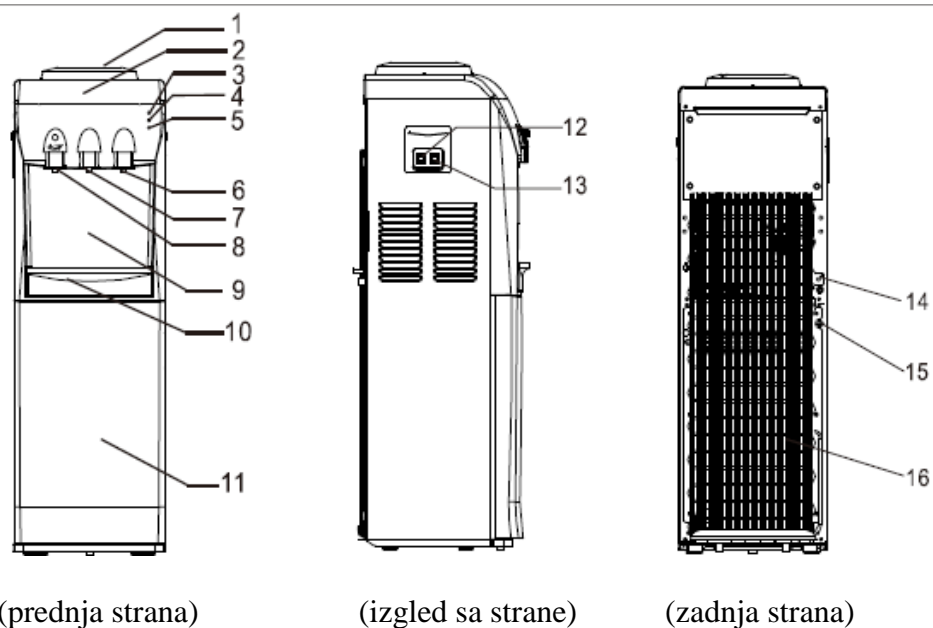

(prednja strana)

(izgled sa strane)

(zadnja strana)

Broj	Naziv dijela	Broj	Naziv dijela
1	Držač za flašu	9	Prednje kućište
2	Poklopac	10	Odvod za vodu
3	Indikator za rad	11	Vrata
4	Indikator za grijanje	12	Prekidač za hlađenje
5	Indikator za hlađenje	13	Prekidač za grijanje
6	Slavina za hladnu vodu	14	Kabl za napajanje
7	Slavina za normalnu t°	15	Odvod za vruću vodu
8	Slavina za vruću vodu	16	Kondenzator

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE


Uklonite etikete sa flaše.

Vertikalno postavite flašu na držač na vrhu uređaja. Ne uključujte kabl za napajanje ili prekidač za grijanje dok voda prolazi kroz slavinu za vruću vodu.

Uključite utikač u utičnicu a zatim uključite prekidač. Indikatori se uključuju kad uređaj počne da radi.


Vertikalno izvucite flašu sa obje ruke kad je prazna a zatim je zamijenite sa drugom.

Ovaj uređaj radi u opsegu od 10°C-43°C

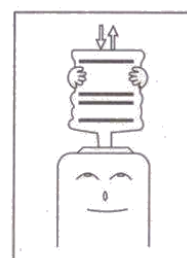


PAŽNJA


Držite aparat na suvom i izbjegavajte direktnu sunčevu svjetlost. Aparat treba biti odvojen od zida najmanje 25cm. Nikad ne postavljajte aparat na papir ili drugu podlogu koja upija vodu i može izazvati vlagu. Ne stavljajte uređaj u blizini zapaljivih materijala.

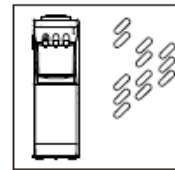


Kako bi izbjegli oštećenje uređaja ne isključujte napajanje i ne uključujte prekidač za grijanje dok voda toči iz slavine za vruću vodu.

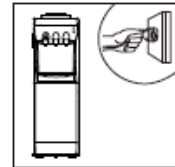

U slučaju kada hladna ili vruća voda nisu potrebne duže vremena isključite prekidač radi uštede energije.

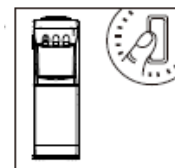


Ukoliko ne koristite aparat duže vremena isključite prekidače i isključite kabl sa napajanja, a istočite ostatak vode iz odvoda.

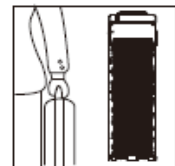


Nikad ne koristite organsku tečnost za čišćenje aparata. Izričito je zabranjeno polivati aparat vodom.




Nikad ne isključujte/uključujte uređaj tako što ćete uključiti/isključiti utikač u/iz utičnice. Ne povećavajte dužinu kabla prespajanjem kako bi izbjegli požar.

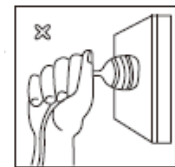


Ukoliko je kabl za napajanje oštećen mora biti zamijenjen specijalnim kablom ili odgovarajućim iz fabrike ili od servisera.

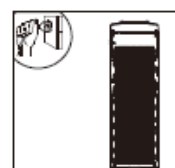


Nikad ne pomjerajte aparat gore-dolje i nemojte ga nagnjati pod većim uglom od 45°.

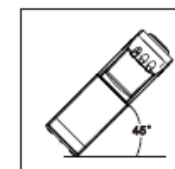

Ukoliko je slavina za hladnu vodu blokirana ledom, isključite prekidač za hladnu vodu i sačekajte 4 sata prije nego je ponovo uključite

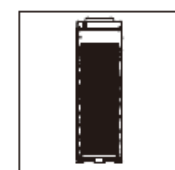

Nakon isključivanja sačekajte 3 min prije nego ponovo uključite uređaj

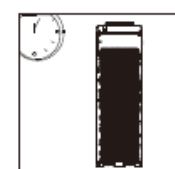

Prije nego prvi put uključite uređaj sačekajte 2h.

REŠENJE PROBLEMA

PROBLEMI	MOGUĆI UZROCI	REŠENJE
Nema hladne ili vruće vode	Prevelika potrošnja hladne ili vruće vode u kratkom vremenskom roku Nestanak struje	Sačekajte trenutak i voda će biti dostupna. Uključite kabl u utičnicu, i uključite prekidač za grijanje/hlađenje
Voda ne izlazi iz slavine	Prazna flaša Ulaz držača za flašu blokiran poklopcem flaše Ledeni blok	Zamijenite flašu Uklonite papir i poklopac flaše
Curenje iz držača	Slomljena flaša	Zamijenite je novom
Bučan rad	Neppravilno postavljen aparat	Postavite aparat na čvrstu i ravnu podlogu.

ČIŠĆENJE UREĐAJA

Kako bi izbjegli povrede isključite dovod struje prije čišćenja prema sledećim uputstvima.

Aparat je dezinfikovano prije nego je odvezen iz fabrike. Očistite uređaj prije postavljanja pune flaše vode prvi put.

Čišćenje i pražnjenje uređaja

Prije čišćenja provjerite da li je prekidač za rad u 0 (Off) poziciji i isključite uređaj sa napajanja.

Vertikalno postavite flašu u držač na vrhu aparata

Ostvorite slavine i pustite da bar 1l vode istoči u odvod.

Uklonite flašu.

Postavite veliku kantu ispod odvoda. Skinite poklopac i istočite vodu.

Poslije pražnjenja vratite poklopac za odvod i onda možete koristiti uređaj.

Pažnja: uređaj grije vodu na t° od oko 85°C. Pažljivo rukujte uređajem.

Dezinfekcija

Uređaj treba biti dezinfikovano sa sredstvom koje je posebno kupljeno za tu namjenu u skladu sa uputsvom. To treba obavljati svaka tri mjeseca.

Uklanjanje kamenca

Pomješajte 4l vode sa 200g kristala limunske kiseline, sipajte u parat i provjerite da li voda može teći kroz slavinu. Uključite struju i zagrijte je oko 10 min. 30min kasnije istočite vodu i očistite sa vodom 2/3 puta. Ovo treba raditi svaka 3 mjeseca

INSTALACIJA UREĐAJA


Instrukcije

Koristite šaraf da stegnete zakačku na sredini dna uređaja.

Izbušite rupu u podu gdje će urešaj biti postavljen

Fiksirajte zakačku na pod

Stegnite šaraf.

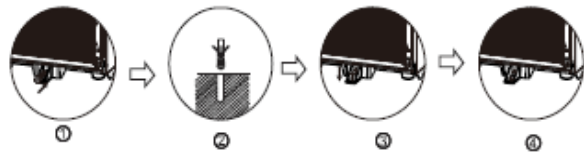



Stvoren s razlogom.

TEHNOLUX

Tehnolux D.O.O
Bulevar Pera Četkovića br 36
Stari Aerodrom
Tel/Fax: +382 20 656 140
Mob: +382 69 329 783/329 782/329 785
e-mail: info@tehnolux.me
www.tehnolux.me