

WESTWOOD




Korisničko uputstvo
Zamrzivač

Before using your product, please read this manual carefully and keep it for future reference.



Sigurnosna upozorenja

Značenje sigurnosnih simbola

	Simbol označava zabranjena stanja. Neusklađenost sa instrukcijama može izazvati oštećenje proizvoda i ugroziti sigurnost korisnika
Simbol zabrane	
	Simbol označava situacije koje moraju da se isprate, i te situacije moraju biti izvedene isključivo kao što piše u zahtjevu. Neusklađenost sa instrukcijama može izazvati oštećenje proizvoda i ugroziti sigurnost korisnika
Simbol upozorenja	
	Simbol označava situacije na koje treba obratiti pažnju i ova obavještenja su posebno označena. Opreznost je neophodna zbog mogućnosti povreda ili osštećenja proizvoda.
Simbol obavještenja	

Pažnja:

Uređaj nije namijenjen upotrebi od strane djece ili nemoćnih osoba bez nadzora.






Mlađa djeca moraju imati nadzor kako bi se osigurali da se ne igraju s uređajem

Ovaj tip zamrzivača se široko koristi na mjestima kao što su hoteli, kancelarije, studentski domovi i domaćinstva. Veoma je pogodan za zamrzavanje i očuvanje hrane kao što je voće i povrće. Prednost je što je malih dimenzija, male težine i ima malu potrošnju energije.

Ovo uputstvo sadrži niz korisnih i važnih sigurnosnih instrukcija koje korisnik treba da pročita.

Sigurnosna upozorenja

Upozorenja o povezivanju

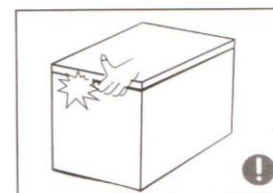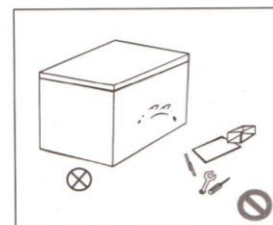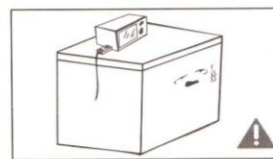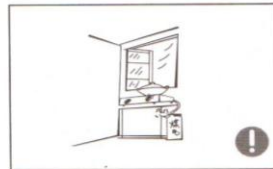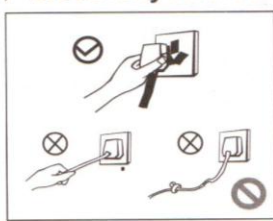

- Ne vucite kabl za napajanje kada isključujete zamrzivač sa napajanja. Čvrsto uhvatite kabl i izvucite utikač direktno iz utičnice.
- Pazite da ne oštetite kabl za napajanje ni pod kojim uslovima kako bi osigurali sigurnu upotrebu. Ne koristite uređaj kada je kabl za napajanje oštećen ili ukoliko je utikač pohaban.
- Oštećen kabl za napajanje mora biti zamijenjen od strane autorizovanog servisa.
- Koristite utičnicu sa tri otvora od 10A ili više i utičnica ne smije biti dijeljena sa drugim uređajima.
- Kabl za napajanje mora biti čvrsto povezan sa utičnicom ili se može izazvati požar. Vodite računa da su utičnica i uređaj pravilno uzemljeni.
- Zamrzivač koristi napajanje od 220-240V/50Hz AC. Odstupanja od 10% mogu izazvati neispravnosti u radu. Autimatski regulator napona od 750W mora biti instaliran
- U slučaju curenja gasa, zavrnite ventil rashladnog gasa i otvorite vrata i prozore. Ne isključujte uređaj sa napajanja jer varnice mogu izazvati požar.
- Da bi osigurali sigurnost nije preporučljivo da postavite regulatore, pekače, mikrotalasne pećnice i druge uređaje na površinu zamrzivača, osim onih koji su odobreni od strane proizvođača. Ne koristite električne uređaje u odjeljcima za hranu.
- Popravka zamrzivača od strane autorizovane osobe nije zabranjena. Zabranjeno je oštetiti zamrzivač a održavanje i opravka moraju biti urađeni od strane autorizovanog osoblja.
- Oštećen kabl za napajanje mora biti zamijenjen od strane proizvođača ili autorizovanog servisa kako bi se izbjegle opasnosti.
- U okruženju uređaja ne smiju biti prepreke i dobra ventilacija mora biti održavana.
- Praznine između vrata zamrzivača i između vrata i tijela zamrzivača su mali, pazite da ne stavite ruke u taj prostor kako bi izbjegli povrede prstiju. Pazite kako zatvarate vrata zamrzivača.
- Ne birajte hranu iz odjeljaka kada zamrzivač radi posebno u metalnim kontejnerima kako bi izbjegli smrzotine.

Sigurnosna upozorenja




- Ne dozvolite djeci da ulaze i da se penju na zamrzivač kako bi spriječili da ostanu zarobljeni u zamrzivaču
- Ne kvasite i ne perite zamrzivač. Ne postavljajte zamrzivač na vlažna mjesta koja se lako pokvase kako ne bi oštetili izolaciju.




- Ne postavljajte teške objekte na površinu zamrzivača imajući u vidu da objekti mogu da padnu kada otvarate vrata i nenamjerno da izazovu povrede
- Ukoliko dođe do prekida napajanja ili prilikom čišćenja, isključite zamrzivač sa napajanja. Ne uključujte zamrzivač na napajanje u periodu od 5 minuta kako bi spriječili štetu kompresora.



- Ne postavljajte zapaljive, eksplozivne, ili korozivne materije u blizini zamrzivača kako bi spriječili oštećenja uređaja ili požar.
- Ne postavljajte zapaljive materije u blizini zamrzivača kako bi izbjegli požar.

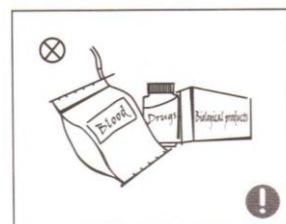

- Ovaj uređaj je zamrzivač za domaćinstvo i koristi se samo za skladištenje hrane. Na osnovu nacionalnih standarda zamrzivači za domaćinstvo ne smiju biti korišćeni za druge svrhe kao što je skladištenje krvi, droge ili drugih biloških proizvoda.

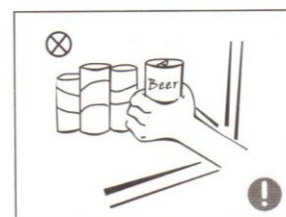

- Ne stavljajte zatvorene kontejnere tečnosti kao što su limenke piva i hrane kako bi izbjegli pucanje i druga oštećenja.


Upozorenja o odlaganju:

Rashladna tečnost R600a i ciklopentanski materijal za pjenu su zapaljivi materijali i zamrzivač treba biti izolovan od izvora toplote i ne može biti spaljen. Prenesite zamrzivač sa kvalifikovanim kompanijama za reciklažu kako bi izbjegli oštećenja okoline.

Razdvojite vrata zamrzivača i police koje trebaju da budu pravilno postavljene kako bi izbjegli povrede djece

Pravilna upotreba zamrzivača

Nazivi dijelova

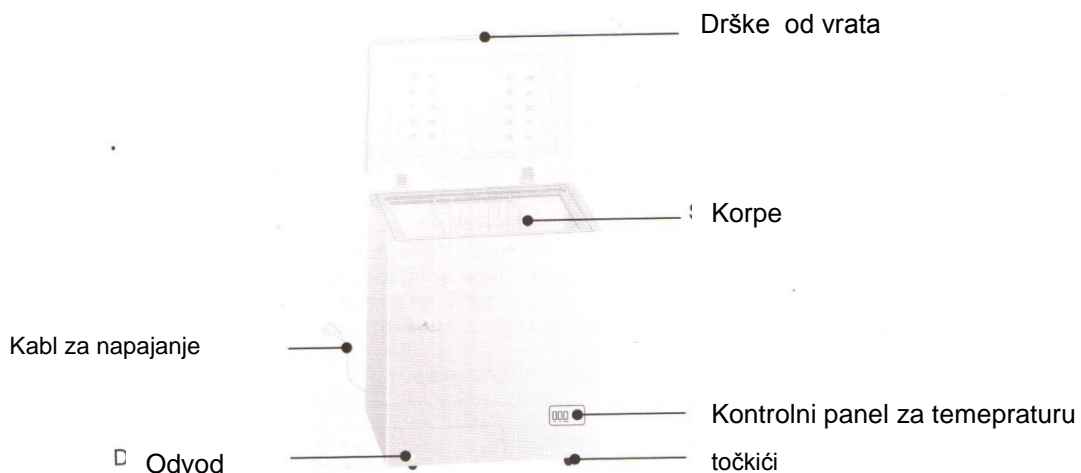

- Niska temperatura zamrzivača može održati hranu svežom dugo vremena i uglavnom se koristi za čuvanje smrznute hrane i za pravljenje leda.
- Zamrzivač je pogodan za čuvanje mesa, ribe, škampa, i druge hrane koja se neće odmah konzumirati.
- Komadi mesa trebaju biti podijeljeni n amanje dijelove radi lakše upotrebe.

Karakteristike i dodaci zamrzivača koji ste kupili možda nisu identični kao u legendi, pa stoga obratite pažnju na listu dijelova.

Karakteristike proizvoda


- Osnovna svojstva: zamrzivač koristi brendiran efikasan kompresor koji ima odlične performanse i visoku pouzdanost.
- Pjenasta struktura vrata
- Ugrađen pečat u vratima otporan na prašinu koji se lako skida i čisti.
- R600a rashladna tečnost je pogodna za okolinu kao i ostali agensi koji se koriste.

Pravilna upotreba zamrzivača


Termostat

Zamrzivač ima jedno dugme za kontrolu temperature, nalazi se na donjem desnom uglu sa spoljne strane. Opseg temperature je min, max i off. "off" se odnosi na prekid rada.


Postavljanje

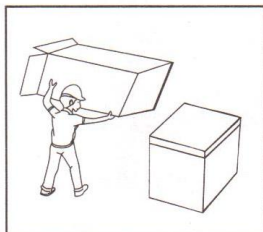


- Prije upotrebe zamrzivača uklonite sav materijal za pakovanje i trake unutar zamrzivača.

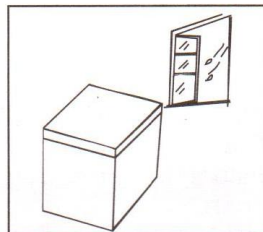

- Zamrzivač treba postaviti na dobro provjetreno mjesto, tlo mora biti čvrsto i ravno.

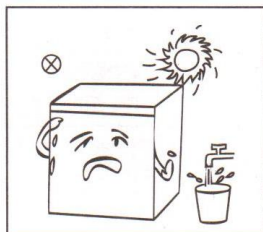


- Držite ga dalje od izvora sunčeve svjetlosti. Ne izlažite zamrzivač vlazi i vlažnim mjestima.

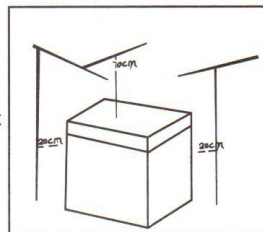

- Iznad zamrzivača mora biti slobodno bar 70cm a sa svake strane po 20cm.
- Prebrišite unutrašnjost i spoljašnjost sa mokrom krpom.

Start

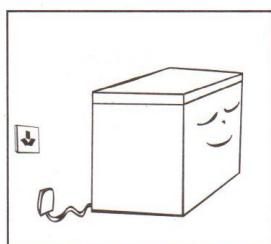

- Zamrzivač treba ostaviti u stanju mirovanja oko 30min prije nego ga uključite na napajanje
- Zamrzivač treba da radi oko 2-3 sata prije nego što u njega stavite hranu, ljeti treba da radi 4 sata prije nego stavite hranu kako bi se dostigla temperatura.

Održavanje frižidera

Čišćenje

Prašina iza frižidera i na podu mora s vremena na vrijeme biti očišćena kako bi se poboljšalo hlađenje i sačuvala energija. Unutrašnjost zamrzivača treba takođe redovno da se održava. Meke krpe i sunđer potopljeni u vodu i nekorozivne neutralne deterdžente su preporučeni. Zamrzivač treba biti očišćen i na kraju posušen suvom krpom. Otvorite vrata za prirodno sušenje prije nego ga uključite ponovo.



Ne koristite čvrste četke, čelične četke, abrazive, kao što su pasta za zube, organski čistači (alkohol, aceton itd), ključalu vodu, kisleinu i alkalne čistače jer to može oštetiti zamrzivač.

Ne potapajte u vodu da ne bi oštetili zamrzivač. Koristite suhu krpu kada čistite kontrolno dugme i električne komponente.

Isključite zamrzivač sa napajanja radi odmrzavanja i čišćenja.

Odmrzavanje

Zamrzivač treba ručno odmrzavati.

Isključite zamrzivač i otvorite vrata, izvadite svu hranu i fioke prije odmrzavanja. Otvorite otvore odvoda i postavite kontejner za sakupljanje vode; unutrašnji led će se prirodno otopiti, prebrišite sa suvom krpom. Kada led omekša strugač leda može da se koristi za skidanje leda.

Uklonite svu hranu i stavite je na hladno mjesto kada odmrzavate zamrzivač.

Ostali mehanički uređaji ili druga sredstva ne smiju da se koriste za ubrzavanje odmrzavanja osim onih koja su preporučena od strane proizvođača.

Prestanak korišćenja

Hrana može biti očuvana nekoliko sati čak i ljeti u slučaju nestanka napajanja, preporučeno je da smanjite učestanost otvaranja vrata i da ne stavljate svežu hranu u zamrzivač.

Isključite zamrzivač koji ne koristite duže vrijeme. Držite vrata otvorena kako bi spriječili nakupljanje mirisa. Ne okrećite uređaj naopako, ugao nošenja ne smije biti veći od 45°