



FRITEZA
МОДЕЛ: MF-CML20B-1



KORISNIČKO UPUTSTVO

Sigurnosne instrukcije

Pročitajte sve sigurnosne instrukcije prije prve upotrebe friteze.

Izvor napajanja

Uređaj treba biti priključen samo na izvor napajanja od 220-240V, 50Hz.

Postavite uređaj tako da kabl za napajanje i druga povezivanja nisu pritisnuti od strane namještaja

Ne koristite uređaj u vlažnim prostorijama i vodite računa da se uređaj ne pokvasi.

Čišćenje

Isključite uređaj prije nego ga očistite.

Ne koristite tečnosti i sredstva sa aerosolima

Očistite uređaj sa vlažnom krpom.

Servisiranje

U uređaju ne postoje dijelovi za servis.

Ukoliko je kabl za napajanje oštećen mora biti zamijenjen od strane proizvođača ili servisera.

Kontaktirajte vašeg prodavca ukoiko imate ikakvih sumnji o rukovanju i sigurnosti vašeg uređaja.

Električne informacije


Vodite računa da je uređaj priključen na napajanje koje odgovara specifikaciji.

Kada koristite električne uređaje osnovne mjere opreza moraju biti sprovedene uključujući i sledeće:

- Pročitajte ovo uputstvo prije upotrebe.
- Vodite računa da je uređaj priključen na odgovarajuće napajanje.
- Vodite računa da je nivo ulja u fritezi između minimuma i maksimuma
- Nikad ne potapajte uređaj u vodu.
- Uvijek isključite uređaj kada nije u upotrebi
- Držite fritezu dalje od domašaja djece.
- Ne ostavljajte uključenu fritezu bez nadzora
- U slučaju kvara sigurnosni termalni uređaj automatski gasi struju.
- Uvijek prvo pustite da se ulje ohladi prije nego ga uklonite iz friteze s obzirom da vruće ulje može da izazove opekotine
- Ne pomijerajte fritezu tokom rada.
- Ne koristite ukoliko je kabl za napajanje oštećen. Ukoliko je oštećen kabl mora biti zamijenjen od strane ovlašćenog servisa ili električara.
- Nikad ne uključujte uređaj prije dodavanja ulja.
- Ne dozvolite da kabl visi sa ivice radne površine , i ne koristite produžni kabl.

Friteza Midea MF-CML20B-1

Brzi pregled

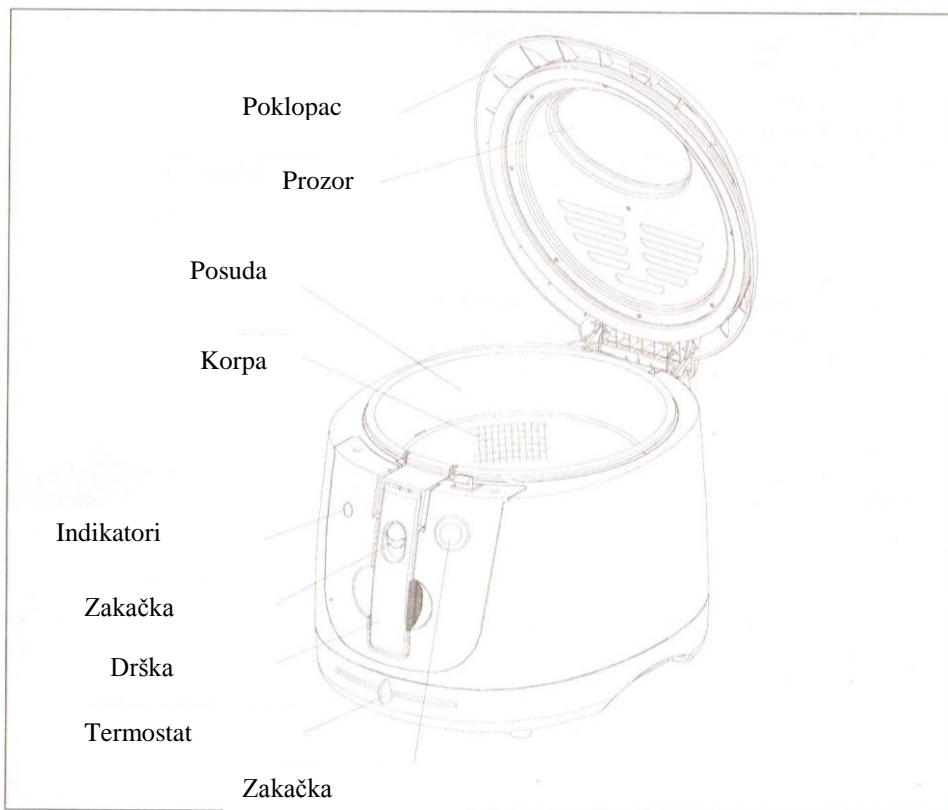

Prva upotreba

izvadite fritezu pažljivo iz pakovanja, možda ćete htjeti da sačuvate pakovanje za neku drugu upotrebu. Pročitajte korisničko uputstvo.

Prije upotrebe

Korpa i posuda moraju da se očiste prije prve upotrebe.

- Pritisnite zakačku
- Uklonite korpu
- Prebrišite unutrašnjost poklopca, korpe i odjeljka za ulje sa vlažnom krpom i posušite
- Sipajte maksimalno 2l ulja ili tečne masti u fritezu vodeći računa o tome da je nivo između minimuma i maksimuma koji su označeni na unutrašnjoj strani.

Kada ne koristite uređaj isključite ga sa glavnog napajanja.




Savjeti za duboko prženje

- Isjecite ranu tanko na jednake dijelove, to će omogućiti da se hrana prži jednako.
- Kako bi spriječili prskanje vrelog ulja posušite hranu prije nego je stavite u fritezu.
- Otresite bilo kakve mrvice prije pečenja
- Uklonite kristale leda prije prženja
- Nemojte da prepunite korpu.

Friteza Midea MF-CML20B-1

Rukovanje

- Uključite fritezu. Dva indikatora će biti uključena
- Podesite temperaturu preko termostata
- Kada ulje dostigne temperaturu indikatori će biti zeleni.
- Otresite sve kristale sa hrane prije nego je stavite u ulje.
- Polako stavite korpu u ulje
- Podignite dršku u poziciju prema slici
- Pritisnite zakačku i izvadite korpu

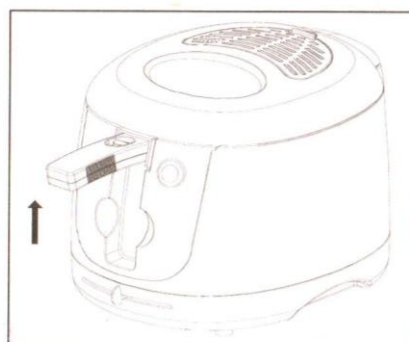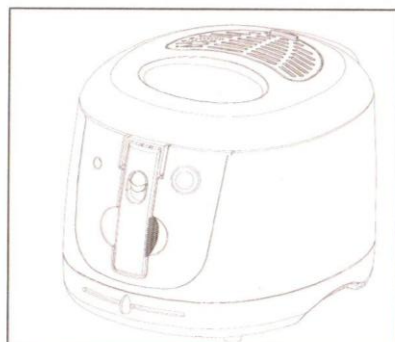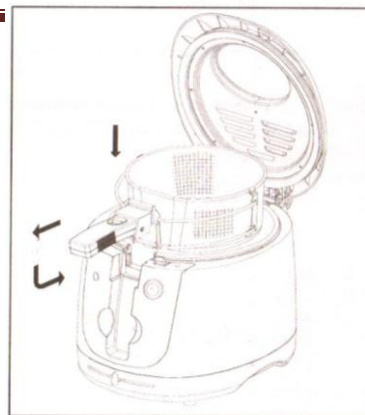

- Kada se hrana dodaje u ulje, ona će ohladiti ulje na kratko pa će indikatori biti opet crveni
- Kada je hrana pržena podignite korpu koristeći dršku dok ne klikne u poziciju kako bi mogli postaviti korpu na mjesto cijedenja, i tako dozvolili ulju da se ocijedi s hrane.

Tabela kuvanja

Hrana	Temperatura		Vrijeme (min)
Pečurke	160°C	320°F	4-6
Bakalar	160°C	320°F	4-6
Piletina	170°C	340°F	9-11
Škampi	180°C	355°F	4-5
Čips	180°C	355°F	6-7
Krofne	180°C	355°F	3-4
Kolutovi luka	190°C	375°F	3-4
Smrznuti pomfrit	190°C	375°F	8-10

Friteza Midea MF-CML20B-1

Smjernice

- Vrijeme kuvanja u tabeli odnosi se na standardne količine. Manje količine traže manje vremena za prženje.
- Vrijeme navedeno je samo vodič
- Vrijeme će varirati u zavisnosti od faktora kao npr količine hrane i ulja, veličine hrane, početne temperature i ličnog ukusa

Uvijek vodite računa da je hrana dobro skuvana prije jela.

Održavanje

Ručno čišćenje

Provjerite da lije uređaj isključen prije čišćenja

Poklopac može da se skine radi lakšeg čišćenja

Operite korpu i odjeljke za ulje sa vodom.



Nikad nemojte pokvasiti električne dijelove uređaja

Vratite dijelove na mjesto tek kad su potpuno suvi

Unutar poklopca za prženje je filter koji treba da se čisti ili zamijeni s vremena na vrijeme.

Da bi to uradili podignite poklopac kao što je pokazano i skinite filter

Filter treba zamijeniti nakon 15-20 upotreba.

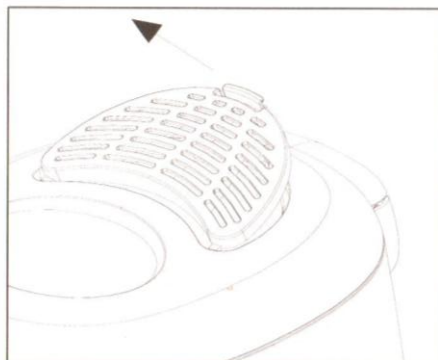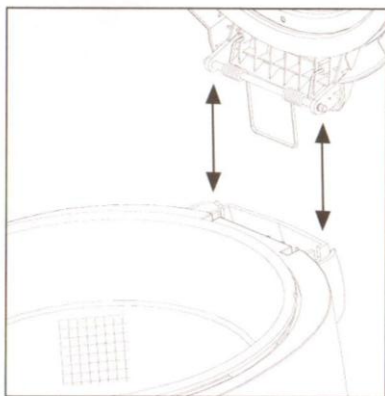

Ukoliko uređaj ne radi

Provjerite da li je dobro priključen na napajanje i da li je uključena