


arielli

FRIŽIDER

Model: RK-300W
RK-300I

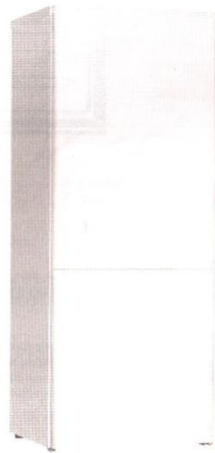


Korisničko uputstvo

Držite uređaj sa strane ili za osnovu kada ga pomjerate. Ni pod kojim uslovima ne smije biti podignut držeći ga za gornje ivice.

Lokacija

Ne postavljajte uređaj u blizini izvora toplote kao što su šporet, bojler ili radiator. Takođe izbjegavajte direktnu sunčevu svjetlost.

Zamjena sijalice

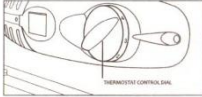

Provjerite da li je uređaj isključen i diskonektovan sa napajanja.

Skinite poklopac za sijalicu i odvrnite sijalicu u pravcu suprotnom od kretanja kazaljke na satu.

Zamijenite sijalicu sa novom od 10W

Vratite poklopac na mjesto i povežite frižider.

Bezbjednost



Pažnja:

Opasno je za bilo koga osim za autorizovano lice da izvodi bilo kakvo servisiranje ili opravke koje uključuju skidanje kućišta.

Kako bi izbjegli mogućnost za strujni udar ne pokušavajte da popravite uređaj samostalno.

Sigurnosni savjeti

Ne koristite električne uređaje kao što je fen za kosu ili grijalica u blizini frižidera.

Ne skladištite zapaljive gasove ili tečnosti unutar frižidera.

Odlaganje

Stari uređaji još uvijek imaju upotrebnu vrijednost. "Zeleni" način odlaganja će osigurati da važni materijali mogu biti ponovo iskorišćeni. Frižider korišćen u domaćinstvu i izolacioni materijali zahtijevaju posebne procedure odlaganja. Vodite računa da cijevi na zadnjoj strani ne budu oštećene usled odlaganja. Sve informacije o odlaganju vašeg starog uređaja možete dobiti u lokalnoj kancelariji komunalne ustanove.

Važno: provjerite da li su vrata pravilno uravnjana i sve brave zatvorene na svim stranama. Ukoliko je neophodno podesite nožice.

Održavanje

Nivelisanje frižidera

Vodite računa da je uređaj nivelisan. Koristite rotirajuće nožice na prednjoj strani. Ukoliko uređaj nije ravan vrata i magnetne brave će biti pod uticajem i mogu uzrokovati nepravilan rad.

Ne uključujte frižider 2 sata.

Nakon postavljanja frižidera ostavite ga u stanju mirovanja 2h. To omogućava freonu da se smiri.

Frižider ne radi

Provjerite da li je uključen na napajanje

Provjerite osigurač i kabl da li su ispravni

Uključite drugi uređaj npr lampu da provjerite da li je utičnica ispravna.

Kondenzacija se pojavljuje na zadnjoj strani frižidera

To je moguća pojava usled promjene temperature u prostoriji. Prebrišite svu vlagu. Ukoliko problem nastavi da se pojavljuje kontaktirajte lokalni servis.

Buka

Možda ćete čuti neobičnu buku s vremena na vrijeme. Provjerite poglavlje "Buka unutar frižidera" na str 3. Ukoliko uređaj počne da proizvodi buku kakvu niste ranije čuli pozovite servis


Ukoliko niste u mogućnosti da identifikujete i eliminišete kvar na osnovu preporuke kontaktirajte autorizovani servis, i pozovite se na broj modela.

Ne pokušavajte da popravite frižider samostalno jer možete ugroziti sebe i druge.

Pomijeranje frižidera


Vodite računa prilikom pomijeranja.

Uklonite pinove sa frižidera i vrata. Na suprotnoj pregradi postavite pinove i osigurajte.

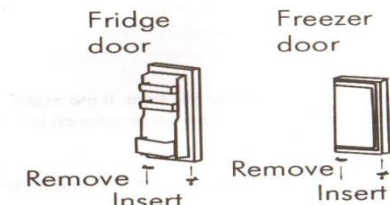

Postavite prvo vrata i zašarafite.

Vodite računa da su vrata ravna horizontalno i vertikalno i da su pečati zatvoreni na svim stranama prije nego pritegnete.

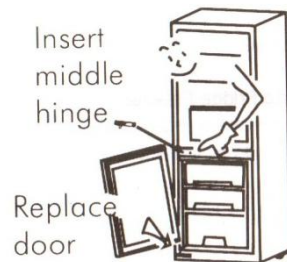


Postavite prvo vrata a zatim pričvrstite.

Postavite prvo vrata i zašarafite.

Vodite računa da su vrata ravna horizontalno i vertikalno i da su pečati zatvoreni na svim stranama prije nego pritegnete.



Skinite šarafe sa srednjih šarki. Podignite vrata i sklonite ih sa uređaja

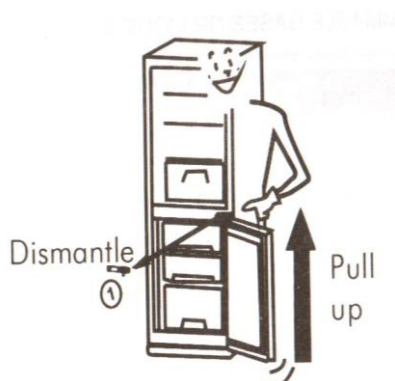

Skinite šarafe i skinite donje šarke. Stegnite na novoj strani i zamijenite nožice



Objašnjenje:

Ne skladištite zapaljive gasove i tečnosti

Zamjena pravca otvaranja vrata

Provjerite da li je uređaj isključen i prazan.
Podesite nožice na njihovu najvisočiju poziciju
Predlažemo da imate nekog da vam pomogne.

Potreban alat:

Šrafciğer


Ravni šrafciğer

Da bi skinuli vrata ptrebno je da nagnete uređaj nazad. Naslonite ga na nešto čvrsto.
Nikako ne spuštajte uređaj kroz jer možete oštetiti sistem za hlađenje.

Skinite kućište sa gornje strane



Podignite vrata na gore i skinite ih sa uređaja

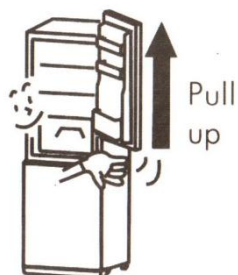

Savjeti za čišćenje

Čistite kada su zalihe hrane male

Objašnjenje: ne koristite jaka sredstva i abrazive.

Odmrzavanje:

Vaš frižider ne ledi, i sav led koji se skuplja se odmrzava automatski. Međutim, ukoliko su vrata ostavljena otvorena određeni period vremena, led se može stvoriti u odjeljku. Privremeno se može sastrugati sa plastičnom strugalicom. Nikad ne koristite metalne ili oštre objekte za struganje. Potpuno odmrzavanje je neophodno ukoliko sloj leda pređe 5cm. To se treba sprovesti ukoliko se led ne može sastrugati ili ako počne da ometa rad frižidera. Odaberite period kada su zalihe hrane minimalne.

Izvadite ohlađenu hranu, isključite frižider sa napajanja i ostavite vrata otvorena. Idealno bi bilo hranu prebaciti u drugi frižider. Ukoliko to nije moguće zamotajte hranu u nekoliko čaršafa, u novine ili peškire i držite na hladnom mjestu.

Sastružite led koliko je moguće koristeći plastičnu strugalicu. Otapanje možete ubrzati ukoliko stavite činije vruće vode unutra i zatvorite vrata.

Kada je odmrzavanje završeno, očistite frižider kao što e opisano.

Korišćenje frižidera

Kupovina smrznute hrane

Ovaj uređaj je sa 4 ****

Kada kupujete smrznutu hranu, pogledajte uputstva za čuvanje na pakovanju. Vidjećete da svu hranu možete čuvati van frižidera određeni period vremena. Kapacitet zamrzivača je 40L. Odjeljak može da zamrzava maksimalno 3kg hrane u 24h

Provjera temperature

Provjerite temperaturu u dijelu za zamrzavanj. Mora biti ispod -18C

Pažljivo odaverite pakovanje:

Pogledajte pakovanje hrane koju kupujete.

Kupujte smrznutu hranu poslednju

Uvijek kupujte smrznute proizvode poslednje tokom posjete supermarket

Držite smrznutu hranu zajedno

Kada obilazite supermarket i kada putujete do kuće držite svu smrznutu hranu zajedno.

Sklonite hranu odmah

Ne kupujte smrznutu hranu ukoliko je ne možete odmah smjestiti u frižider. Posebne izolacione kese koje možete da kupite će održati hranu smrznutom duže vremena.

Odmrzavanje smrznute hrane

Neku hranu je potrebno odmrznuti prije kuvanja. Povrće i tjestenina mogu biti dodati direktno u ključalu vodu ili pekač na paru.

Smrznuti sosevi i supe moraju prvo da se griju do odmrzavanja.

Odmrzavanje

Prekrijte hranu

Odmrzavajte na sobnoj temperaturi. Ne zaboravite da odmrzavanje u toplom prostoru pospješuje rast bakterija.

Uvijek provjerite da nema ledenih kristala prije kuvanja posebno kada je meso u pitanju. Ovi kristali pokazuju da hrana nije skroz odmrznuta. Oni rezultuju nižom temperaturom kuvanja. Niža temperatura ne može uništiti sve bakterije.

Kuvajte hranu odmah nakon odmrzavanja

Iscijedite i prospite svu tečnost od odmrzavanja

Odmrzavanje u mikrotalasnoj

Mnogi modeli mikrotalasnih pećnica imaju mogućnost odmrzavanja. Kako bi izbjegli gomilanje bakterija koristite ih samo ukoliko ćete da kuvate hranu odmah nakon odmrzavanja

Sigurnosne instrukcije

Nikada ponovo ne zamrzavajte odmrznutu hranu.

Nikad ne zamorzavajte ponovo odmrznute školjke

Sta ne treba zamrzavati

Banane, pomorandže, kruške ili gazirane sokove

Tokom upotrebe

Savjeti za čuvanje hrane u frižideru

Vodite posebno računa o mesu i ribi

Kuvano meso uvijek treba biti ostavljeno na polici iznad svežeg mesa kako bi izbjegli prenos bakterija. Držite sveže meso na tanjiru koji je dovoljno velik da ne dođe do curenja i prekrijte sa folijom.

Ostavite prostora oko hrane

To omogućava hladnom vazduhu da cirkuliše kroz uređaj omogućavajući da svi dijelovi budu hladni.

Zamotajte hranu

Kako bi spriječili miješanje mirisa i isušivanje hrana treba biti posebno spakovana ili pokrivena. Voće i povrće ne treba prekrivati

Kuvana hrana treba biti ohlađena

Prije nego stavite hranu u frižider, sačekajte da se prvo ohladi. To će spriječiti rast temperature u uređaju.

Zatvarajte vrata

Kako bi spriječili gubitak hladnog vazduha, limitirajte broj otvaranja vrata. Kada se vraćate iz kupovine sortirajte hranu koju ćete držati u frižideru dok su vrata zatvorena, i otvorite ih samo onda kada stavljate hranu u njega.

Objašnjenje:

Uvijek zamotajte i sklonite sveže meso, iznutrice i ribu na najnižu policu na dnu uređaja kako bi spriječili curenje na drugu hranu, ili bilo kakav kontakt sa drugom hranom. Ne skladištite zapaljive gasove i materijale u uređaj.

Čišćenje


Čišćenje spoljašnjosti frižidera

Koristite standardna sredstva za čišćenje spoljašnjosti.

Vodite računa da su vrata zatvorena, spriječavajući sredstva da dodju u kontakt sa magnetnim zatvaračima. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje jer možete izgrebati emajl.

Čišćenje unutrašnjosti frižidera: vodite računa da frižider bude ugašen sa napajanja prije čišćenja. Unutrašnjost frižidera može biti očišćena sa blagim rastvorom sode bikarbone. Isperite sa toplom vodom.

Termostat

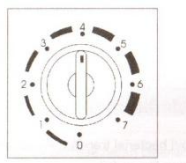

Buka unutar frižidera

Ukoliko niste imali ovakav uređaj u domaćinstvu, možete primjetiti da pravi neobične zvuke. Mnogi od njih su normalni, ali ipak trbate biti oprezni.

Grgoljenje, zujanje

Ovi zvukovi mogu biti uzrokovani rashladnom tečnošću u sistemu. To je postalo naglašenije od uvođenja CFC gasa. To nije kvar i ne utiče na rad uređaja.

Šuštanje, pulsiranje

To je rad kompresora, koji pumpa rashladnu tečnost kroz sistem.

Da li je frižider dovoljno hladan

Ukoliko brinete da li je vaš uređaj dovoljno hladan ili povremeno želite provjeriti temperaturu, možete da koristite termometar frižidera. Moguće ga je kupiti u gotovo svim radnjama. Stavite termometar na najhladniji dio uređaja



(na zadnjoj strani uređaja, ispod police) gdje može biti lako očitano. Ostavite tokom noći. Temperatura treba biti između 0-5C.

Kupovina ohlađene hrane

Ne kupujte hranu u vrijeme pauze!

Osim ukoliko na poslu imate uređaj koji može održati hranu hladnom tokom popodneva. Ostavljanje hrane u automobilu ili na sobnoj temperaturi neodređen period može podići temperaturu hrane do opasnog nivoa dozvoljavajući rast bakterija.

Držite ohlađenu hranu zajedno

Držite ohlađenu hranu zajedno tokom kupovine i na putu do kuće jer ćete tako održati hranu hladnijom.

Koristite rashladne kese

Specijalne izolovane kese mogu da se kupe u većini supermarketu. One čuvaju hranu hladnom duže vremena, ali samo dok donesete hranu kući.

Otpakujte čim dođete kući.

Uvijek otpakujte i stavite hranu u frižider


Izuzetno hladne temperature ambijenta mogu takođe da uzrokuju da uređaj ne radi pravilno. Ovaj uređaj nije dizajniran za upotrebu u garažama ili nekim drugim odvojenim prostorijama. Izbjegavajte da uređaj postavljate u vlažnim prostorijama. Uređaj mora imati bar 10cm slobodnog prostora i sa svake strane bar po 2cm. Vrata uređaja mogu da se otvaraju na lijevu i na desnu stranu zavisno od vaših potreba. Pogledajte stranicu 7 ukoliko želite da promijenite način otvaranja. Ne prekrivajte uređaj.

Premještanje uređaja

Postavite uređaj ispred određene lokacije i nježno ga pomjerite na poziciju. Minimalno dvije osobe moraju učestvovati i u pomijeranju.

Nivelisanje frižidera

Uklonite podršku koja dolazi u pakovanju sa osnove uređaja i zamijenite je sa 2 podesive nožice. Vodite računa da je uređaj ravan. Koristite podesive nožice. Ukoliko uređaj nije nivelisan vrata i magnetne brave mogu biti neispravni.

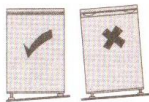

Čišćenje prije upotrebe

Prebrišite unutrašnjost uređaja sa blagim rastvorom sode bikarbone. Zatim isperite sa toplom vodom koristeći moker sunđer. Operite korpe i police u toploj vodi i posušite potpuno prije nego ih vratite u frižider. Spoljni dijelovi frižidera mogu biti očišćeni sa voskom za poliranje. Ukoliko vam treba još informacija pogledajte str 4.

Prije uključivanja MORATE

Provjeriti da li imate utičnicu koja je kompatibilna sa utikačem koji je došao uz uređaj. Ukoliko nemate, konsultujte električara.

Prije uključivanja

Ne uključujte uređaj dva sata nakon postavljanja. Freon treba vremena da se smiri

Prvo rukovanje

Uključivanje frižidera

Prije povezivanja uređaja na glavno napajanje provjerite da li je termostat isključen. On se nalazi na desnoj strani frižidera.

Okrenite termostat u pravcu kretanja sata kako bi ga podesili na željenu poziciju. Što je veći broj podešavanja to je niža temperatura

Kako bi osigurali da je uređaj dovoljno hladan sačekajte 24h prije punjenja sa hranom


Podešavanje temperature

Unutrašnja temperatura uređaja se kontroliše termostatom, pozicija 7 ga čini najhladnijim, a pozicija 1 najtoplijim, a pozicija 0 ga gasi. Preporučeno podešavanje je između 1 i 4 i 4-6.

Predstavljanje frižidera

Prije upotrebe

Molimo vas pročitajte uputstvo pažljivo prije prve upotrebe frižidera. Uređaj je namijenjen za unutrašnju upotrebu u domaćinstvu.

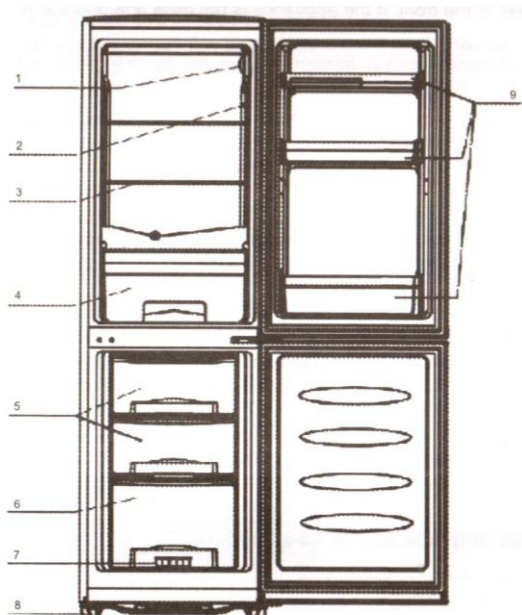

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Termostat | 6. Donja fioka |
| 2. Svjetlo | 7. Posuda za led |
| 3. Polica | 8. Podesive nožice |
| 4. Fioka | 9. Odjeljci u vratima |
| 5. Gornja i srednja fioka | |

Postavite frižider

Lokacija

Kada birate poziciju za frižider morate voditi računa da je pod čvrst i ravan, i da je prostorija dobro provjetrena i sa prosječnom sobnom temperaturom između 16° i 38°. Postavite uređaj dalje od direktne sunčeve svjetlosti i izvora toplote. Direktna sunčeva svjetlost može da utiče na akrilno kućište i izvori toplote mogu da povećaju potrošnju energije.

Brave

Ukoliko je vaš uređaj opremljen sa bravama kako bi spriječili djecu da budu zarobljena unutar uređaja držite ključ van njihovog domašaja.

Ukoliko odlažete stari uređaj slomite bravu.

Težina i dimenzije su prosječne. Iz razloga jer kontinualno stremimo da poboljšamo naše proizvode postoji mogućnost promjene specifikacija bez prethodnog upozorenja.



Simbol na proizvodu ili u uputstvu znači da vaš električni ili elektronski uređaj treba biti odložen odvojeno od domaćinskog otpada. Postoje različiti sistemi odlaganja za reciklažu u EU. Za više informacija, kontaktirajte lokalne autoritete.

