



Korisničko uputstvo

Frižider

Model: HD-496FWN  
HD-496FWNS

# Fižider Midea

## MJERE OPREZA

Uvijek pratite sledeću listu savjeta:  
Napajanje za uređaj treba biti kako je i opisano i uvijek koristite tropinsku utičnicu

Uređaj treba da radi u odsustvu zapaljivih materija.  
Zabranjeno je stavljati zapaljive materiju frižider

Isključite uređaj kada želite promijeniti sijalicu ili popraviti frižider.





Ukoliko primjetite dim ili osjetite neki poseban miris, isključite uređaj i pozovite servis.

Ne ostavljajte vodu na površini niti ostavljajte posude pune vode u frižideru. Ukoliko je frižider mokar električna instalacija će oslabiti

Sjedenje i vješanje na vratima je zabranjeno, jer možete prevrnuti uređaj

Uređaj nije namijenjen osobama sa smanjenim fizičkim ili mentalnim osobinama. Djeca moraju imati nadzor kako se ne bi igrali sa uređajem.


Ukoliko je kabl za napajanje oštećen treba ga zamijeniti ovlašćeni servis.

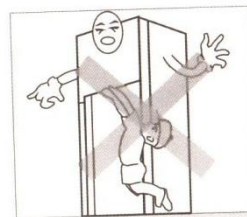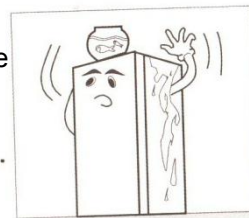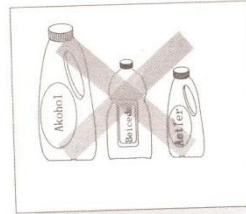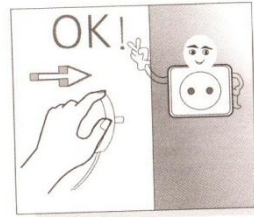

# Fižider Midea

## DIJELOVI

Usled zaštite okoline, uređaj koji ste kupili može biti drugačiji od slike

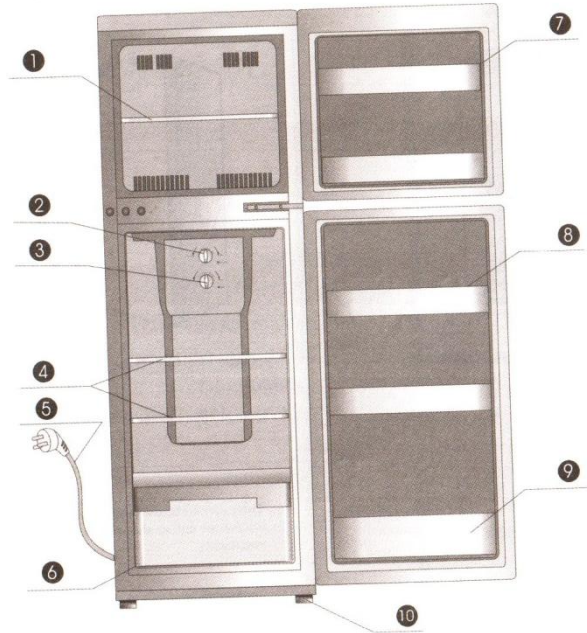


1. Polica zamrzivača
2. Kontrolno dugme frižidera
3. Kontrolno dugme zamrzivača
4. Polica
5. Kabl za napajanje
6. Korpa
7. Polica u vratima zamrzivača
8. Polica u vratima frižidera
9. Polica za flaše
10. Podesive nožice


# Fižider Midea

## POSTAVLJANJE


Uređaj postavite u provjetrenu i suhu okolinu. Ne izlažite suncu i držite dalje od izvora toplote

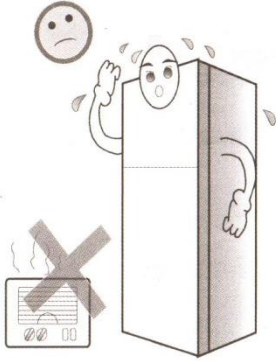


Uređaj postavite na ravnu i stabilnu površinu. Održite nivo podešavanjem nožica

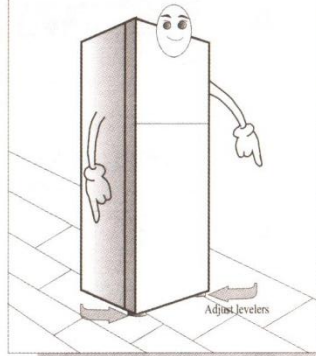

Ne stavljajte uređaj u hladne prostorije

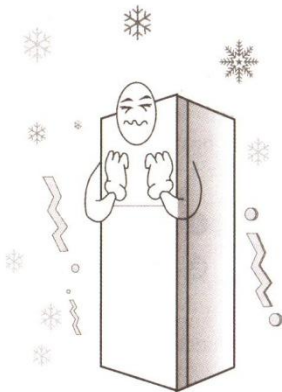


Okolo uređaja treba da ima dovoljno prostora radi ventilacije

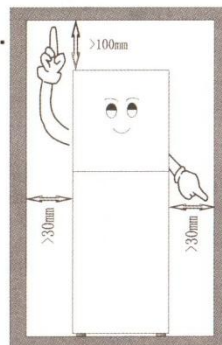


# Fižider Midea

## PROVJERA RADA


Provjerite da li je uređaj pravilno postavljen

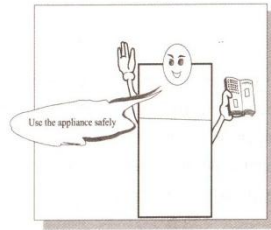

Podesite kontrolno dugme na sredinu, a onda uključite uređaj. Nakon zatvaranja vrata obje strane kabineta postaju tople

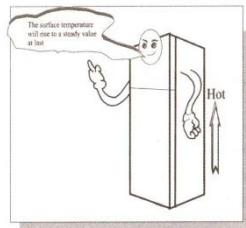


30 minuta kasnije otvorite frižider, osjetićete hladan vazduh, to znači da uređaj radi pravilno. Nakon određenog perioda termostat će se ugasi/upaliti automatski kako bi održavao temperaturu.

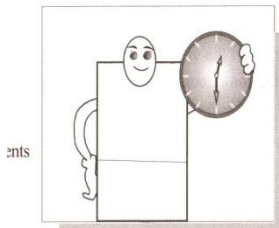


## ČUVANJE HRANE

Temperatura u svježem dijelu je između 0°C i 10°C, takođe ova niska temperatura može limitirati razvoj bakterija, nije pogodna za duže čuvanje.

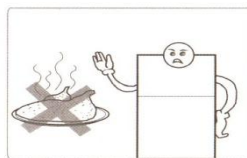

## ČUVANJE SVEŽE HRANE

Kuvana hrana treba biti ohlađena na sobnu temperaturu prvo prije stavljanja u frižider.

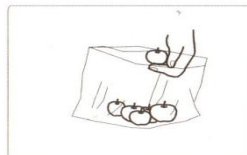

Bolje je da stavite hranu u odvojene kese prije stavljanja u frižider.

Da sačuvate povrće svežim u korpi, sva voda mora biti osušena jer se u suprotnom povrće može pokvariti. Ukoliko stavite povrće u kesu možete ga čuvati duže vrijeme.




# Fižider Midea

## ČUVANJE HRANE

### KONTROLNO DUGME

Koristi se za podešavanje temperature različitih dijelova. Korisnik može da podesi temperaturu.

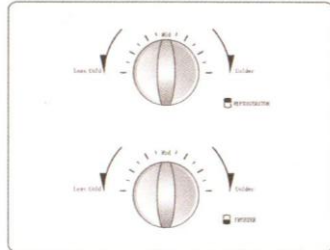

Korisnik može podesiti temperaturu hlađenja i zamrzavanja okretanjem dugmeta koje se nalazi iza na kabinetu. Na osnovu slike, gornje dugme se koristi za kontrolu temperature hlađenja, dok je donje za kontrolu zamrzavanja. Temperatura će biti niža ako okrenete dugme u smjeru kretanja sata.

### PAŽNJA

Kada podesite na maksimum okrenite dugme svježeg dijela na sredinu ili manje kako bi izbjegli prenisu skladišnu temperaturu.

## ČUVANJE SMRZNUTE HRANE

Temperatura zamrzivača je manja od  $-18^{\circ}\text{C}$  da bi sačuvala hranu na duže vrijeme

Nakon kupovine smrznute hrane stavite je u zamrzivač što prije.


## ČUVANJE HRANE

Sva vruća hrana mora se prvo ohladiti na sobnu temperaturu prije nego je stavite u frižider.



Ne stavljajte staklene čaše punjene tečnošću u frižider jer staklo može pući.


Uvijek je bolje sortirati hranu prije nego je stavite u frižider. Stavite slične vrste hrane zajedno kako bi minimizirali vrijeme otvaranja vrata kada vadite hranu i tako sačuvajte energiju.

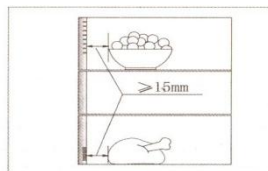

Hrana ne smije biti blizu odvoda ili dovoda vazduha. Može uticati na cirkulaciju.

## POSUDA U VRATIMA

Postoje ventilacioni otvori na dnu posude u vratima, nemojte ih blokirati kada stavljate hranu.

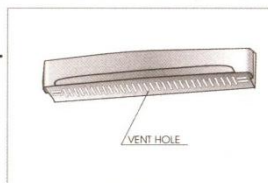


# Fižider Midea

## ODRŽAVANJE

### ČIŠĆENJE



Uvijek isključite uređaj prije čišćenja.

Uređaj treba čistiti povremeno i unutra i spolja sa vodom i malo neutralnog deterdženta. Nikad ne koristite vrelu vodu, abrazive i sl.

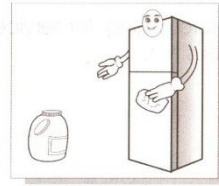

### POSUDA ZA VODU

Posuda za vodu se nalazi na zadnjoj strani kabineta. Njena funkcija je da skuplja i isparava odleđenu vodu. Obično joj ne treba posebna briga, ali ukoliko osjetite čudan miris očistite je. Isključite kabl prvo. Podignite posudu malo i povucite je naprijed pažljivo. Nakon čišćenja vratite je na mjesto. Iznad nje se mora nalaziti cijev.

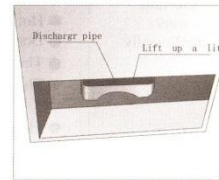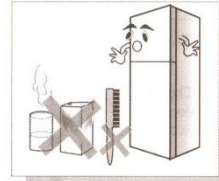

### OSTAVLJANJE UREĐAJA ISKLJUČENOG

Ukoliko će uređaj biti isključen duže vrijeme, kabl treba biti izvučen, a jedinica očišćena.



## REŠENJE PROBLEMA

Prije poziva servisu, provjerite sledeće

### Razlog problema:

Problem	Rešenje
Uređaj ne radi	Nema napajanja Niska voltaža Kontrolno dugme je podešeno na 1
Uređaj ne radi efikasno	Kontrolno dugme je podešeno na nisko Previše hrane u uređaju Vruća hrana u uređaju Vrata se otvaraju i zatvaraju prečesto Izvor toplote u blizini Uređaj izložen sunčevoj svetlosti
Buka	Neravan pod ili uređaj nije odbro postavljen Sadržaj nije dobro raspoređen.
Smrznuta hrana	Kontrolno dugme nije podešeno ispravno

# Fižider Midea

---

	Hrana blizu izvora hladnoće.
--	------------------------------


## REŠENJE PROBLEMA

### SLEDEĆI FENOMENI SU NORMALNI

Zvuk potočića je uzrokovan tokom rashladne tečnosti unutar sistema

Dok uređaj radi toplota se emituje sa obje strane kabineta

Kada je okolina previe vlažna, ivce vrata mogu biti vlažne, obrišite ih.

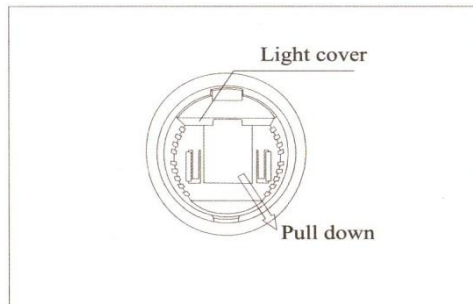


## PROMIJENA SIJALICE

Prije nego promijenite sijalicu, isključite uređaj, skinite oklop sijalice i zamijenite sijalicu kao na slici. Sijalica mora biti 220V-240V/50Hz/10W

Objašnjenje: slike u uputstvu su samo za reference.



## Instalacija ručke

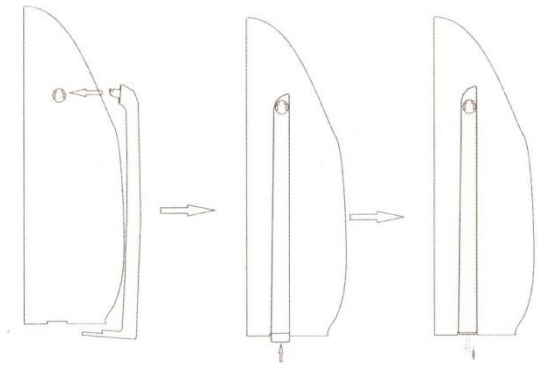


### Instalacija drške:

Postavite ivice drške u rupe, drugu stranu postavite na dno žlijeba vrata.

Pričvrstite dršku

Okrenite zavrtanj dok ne bude čvrst

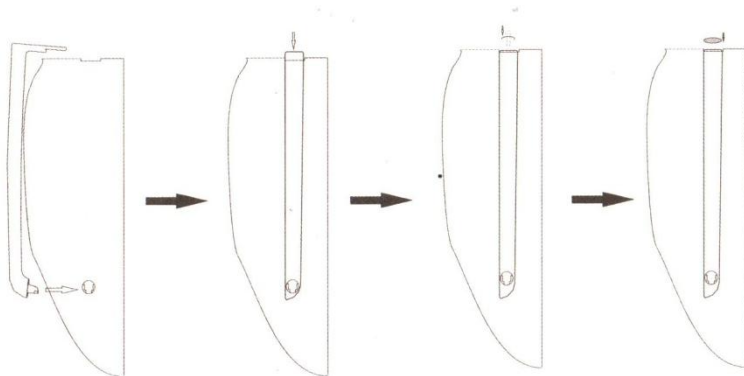

### Drška donjih vrata:

Isti način kao i prethodno.

# Fižider Midea

---

## PAŽNJA

- 1) Uređaj mora biti isključen nakon upotrebe i prije prenošenja na održavanje.
- 2) Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba sa smanjenim fizičkim i mentalnim sposobnostima osim ako im nije dat nadzor.
- 3) Djeca trebaju biti pod nadzorom, kako se ne bi igrala sa uređajem.
- 4) Ukoliko je kabl za napajanje oštećen mora biti zamijenjen od strane ovlaštenog servisa.
- 5) Odložite frižider na osnovu lokalnih propisa jer koristi zapaljivi gas.

## **Pažnja**

### **Za kućne uređaje**

Ne otvarajte često vrata, posebno kada je vrijeme vlažno ili vruće. Jednom kada otvorite vrata zatvorite ih što je prije moguće.

S vremena na vrijeme provjerite da li je uređaj dobro ventiliran.

Za frižider u domaćinstvu, u normalnim uslovima podesite termostat na sredinu.

Prije punjenja uređaja sa svježom hranom provjerite da li je ohlađena na sobnoj temperaturi. Ledeni i slojevi mraza povećavaju potrošnju energije stoga očistite uređaj čim sloj mraza dostigne 3-5mm

Ukoliko je spoljni kondenzator, zadnji zid uvijek treba biti čist.

Poštujte pravila navedena u ovom uputstvu.