



KERAMIČKA PLOČA

MODEL: MC- HF661

Keramička ploča

Uputstvo za upotrebu/Instrukcije za instalaciju

MODEL: MC-HD302



ODLAGANJE: Nemojte odlagati ovaj proizvod kao nesortirani opštinski otpad. Sakupljanje takvog otpada odvojeno za poseban tretman je obavezno.

Ovaj uređaj je označen u saglasnosti sa Evropskom direktivom 2002/96/EC za otpad električne i elektronske opreme (WEEE). pravilnim odlaganjem spriječićete potencijalnu štetu po okolinu i ljudsko zdravlje, koju može izazvati pogrešno odlaganje.

Oznaka proizvođača ukazuje na to da ovaj uređaj ne može biti tretiran kao svakodnevni domaćinski otpad. On treba biti odložen za recikliranje električne i elektronske opreme.

Ovaj uređaj zahtijeva specijalno odlaganje. Za detaljne informacije o tretmanu, opravci i recikliranju ovog proizvoda kontaktirajte vaše lokalno vijeće, komunalnu službu ili radnju u kojoj ste ga kupili.

Za detaljne informacije o tretmanu, opravci i recikliranju ovog proizvoda kontaktirajte vaše lokalno vijeće, komunalnu službu ili radnju u kojoj ste ga kupili.

Čestitamo na kupovini vaše nove keramičke ploče.


Preporučujemo da odvojite malo vremena kako bi pročitali ove instrukcije s ciljem da u potpunosti shvatite kako da instalirate i ispravno rukujete uređajem.

Za instalaciju pročitajte poglavlje o instalaciji.


Pročitajte sve sigurnosne instrukcije prije upotrebe i sačuvajte ovo uputstvo za dalju upotrebu.

Pregled uređaja

Pogled odozgo

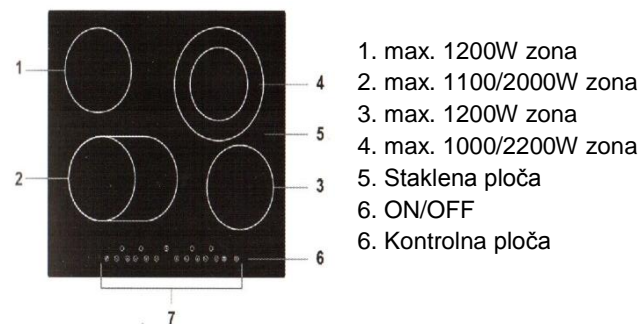

Kontrolna ploča

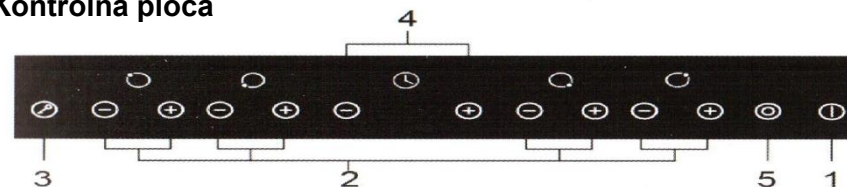

Informacije o proizvodu

Ova keramička ploča za kuvanje može da ispuni različite kuhinjske zahtjeve zahvaljujući otpornosti na pregrijavanje, opimalan izbor za modernu porodicu.

Prije upotrebe keramičke ploče

- Pročitajte ovo uputstvo, sa posebnom pažnjom na poglavlje "Sigurnosna upozorenja".
- Uklonite svaki zaštitnički film sa površine.

Korišćenje kontrola na dodir

Kontrole reaguju na dodir, ne treba da primjenjujete pritisak.

Koristite jagodice prstiju ne njihov vrh

Čućete zvuk svaki put kad je dodir registrovan

Vodite računa da su kontrole uvijek čiste, suve i da ih ništa ne prekriva.



Odabir pravog posuđa


Ne koristite posuđe sa nazubljenim ivicama ili zaobljenim postoljem.



Provjerite da li je dno vašeg posuđa glatko, ravno u odnosu na površinu i da li je iste površine kao zona za kuvanje. Uvijek postavite posuđe na centar zone za kuvanje.



Uvijek podignite posudu sa keramičke ploče - ne prevlačite je preko površine jer možete izgubiti površinu.



- Ne ostavljajte metalne objekte ili prazno posuđe na ploči pošto se brzo ugrije.
- Ne ostavljajte magnetisane objekte (npr kreditne kartice, memorijske kartice) ili elektronske uređaje (npr računare, MP3 plejere) blizu uređaja jer mogu biti izloženi uticaju elektromagnetnog polja.
- Držite djecu van domašaja.
- Drške posuđa mogu da budu vruće. Držite ih van domašaja djece.
- Ukoliko ne pratite instrukcije možete se opeći.

Opasnost od posjekotina

- Oštre ivice ploče postaju izložene kada se uklone sve sigurnosne folije. Koristite sa izuzetnom pažnjom i uvijek čuvajte van domašaja djece. Ukoliko ne se ne poštuju ovi savjeti može doći do povreda i posjekotina

Važne sigurnosne instrukcije

- Nikad ne ostavljajte uređaj bez nadzora. Ključanje izaziva dim i masne mrlje koje se mogu zapaliti.
- Nikad ne koristite uređaj kao radnu ili površinu za odlaganje.
- Nikad ne ostavljajte druge objekte ili uređaje na površini.
- Nikad ne koristite uređaj za zagrijavanje sobe.
- Ne ostavljajte magnetisane objekte (npr kreditne kartice, memorijske kartice) ili elektronske uređaje (npr računare, MP3 plejere) blizu uređaja jer mogu biti izloženi uticaju elektromagnetnog polja.
- Posle upotrebe isključite zone za kuvanje i ploču kao što je opisano u uputstvu (koristeći kontrolna dugmad). Ne oslanjajte se na mogućnost detekcije posude kako bi isključili zone za kuvanje kada sklonite posudu.
- Djeci nije dozvoljeno da se igraju sa uređajem, niti da sjede, stoje ili da se penju na njega.
- Ne sklanjajte dječije predmete interesovanja u kabinete iznad uređaja. Djeca se mogu ozbiljno povrijediti penjući se na površinu za kuvanje.
- Ne ostavljajte djecu bez nadzora u blizini uređaja.
- Djeca ili osobe sa hendikepom koji ograničava njihovu mogućnost korišćenja uređaja moraju da imaju odgovornu i kompetentnu osobu da ih nadgleda. Instruktor mora biti zadovoljan njihovom mogućnošću da koriste uređaj bez opasnosti po sebe i okolinu.
- Ne mijenjajte i ne popravljajte bilo koji dio uređaja osim ako specijalno nije preporučeno u uputstvu. Sva druga servisiranja moraju biti od strane odgovornog lica.
- Ne koristite čistač na paru da bi očistili površinu za kuvanje.
- Ne ostavljajte i ne bacajte teške objekte na površinu za kuvanje.
- Ne stojte na površini za kuvanje.
- Ne koristite posuđe sa nazubljenim ivicama i ne prevlačite posudom preko keramičke površine jer to može izgubiti površinu.
- Ne koristite čistače i teška abrazivna sredstva za čišćenje da bi očistili površinu, jer to može izgubiti keramičko staklo.
- Ukoliko je kabl za napajanje oštećen može se zamijeniti samo od strane tehničara.
- Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu u domaćinstvima i okruženjima kao što su: -kantine u radnjama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima; -farmama; - hotelima, motelima i drugim rezidencijalnim okruženjima.
- Uređaj nije namijenjen da se njim upravlja eksternim tajmerima ili odvojenim upravljačko-kontrolnim jedinicama.

Sigurnosna upozorenja

Vaša bezbjednost nam je važna. Pročitajte informacije koje slijede prije upotrebe ploče.

Instalacija

Strujni udar

- Isključite uređaj sa glavnog dovoda električne energije prije iznošenja ili bilo kakve opravke i održavanja.
- Neophodno je dobro uzemljenje.
- Prepravke na strujnom sistemu mogu biti napravljene samo od strane električara.
- Ukoliko ne se ne poštuju ovi savjeti može doći do strujnog udara ili smrti.

Opasnosti od posjekotina

- Pažnja - ivice panela su oštre.
- Ukoliko ne se ne poštuju ovi savjeti može doći do povreda ili posjekotina.

Važne sigurnosne instrukcije

- Pročitajte ove instrukcije pažljivo prije instaliranja i korišćenja uređaja.
- Zapaljivi materijali i proizvodi ne smiju se stavljati na površinu uređaja.
- Omogućite ove informacije osobi koja je odgovorna za instaliranje uređaja jer može smanjiti vaše instalacione troškove.
- Da bi izbjegli opasnosti, ovaj uređaj mora biti instaliran prema ovim uputstvima.
- Ovaj uređaj se može instalirati i uzemljiti samo od strane kvalifikovane osobe.
- Ovaj uređaj treba biti povezan na utičnicu sa izolacionim prekidačem obezbjeđujući potpunu diskonekciju od izvora energije.
- Ukoliko ne instalirate uređaj pravilno to može dovesti do nepravilnog rada što ne ulazi u garanciju.

Upravljanje i održavanje

Strujni udar

- Ne kuvajte na slomljenoj ili napukloj površini za kuvanje. Ukoliko postoji mogućnost da se površina slomi odmah isključite uređaj sa glavnog dovoda struje (zidni utikač) i kontaktirajte tehničara.
- Isključite ploču iz struje u zidu prije čišćenja.
- Ukoliko ne se ne poštuju ovi savjeti može doći do strujnog udara.

Opasnosti po zdravlje

- Ovaj uređaj je napravljen u skladu sa sigurnosnim elektromagnetnim standardima.
- Osobe sa bajpasom i drugim električnim implantima (kao što su insulinske pumpe) moraju konsultovati doktora ili proizvođača implanta prije korišćenja ovog uređaja kako bi bili sigurni da njihovi implanti neće biti pod uticajem elektromagnetnog polja.
- Ukoliko ne se ne poštuju ovi savjeti može doći do smrti.


Opasnosti od vruće površine

- Tokom upotrebe, pristupni dijelovi uređaja postaću dovoljno vrući da izazovu opekotine.
- Ne približavajte tijelo, odjeću ili neki drugi predmet osim odgovarajućeg posuda u kontakt sa površinom dok se ne ohladi.

Upotreba keramičke ploče


Za početak kuvanja

1. Pritisnite ON/OFF kontrolu.
Nakon uključivanja čućete zvuk, svi indikatori se pale za 1 sekund i ugase se, prikazujući da je ploča u pripravnosti.

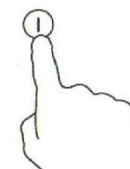

2. Postavite odgovarajuću posudu na zonu za kuvanje koju želite da koristite.

- Provjerite da su dno posude i površina zone za kuvanje čisti i suvi.

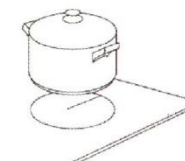


3. Odaberite jačinu grijanja dodirnom na + ili -.

Ako ne odaberete grijanje u roku od 1 minuta ploča će se ugasiti.

Možete da mijenjate podešavanje tokom rada.

Držanjem kontrola vrijednost će se mijenjati.

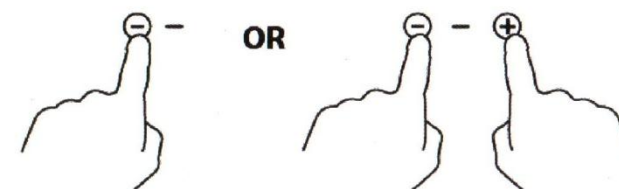


Indikator za toplotu

Kad je ploča vruća indikatori za toplotu će svijetliti. Ne dodirujte površinu dok se indikator ne isključi. Takođe može da se koristi kao funkcija za očuvanje energije, ukoliko želite da zagrijete posuđe koristite ploču dok je topla.

Kada završite kuvanje

Isključite zonu za kuvanje okretanjem regulatornog kontrolnog dugmeta na "OFF".

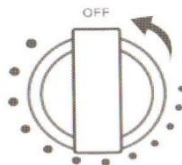

Smjernice za kuvanje

Savjeti za kuvanje

- Kada hrana dođe do ključanja, promijenite podešavanje temperature.
- Koršćenjem poklopca smanjujete vrijeme kuvanja i čuvate energiju jer zadržavate toplotu.
- Smanjite količinu tečnosti ili masnoće da skratite vrijeme kuvanja.
- Počnite kuvanje na visokoj temperaturi i smanjite podešavanje kada hrana bude dovoljno zagrijana.

Krčkanje, kuvanje pirinča

Krčkanje se javlja ispod tačke ključanja, na oko 85°C, kada se mjehurići samo povremeno javljaju na površini tečnosti. To je tajna za ukusne supe i gulaš jer se ukusi razvijaju bez prekuvanja hrane. Takođe bi trebali kuvati i jela bazirana na jajima i sosove sa brašnom ispod tačke ključanja.

- Neki poslovi, uključujući kuvanje pirinča metodom apsorpcije, mogu zahtjevati podešavanje veće nego najmanje podešavanje kako bi osigurali da je hrana ispravno skuvana u preporučenom vremenu.

Biftek

Da bi skuvali sočnu ukusnu šniclu:

1. Ostavite meso da stoji na sobnoj temperaturi bar 20 minuta prije kuvanja.
2. Zagrijte posudu za prženje
3. Namažite obje strane šnicle sa uljem. Sipajte malu količinu ulja u posudu i spustite meso u vruću posudu.
4. Okrenite šniclu samo jednom tokom kuvanja. Tačno vrijeme kuvanja zavisi od debljine šnicle i koliko je kuvanu želite. Vrijeme može da varira od 2-8 minuta s jedne strane. Pritisnite šniclu da provjerite klike je kuvano - što vam se čini čvršće to će bolje biti kuvano.
5. Ostavite šnicle da odstoje na toplom tanjiru par minuta kako bi se meso opustilo i postalo mekše prije serviranja.

Prženje

1. Odaberite vok ili neku drugu posudu sa ravnom podlogom koja je kompatibilna sa pločom.
2. Pripremite sve sastojke. Prženje treba da bude brzo. Ukoliko spremate veću količinu, spremajte je u nekoliko manjih posuda.
3. Ugrijte posudu, i dodajte dvije kašike ulja.
4. Prvo ispržite meso, sklonite ga s strane i držite ga na toplom.
5. Grilujte povrće. Kada je vruće, ali i dalje hrskavo, smanjite temperaturu, vratite meso u posudu i dodajte sos.
6. Promiješajte povrće polako kako bi obezbijedili da je potpuno prženo.


Čišćenje i održavanje

Šta?	Kako?	Važno
Svakodnevna prljavština na ploči (otisci prstiju, mrlje, fleke od hrane ili prosute vode na površini)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isključite ploču 2. Nanesite sredstvo za čišćenje dok je ploča još topla (ali ne vruća) 3. Isperite i posušite čistom krpom ili papirnim ubrusom. 4. Uključite ploču u struju. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kada je dovod struje isključen neće biti uključeni indikatori za toplotu ali zona za kuvanje može još uvijek biti vruća! Budite ekstremno pažljivi. • Teška sredstva za čišćenje, najlonska sredstva i abrazivna sredstva mogu ogrebat površinu. Uvijek pročitajte uputstvo kako bi provjerili da li je vaše sredstvo za čišćenje pogodno. • Nikad ne ostavljajte talog sredstva za čišćenje na površini: površina može ostati zaprljana
Fleke od ključale vode, otapanja, i vode sa šećerom	<p>Uklonite odmah ovakve fleke sa nožem za fileiranje, sječenje ili strugačem sa oštricom koji je pogodan za keramičku ploču, ali pazite na zone za kuvanje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isključite utikač iz zida. 2. Držite oštricu pod uglom od 30° i ostružite fleke na hladni dio ploče. 3. Očistite fleke sa nakvašenom krpom ili papirnim ubrusom. 4. Pratite korake od 2-4 u prethodnom polju. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uklonite mrlje ostale od topljenja hrane i slatke hrane ili vode što je prije moguće. Ukoliko se osuši na površini fleke mogu teško da se uklone imogu da oštete površinu. • Opasnost od posjekotina: kada je sigurnosna folija uklonjena oštrica na strugalici je izuzetno oštra. Koristite je pažljivo i uvijek je sklonite van domašaja djece.

7. Ova keramika može biti povezana samo na izvor sa sistemskom impedansom ne većom od 0,427 ohm. U slučaju nužde, kontaktirajte vaše ovlašćeno lice da saznate ovu informaciju.

Povezivanje ploče na glavni izvor napajanja

Izvor napajanja treba biti povezan prema standardima, ili na jednofazni prekidač kola. Metoda povezivanja je prikazana ispod.

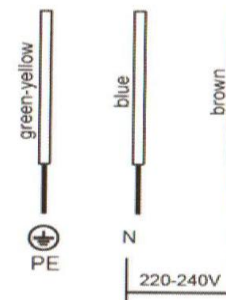


1. Ukoliko je kabl oštećen ili ga treba zamijeniti, to treba biti urađeno od strane tehničara koristeći odgovarajući alat kako bi se izbjegle nesreće.
2. Ukoliko je uređaj povezan direktno na glavni izvor energije, omnipolarni prekidač kola mora biti instaliran sa minimalnim razmakom od 3mm između kontakata.
3. Instalater mora obezbjediti da je izvedena ispravna električna konekcija koja odgovara sigurnosnim propisima.
4. Kabl ne smije biti presavijen ili presovan.
5. Kabl mora biti redovno provjeravan i zamijenjen samo od strane kvalifikovane osobe.

Prije postavljanja fiksnih držača

Jedinica treba biti postavljena na stabilnu i glatku površinu (koristite pakovanje). Ne primjenjujte silu na kontrole koje su ispupčene na ploči.

Fiksirajte ploču na radnu površinu zavrtnjem četiri držača na dno ploče (pogledajte sliku) nakon instalacije.

Podesite poziciju držača kako bi se prilagodili različitoj debljini radne površine.

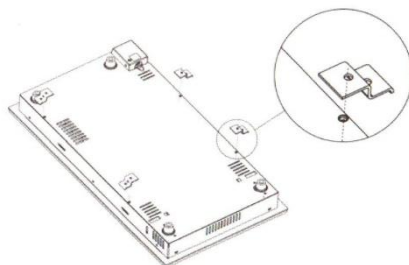

Mjere opreza

1. Keramička ploča mora biti instalirana od strane kvalifikovane osobe ili tehničara. Mi imamo profesionalce koji su vam na usluzi. Nkad ne izvodite operaciju samostalno.
2. Keramička ploča ne može biti montirana na rashladne uređaje, mašinu za suđe ili sušilicu.
3. Keramička ploča treba biti instalirana tako da se obezbijedi bolja toplotna radijacija kako bi se poboljšala njena pouzdanost.
4. Zid i zona iznad površine treba da budu izdržljivi na toplotu
5. Kako bi izbjegli oštećenja, ljepak i sloj između moraju biti otporni na toplotu
6. Ne preporučuje se čistač na paru.

Savjeti

Problem	Mogući uzrok	Šta uraditi
Ploča ne može biti uključena	Nema struje.	Provjerite da li je ploča ispravno povezana na izvor napajanja i da je uključena Provjerite da li ima struje u kući i u okolini. Ukoliko ste sve provjerili a problem i dalje postoji pozovite tehničara.
Površina je izgrebana	Nazubljeno posuđe. Korišćeno neodgovarajuće abrazivno sredstvo za čišćenje	Koristite posuđe kje ima ravno i glatko dno. Pogledajte poglavlje "Odabir pravog posuđa" Pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje"

Ne rastavljajte uređaj samostalno kako bi izbjegli povrede i oštećenja ploče.

Tehničke specifikacije

Ploča za kuvanje	MC-HD302
Zone za kuvanje	2 zone
Izvor napajanja	220-240V~
Električna snaga uređaja	3000W
Dimenzije uređaja DxŠxV (mm)	288x520x55
Ugradne dimenzije AxB (mm)	268x500

Širina i dimenzije su prosječne. Pošto težimo unapređenju naših proizvoda moguća je promjena specifikacija i dizajna bez obavještenja.


Instalacija

Odabir instalacione opreme

Isjecite radnu površinu prema veličinama na crtežu.


Za potebe instalacije i upotrebe oko izreza treba sačuvati bar 5 cm prostora.

Osigurajte da je debljina površine bar 30mm. Odaberite površinu koja je otporna na toplotu kako bi izbjegli deformacije izazvane toplotnim zračenjem od ploče. Kako je prikazano ispod:

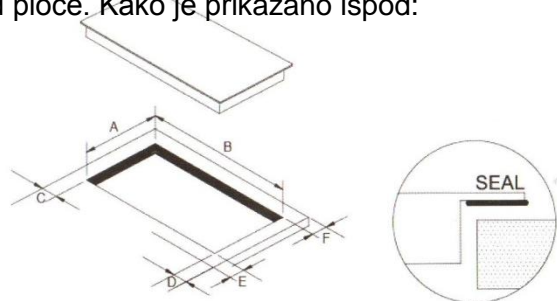

A	B	C	D	E	F
268 ⁺⁴ -0 mm	500 ⁺⁴ -0 mm	50mm mini	50mm mini	50mm mini	50mm mini

Keramička ploča može biti korišćena na kuhinjskoj površini. Ploča treba biti postavljena horizontalno. Kao što je prikazano ispod:

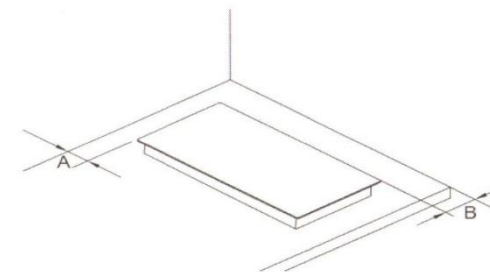


A	B
50mm mini	50mm mini

Ni pod kojim okolnostima dovod i odvod vazduha ne smiju biti blokirani. Provjerite da li je ploča u dobrom stanju. Kao što je prikazano ispod.



Objašnjenje: sigurna razdaljina između ploče i površine iznad ploče mora biti najmanje 760 mm.

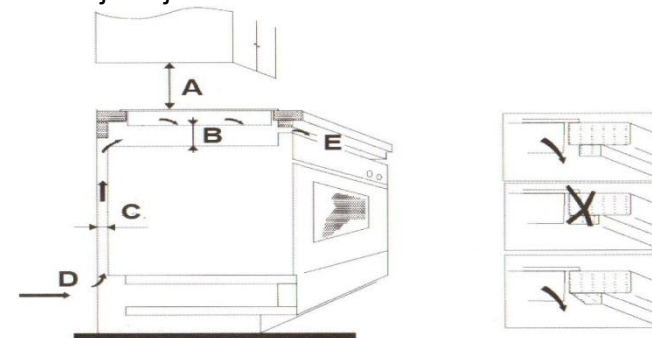

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760	50 mini	30 mini	Ulaz vazduha	Izlaz vazduha 10mm