

arielli

KORISNIČKO UPUTSTVO



Lonac za višenamjensko kuvanje
Model AMC-4012

Multicooker Arielli AMC-4012

Karakteristike


Spremanje hrane sa kuhinjskim robotom je jednostavno i ne zahtijeva posebne vještine i znanje s obzirom da se vrijeme i temperatura podešavaju mikročipom u skladu sa odabranom funkcijom. Rezultat je odličan ukus, korisne supstance su većinom sačuvane u namirnicama. Novi sistem kotroliše temperaturu kuvanja u svim tačkama i podržava optimalnu temperaturu. Možete spremiti hranu uveče, podesiti program i imati sveže spremljen doručak ujutru. Izbor posuđa za kuhinjskog robota je veliki i skoro svaki recept može biti prilagođen. U manjem uređaju sa vlikom unutrašnjom posudom možete kuvati cijelu večeru za veliku porodicu. Kuhinjski robot može spremiti i dijetalnu i bebi hranu i u stanju je skuvati i najtvrđe meso.

Naš kuhinjski robot mijenja:

- Električni šporet
- Fritezu
- Aparat za kuvanje na pari
- Aparat za sporo kuvanje
- Aparat za spremanje čorbe
- Pećnicu

Može vam pomoći da sačuvate mnogo vremena i novca.


Dijelovi

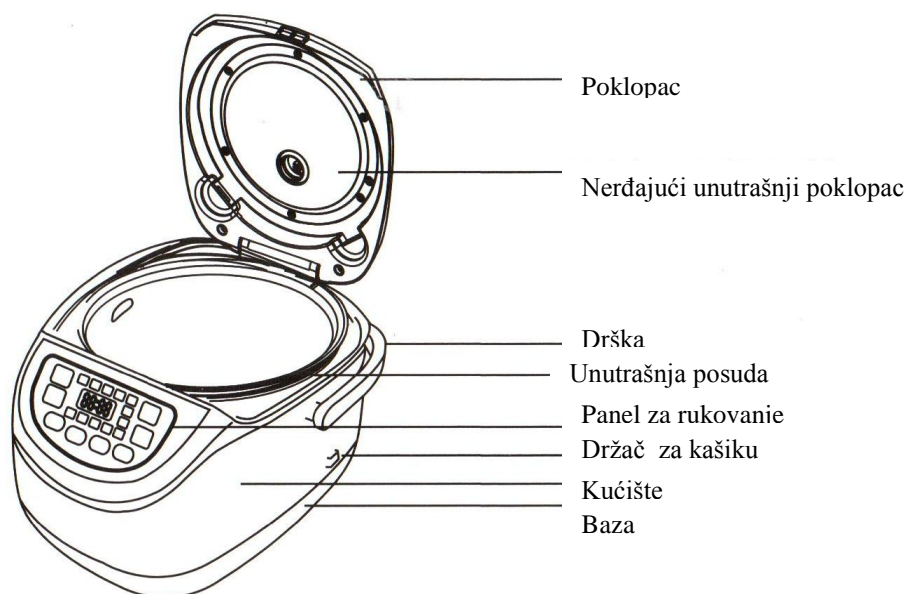

Multicooker Arielli AMC-4012

Dodaci

Kašika Mjerica Posuda za paru Kabl kašika



Displej

Sat



Minuti

Parametri

Model	MAC-4012
Napajanje	220V
Frekvencija	50Hz
Snaga	900W
Kapacitet	5l

Priprema

Kuhinjski robot ima 12 programa: Riža, brzo kuvanje, bebi hrana, pečenje, jogurt, podgrijavanje, prženje, pašta, para, gulaš, čorba i slobodno.

Šta god odaberete da spremate nakon što je jelo gotovo, kuhinjski robot će pokrenuti automatsko održavanje toplote.

Priprema za spremanje hrane

Prije svake upotrebe:

- Spoljašnjost i unutrašnja zdjela moraju biti čisti, posebno osnova, vodite računa da ništa nema između posude i grejne ploče.
- Postavite unutrašnju posudu stabilno
- Okrenite unutrašnju psudu, vodeći računa da su posuda i grejna ploča i senzori u dobrom kontaktu.
- Zatvorite gornji poklopac
- Povežite napajanje
- Ne povezujte uređaj na napajanje ukoliko niste uradili sve prethodnonavedeno.

Multicooker Arielli AMC-4012

Opis programa

Za programe spremanja riže i brzog kuvanja, vrijeme kuvanja je fiksno i kontrolisano od strane kompjutera, ine može biti podešeno.

Za programe kao što su pečenje, pravljenje jogurta, podgrijavanje, prženje, spremanje pašte, spremanje na pari, pravljenje gulaša, lorbi itd vrijeme kuvanja može biti podešeno dugmadima za podešavanje sata i minuta.

SPREMANJE RIŽE (RICE)

Operite rižu i osušite je prije upotrebe.

Koristite mjericu da izmjerite rižu. Za svaku punu mjericu, biće vam potrebna jedna puna mjerica vode. Ukoliko volite mekšu rižu dodajte malo više vode.

Sipajte rižu i vodu u posudu i zatvorite poklopac.

Kada jekuhinjski robot uključen, indikator na 2Rice2 će biti uključen. Na displeju će biti prikazano 00:55. Pritisnite dugme Start, i pokrenuće se proces kuvanja. Indikator će biti uključen sve dok rižane bude kuvana.

Kuvanje riže je oko 55 minuta. (vrijeme nije precizno, već za preporuku. Zbog različitog kapaciteta vode i riže, različitog napajanja i temperature, vrijeme je takođe različito.)

Kada je riža kuvana, displej će prikazati "bb" i automatski će se prebaciti na režim održavanja toplote.



BRZO KUVANJE (FAST COOK)

Brzi program kuvanja može da se koristi u kombinaciji sa spremanjem gulaša ili spremanja hrane na pari. Koristite ovu funkciju za brzo kuvanje mesa, kao i povrća, prije odabira određenog programa kako bi dovršili kuvanje.

Dodajte dovoljno ulja u posudu i sačekajte da se istopi ili ugrije, dodajte hranu koju želite brzo da skuvate. Vodite računa da je sva hrana jednako isječena kako bi se jednako i skuvala.

Kada koristite funkciju brzog kuvanja, poklopac treba biti ostavljen otvoren kako bi mogli promiješati hranu.


PAŽNJA: uređaj postaje vruć tokom upotrebe, vodite računa o tome kada miješate hranu.

Pritisnite dugme "Menu" i opdaberite "Fast cook", odgovarajući indikator će se uključiti. Digitalni displej će prikazivati 00:45. Pritisnite Start da pokrenete kuvanje. Indikator će ostati uključen cijelo vrijeme.

Multicooker Arielli AMC-4012

Vrijeme kuvanja je oko 45 minuta. (Vrijeme nije tačno vrijeme, već samo za preporuku. Zbog različitog kapaciteta hrane, različitog napajanja i temperature, vrijeme kuvanja je drugačije).

Kada program završi sa radom, na displeju će pisati "bb" i automatski će preći u režim održavanja toplote.

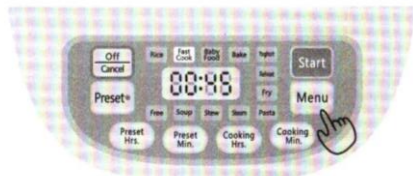


HRANA ZA BEBE (BABY FOOD)

Pritisnite Menu da odaberete režim za pripremanje hrane za bebe, odgovarajući indikator će se uključiti. Fabričko vrijeme je podešeno na 00:50. Pritisnite dugme Start da pokrenete program. Indikator će ostati uključen cijelo vrijeme tokom kuvanja.

Vrijeme spremanja hrane za bebe je podešeno na 50 minuta, možete ga podesiti na dugmadima za sate i minute (Cooking Hrs i Cooking Min). Opseg je 10 minuta sve do 9h i 55min.

Pritisnite Cooking hrs dugme svaki put da dodate 1h i pritisnite dugme Cooking min za svakih 5 min koje želite da dodate.

Kada program završi sa radom, na displeju će pisati "bb" i automatski će preći u režim održavanja toplote.

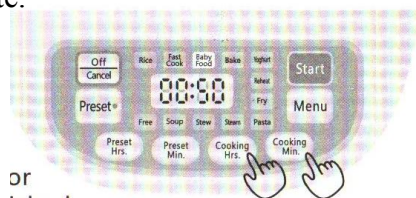


PEČENJE (BAKE)

Pritisnite Menu i odaberite program Bake, odgovarajući indikator će se uključiti i fabričko vrijeme će biti prikazano. Vrijeme je podešeno na 00:40. Pritisnite dugme Start da pokrenete program. Indikator će ostati uključen cijelo vrijeme tokom kuvanja.

Vrijeme pečenja je podešeno na 40 minuta, možete ga podesiti na dugmadima za sate i minute (Cooking Hrs i Cooking Min). Opseg je 10 minuta sve do 9h i 55min.

Kada program završi sa radom, na displeju će pisati "bb" i automatski će preći u režim održavanja toplote

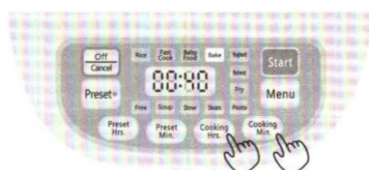

Multicooker Arielli AMC-4012

Primjer: pečenje kolača

Sastojci

100g šećera, 200g samodižućeg brašna, 3 jajeta, 30g biljnog maslaca.

Priprema:

Sipajte šećer i vodu u kontejner, promiješajte dok se šećer ne istopi. Dodajte brašno u posudu i miješajte ponovo. Na kraju dodajte istopljeni maslac i brzo pomiješajte. Dodajte malo mlijeka prema ukusu.

Sipajte ulje na dno posude i sipajte smjesu u posudu i zatvorite poklopac.

Pritisnite Menu i odaberite Bake, na displeju će se pojaviti 00:40. Pritisnite Start da pokrenete program.

Vrijeme pečenja je podešeno na 40 minuta, možete ga podesiti na dugmadima za sate i minute (Cooking Hrs i Cooking Min). Opseg je 10 minuta sve do 9h i 55min.

Kada program završi sa radom, na displeju će pisati "bb" i automatski će preći u režim održavanja toplote


PRIPREMA JOGURTA (YOGHURT)

Sastojci: 500ml mlijeka, 50ml jogurta, šećer ili med

Priprema:

Dezinfektujte kašiku i mjericu prvo. Sipajte mlijeko u mjericu i dodajte jogurt, i sipajte smjesu u posudu.

Zatvorite poklopac. Pritisnite Menu i odaberite funkciju Yoghurt, indikator će se uključiti i prikazati 08:00. Pritisnite Start dugme da pokrenete program. Indikator će ostati uključen cijelo vrijeme tokom spremanja.

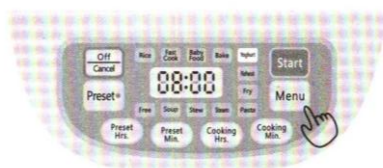

ZAGRIJAVANJE (REHEAT)

Pritisnite dugme "Menu" i odaberite program "Reheat", odgovarajući indikator će se uključiti i biće prikazano fabričko vrijeme, koje je 00:30. Pritisnite Start da pokrenete program. Indikator će biti uključen cijelovrijeme tokom rada.

Vrijeme je podešeno na 50 minuta, možete ga podesiti na dugmadima za sate i minute (Cooking Hrs i Cooking Min). Opseg je 10 minuta sve do 9h i 55min.

Kada program završi sa radom, na displeju će pisati "bb" i automatski će preći u režim održavanja toplote




Multicooker Arielli AMC-4012

PRŽENJE (FRY)

Pritisnite "Menu" dugme i odaberite Fry, odgovarajući indikator će se uključiti i biće prikazano fabričko vrijeme, koje je 00:40. Pritisnite Start da pokrenete program. Indikator će biti uključen cijelovrijeme tokom rada.

Vrijeme je podešeno na 40 minuta, možete ga podesiti na dugmadima za sate i minute (Cooking Hrs i Cooking Min). Opseg je 10 minuta sve do 9h i 55min

Kada program završi sa radom, na displeju će pisati "bb" i automatski će preći u režim održavanja toplote

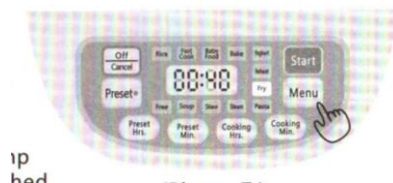


TJESTENINA (PASTA)

Pritisnite "Menu" dugme i odaberite Pasta, odgovarajući indikator će se uključiti i biće prikazano fabričko vrijeme, koje je 00:35. Pritisnite Start da pokrenete program. Indikator će biti uključen cijelovrijeme tokom rada.

Vrijeme je podešeno na 35 minuta, možete ga podesiti na dugmadima za sate i minute (Cooking Hrs i Cooking Min). Opseg je 10 minuta sve do 9h i 55min

Nakon 10-15 minuta kada voda proključa, otvorite poklopac i sipajte tjesteninu- Ostavite otvoren poklopac inače će doći do prolivanja vode.

Kada program završi sa radom, na displeju će pisati "bb" i automatski će preći u režim održavanja toplote

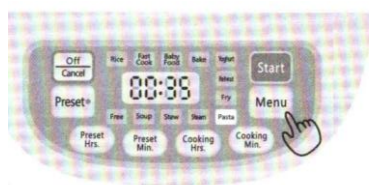


KUVANJE NA PARI (STEAM)

Postavite tanjir za kuvanje na pari u posudu i napunite posudu vodom. Postavite hranu na tanjir.

Pritisnite "Menu" dugme i odaberite Stam, odgovarajući indikator će se uključiti i biće prikazano fabričko vrijeme, koje je 00:40. Pritisnite Start da pokrenete program. Indikator će biti uključen cijelovrijeme tokom rada.

Vrijeme je podešeno na 40 minuta, možete ga podesiti na dugmadima za sate i minute (Cooking Hrs i Cooking Min). Opseg je 10 minuta sve do 9h i 55min

Kada program završi sa radom, na displeju će pisati "bb" i automatski će preći u režim održavanja toplote

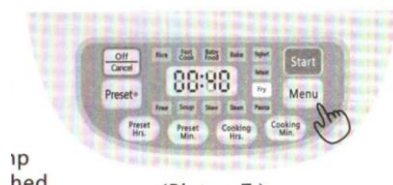


Multicooker Arielli AMC-4012

PRIPREMA GULAŠA (STEW)

Pritisnite "Menu" dugme i odaberite Stew, odgovarajući indikator će se uključiti i biće prikazano fabričko vrijeme, koje je 02:00. Pritisnite Start da pokrenete program. Indikator će biti uključen cijelovrijeme tokom rada.

Vrijeme je podešeno na 2h, možete ga podesiti na dugmadima za sate i minute (Cooking Hrs i Cooking Min). Opseg je 10 minuta sve do 9h i 55min

Kada program završi sa radom, na displeju će pisati "bb" i automatski će preći u režim održavanja toplote

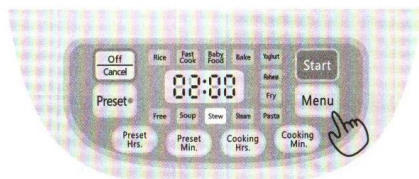


ČORBA (SOUP)

Pritisnite "Menu" dugme i odaberite Soup, odgovarajući indikator će se uključiti i biće prikazano fabričko vrijeme, koje je 00:50. Pritisnite Start da pokrenete program. Indikator će biti uključen cijelovrijeme tokom rada.

Vrijeme je podešeno na 50 minuta, možete ga podesiti na dugmadima za sate i minute (Cooking Hrs i Cooking Min). Opseg je 10 minuta sve do 9h i 55min

Kada program završi sa radom, na displeju će pisati "bb" i automatski će preći u režim održavanja toplote

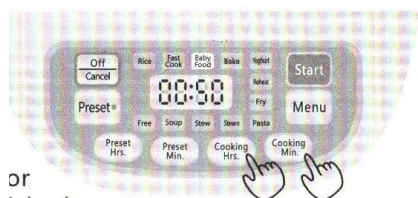

SLOBODNO PODEŠAVANJE (FREE)

Pritisnite "Menu" dugme i odaberite Free, odgovarajući indikator će se uključiti i biće prikazano fabričko vrijeme, koje je 00:50. Pritisnite Start da pokrenete program. Indikator će biti uključen cijelovrijeme tokom rada.

Vrijeme je podešeno na 0 minuta, možete ga podesiti na dugmadima za sate i minute (Cooking Hrs i Cooking Min). Opseg je od 0 minuta do 9h i 55min

Kada program završi sa radom, na displeju će pisati "bb" i automatski će preći u režim održavanja toplote



Multicooker Arielli AMC-4012

Operacije sa kontrolnom pločom



OFF/CANCEL

Ukoliko želite da otkazete režim održavanja toplote ili trenutnu operaciju, pritisnite ovo dugme.

PODEŠAVANJE TAJMERA

Kuhinjski robot ima funkciju odlaganja vremena i može biti programiran 24h unaprijed. Ne preporučujemo korišćenje ove funkcije za spremanje mesa jer ono ne smije biti ostavljeno na sobnoj temperaturi duže od 2h.

Pritisnite Menu dugme da odaberete preogram i pritisnite dugme Preset, indikator će se uključiti. Pritisnite Preset Hrs i Preset Min kako bi odabrali vrijeme za koje želite da podesite odlaganje, i pritisnite Start. Displej će prikazati odbrojavanje vremena i kuvanje će započeti kao i obično.

Na prijer ukoliko želite da kuvate nakon 2 ipo sata podesite vrijeme odlaganja na 02:30 i pritisnite Start.

Pritisnite Preset Hrs svaki put da dodate po 1h i pritisnite Preset Min da dodate po 5 minuta.

Vrijeme odlaganja ne treba da prelazi 12h ili spremljena hrana neće biti kvalitetna i sveža.



Duplo odlaganje

Primjer: ako želite da podesite vrijeme odlaganja na 4 ipo sata i vrijeme kuvanja na 1h i 10 min:

Pritisnite dugme Menu da odaberete program koji želite, pritisnite Preset i indikator će se uključiti. Podesite vrijeme na 04:30 dugmadima Preset Hrs i Preset Min.

Pritisnite dugme Cooking Hrs i Cooking Min i displej će prikazati fabričko vrijeme koje je već programirano. Pritisnite dugmad Cooking Hrs i Cooking Min da podesite vrijeme na 01:10. Nakon toga pritisnite dugme Start.



Multicooker Arielli AMC-4012

Mjere opreza

Pročitajte cijelo uputstvo prije prve upotrebe.

Držite kabl za napajanje i utikač uvijek suvim i čistim.

Nikad ne potapajte kuhinjskog robota, kabl i utikač u vodu.

Ukoliko kuhinjski robot padne u vodu isključite ga odmah i nemojte žuriti da ga izvadite.

Uvijek isključite uređaj prije čišćenja i nakon upotrebe.

Ne dozvolite djeci da se igraju sa robotom.

Ne koristite nikakve abrazive, henijske ili alkoholne čistače

Održavanje unutrašnje posude

Koristite unutrašnju posudu samo sa kuhinjskim robotom, ne koristite sa drugim uređajima.

Ne perite unutrašnju posudu u mašini za suđe

Nikad ne koristite oštre četke, i sredstva za čišćenje kako bi izbjegli oštećenja kućišta

Vruću posudu izvadite sa kuhinjskim rukavicama ili sačekajte da se ohladi prije vađenja iz uređaja.

Prije kuvanja vodite računa da su posuda i grejna ploča u kontaktu.