

arielli

ELEKTRIČNI LONAC ZA VIŠENAMJENSKO KUVANJE

KORISNIČKO UPUTSTVO

Model: AMC-1650

VAŽNE SMJERNICE

Kada koristite električne uređaje sigurnosne mjere su neophodne

uključujući i sledeće:

PROČITAJTE I SAČUVAJTE UPUTSTVO

- Ne dodirujte vruće površine. Koristite drške i dugmad..
- Kako bi izbegli opasnost od strujnog udara ne potapajte kućište ili kabl za napajanje u vodu.
- Neophodna opreznost kada se uređaj koristi u blizini djece.
Uvaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane djece.
- Isključite uređaj sa napajanja nakon upotrebe i prije čišćenja. Sačekajte da se uređaj ohladi prije bilo kakvog rukovanja.
- Ne koristite uređaj ukoliko je kabl za napajanje oštećen. Odnosite uređaj u ovlašćeni servis.
- Ne koristite bilokakve dodatke koji nisu odobreni od strane proizvođača.
- Ne koristite napolju.
- Vodite računa da kabl za napajanje ne visi sa radne površine id a ne dodiruje vruće površine.
- Ne postavljajte uređaj na i u blizini vrućih površina. Ne postavljajte uređaj u blizini pećnice. Posuda može da se bez poklopca sklone sa kućišta i smjesti u pećnicu
- Posebna opreznost mora biti kada pomjerate uređaj u kojem se nalaze vruća ulja i tečnosti.
- Ne koristite uređaj ukoliko nije potpuno sastavljen. Postavite lonac na sto, isključite kontrolu temperature na off i uključite uređaj na napajanje.
- Ne koristite uređaj u druge svrhe osim u one za koje je namijenjen.
- Da diskonektujete lonac isključite kontrolu temperature na off i isključite uređaj sa napajanja.
- Vodite računa o pari koja izlazi ispod poklopca, vruća je.
Pažljivo skinite poklopac.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

Ovaj uređaj je namijenjen isključivo upotrebi u domaćinstvu.

Multicooker Arielli AMC-1650

Ne postoje dijelovi koje samostalno možete da popravite. Ne pokušavajte samostalno da popravite uređaj

Kratki kabl za napajanje je obezbijeđen kako bi se smanjile mogućnosti za nesreće usled saplitanja o kabl. Možete koristiti produžni kabl ali vodite računa o napajanju i snazi produžnog kabla.

Produžni kabl ne smije padati sa radne površine i djeca ga ne smiju dodirivati, niti prelaziti preko njega.


Pažnja: neke radne površine su osjetljive na toplotu stoga vodite računa gdje postavljate lonac

Električno napajanje: ukoliko je strujno kolo preopterećeno sa drugim uređajima, lonac možda neće raditi ispravno. Električni lonac mora raditi na neopterećenom strujnom kolu odvojen od ostalih uređaja.

DIJELOVI

Multicooker Arielli AMC-1650

UPOZNAJTE VAŠ VIŠENAMJENSKI LONAC

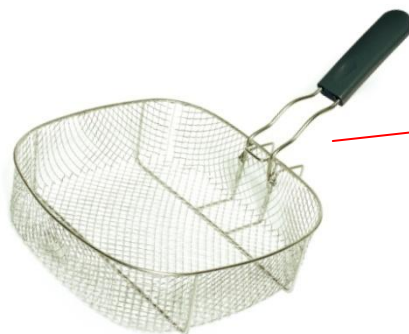

1. DRŠKA POKLOPCA
- 2..STAKLENI POKLOPAC
3. ZDJELA ZA KUVANJE
- 4.KUČIŠTE
- 5.TERMOSTAT
6. INDIKATOR RADA
7. 120 MINUTNI TAJMER
- 8.MREŽA ZA SPREMANJE NA PARI
- 9.KORPA ZA PRŽENJE

Multicooker Arielli AMC-1650

Upotreba tajmera

KORAK 1,

OFF

Tajmer i temperatura OFF



KORAK 2

Uključite tajmer na ON,



Multicooker Arielli AMC-1650

KORAK 3

Kada je tajmer uključen, podesite temperaturu na jednu od šest funkcija (toplo, sporo kuvanje, para, sos, gril, pečenje i prženje)



KORAK 4

Podesite tajmer na jednu od šest funkcija



Pažnja!! Čak iako ne koristite tajmer držite ga uključenog tokom kuvanja UVIJEK!

UPOTREBA VIŠENAMJENSKOG LONCA ZA KUVANJE

Prije upotrebe, operite lonac i poklopac u toploj vodi sa malo tečnosti za suđe ili u mašini za suđe i posušite kompletno.

Pažnja: ne potapajte kućište u vodu ili druge tečnosti.

1. Postavite uređaj na ravnu i čvrstu površinu.
2. Vodite računa da je lonac postavljen čvrsto na bazu jer inače neće raditi ispravno.
3. Okrenite kontrolor temperature na Off. Uključite na standardno napajanje od 220V AC i podesite temperaturu na željenu jačinu. Indikator će biti uključen i ostati uključen sve dok se ne postigne željena temperatura
4. Zagrijte posudu sa poklopcem oko 10.15 min. Prilikom prve upotrebe uređaja može se javiti dim. To je normalno i nakon par upotreba to se neće ponoviti.
5. Ventil za paru omogućava da para izlazi prilikom kuvanja sa poklopcem. Pažnja: para je vruća! Budite pažljivi kada rukujete poklopcem ili posudom.
6. Kada je kuvanje završeno, isključite kontrolu temperature na off
7. Kada skidate posudu sa kućišta isključite temperaturu na Off, i izvucite utikač
8. Posuda može da se skloni sa baze i stavi u rernu radi pečenja. Poklopac morate maći prije toga.
9. Posuda može da se koristi i kao dio za serviranje. Kada postavljate posudu na površinu postavite izolacionu podlogu ispod nje bar 2 cm debelu kako ne bi došlo do oštećenja površine.

ČIŠĆENJE

Pažnja: Kućište je vruće. Rukujte snjim pažljivo.

- Kada je kuvanje završeno isključite kontrolu temperature. Izvucite utičnicu iz utikača i sačekajte da se uređaj ohladi prije čišćenja.
- Posuda i poklopac mogu da se peru u mašini za suđe. Kućište ne potapajte u vodu.
- Sa vlažnom krpom prebrišite kućište i kontrolu temperature.

SPECIFIKACIJE :

220-240v, 50Hz/60Hz, 1350-1650W

Dodaci

- 1. Korpa za prženje**
- 2. Parni stalak**
- 3. Kabl za napajanje**
- 4. Korisničko uputstvo**

Multicooker Arielli AMC-1650
