

Korisničko uputstvo

Frižider
RM-45LS

GRUND

Stvoren s razlogom.

Zahvaljujemo što ste se odlučili na kupovinu našeg uređaja.
Prije montaže i rukovanja uređajem molimo da detaljno pročitate uputstvo
i da ga sačuvate za buduće korištenje.

1 Mjere opreza



Upozorenje: rizik od požara/zapaljive supstance

Uređaj je namijenjen za korištenje u domaćinstvima, i sličnim namjenama poput upotrebe u zajedničkim prostorijama osoblja prodavnica, kancelarija i drugih radnih prostora; gostiju hotela, motela, i ostalih tipova smještajnih kapaciteta, kućama za odmor, bed and breakfast tipovima smještaja, u ugostiteljstvu i drugim kapacitetima koji nisu prodajnog tipa.

Uređajem mogu rukovati djeca uzrasta 8+ godina kao i osobe sa smanjenom mentalnom, fizičkom ili senzorskom sposobnošću uz obavezan nadzor ili ukoliko im je jasno objašnjeno kako uređaj funkcioniše, kao i koje su moguće opasnosti u slučaju nepravilnog rukovanja uređajem. Djeca se ne smiju igrati sa uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju izvoditi djeca koja nisu navršila 8 godina i ukoliko nisu pod nadzorom odraslih.

Ako je napojni kabl oštećen, mora biti zamijenjen od strane proizvođača, ovlaštenog servisa ili druge kvalifikovane osobe kako bi se smanjio rizik od povrede.

Uređaj nije namijenjen za skladištenje zapaljivih materija poput aerosolnih boca i sl.

Uređaj je preporučljivo isključiti iz struje kada nije u upotrebi i prilikom čišćenja i održavanja. **UPOZORENJE:** Protok vazduha iz ventilacionih otvora mora biti prohodan.

UPOZORENJE: Nije dozvoljeno koristiti dodatne uređaje za pospješivanje procesa odmrzavanja, osim u slučajevima kada to proizvođač preporuči.

UPOZORENJE: Čuvajte hladnjak od oštećenja.

UPOZORENJE: Nije dozvoljeno postavljati druge električne uređaje u unutrašnjosti zamrzivača, osim ako nije drugačije propisano od strane proizvođača.

UPOZORENJE: Uređaj se na kraju svog životnog vijeka mora odložiti u skladu sa evropskim regulativama, zbog rashladnog gasa i ostalih zapaljivih materija.

UPOZORENJE: Pri montaži i postavljanju uređaja, vodite računa da se napojni kabl ne ošteti ili da nije priklješten.

UPOZORENJE: nije preporučljivo montirati uređaj i iza postavljati produžne kablove, ili ako mu se u pozadini nalazi više utičnica.

Ne priključivati uređaj na produžni kabl ili u neuzeljene utičnice.

OPASNOST: rizik od zaglavljivanja djece unutar zamrzivača. Prije odlaganja zamrzivača na otpad:

- Odšarafite vrata i skinite police i ostavite ih pored uređaja

Uređaj se mora isključiti iz struje tokom procesa montaže i postavljanja.

Rashlađivač i ciklopentan koji se koriste u zamrzivaču su visoko zapaljive supstance. Iz tog razloga, pri odlaganju uređaja je potrebno držati ga dalje od izvora topote i preuzet od strane ovlaštene kompanije za preuzimanje električnog otpada.

Evropski standard: Uređajem mogu rukovati djeca uzrasta 8+ godina kao i osobe sa smanjenom mentalnom, fizičkom ili senzorskom sposobnošću uz obavezan nadzor ili ukoliko im je jasno objašnjeno kako uređaj funkcioniše, kao i koje su moguće opasnosti u slučaju nepravilnog rukovanja uređajem. Nije dozvoljeno djeci da se igraju uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju izvoditi djeca koja nisu navršila 8 godina i ukoliko nisu pod nadzorom odraslih.

Kako bi izbjegli kontaminaciju hrane, molimo da se pridržavate instrukciju u nastavku:

- Držanje vrata otvorenim na duži vremenski period znatno povećava temperaturu u unutrašnjosti.
- Očistite posude sa vodom ukoliko uređaj nije bio u upotrebi duže od 48 sati; pustite vodu iz sistema ako se nije povlačila u prethodnih 5 dana. (napomena 1)
- Svježe meso i ribu držite u posebnom odjeljku zamrzivača kako ne bi bili u direktnom kontaktu sa ostalim namirnicama.
- Djelovi zamrzivača sa oznakom ** su pogodni za skladištenje duboko zamrznute hrane, sladoleda i pravljenje kocki leda. (napomena 2)
- Djelovi zamrzivača sa oznakama *, ** i *** nisu predviđeni za zamrzavanje svježe hrane. (napomena 3) - Ako je uređaj van upotrebe na duže vrijeme, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite i ostavite otvorena vrata kako bi spriječili nastanak buđi u uređaju.
Napomene 1, 2, 3 : provjeriti da li je primjenljivo sa Vašim modelom uređaja.
- Upozorenje:** Kako bi bili sigurni da je uređaj pravilno montiran, pažljivo pratite korake priložene u putstvu.
- Upozorenje:** Ključeve uređaja držati van domaća djece (za modele sa bravama)

Opšte

Uređaj je namijenjen za korištenje u domaćinstvima, i sličnim namjenama poput upotrebe u zajedničkim prostorijama osoblja prodavnica, kancelarija i drugih radnih prostora; gostiju hotela, motela, i ostalih tipova smještajnih kapaciteta, kućama za odmor, bed and breakfast tipovima smještaja, u ugostiteljstvu i drugim kapacitetima koji nisu prodajnog tipa.

Instrukcije za montažu

1. Ne naginjite uređaj više od 45° i ne vršite pritisak na električne djelove poput kondenzatora i vrata kako ne bi oštetili uređaj, u suprotnom, to će uticati na njegovu efikasnost.
2. Ostaviti dovoljno prostora kako bi uređaj radio pravilno.
3. Ne montirati uređaj blizu izvora toplote ili vlage kako bi spriječili oštećenja, deformacije, rđanje i sl.

Mjere opreza

1. Prije priključivanja uređaja u struju provjeriti da li je volatza utikača i utičnice odgovarajuća. Utikač mora biti priključen direktno u zidnu utičnicu, u suprotnom može se pregrijati na produžnom kablu.
2. Uređaj nije predviđen za skladištenje benzina, plina, lijepka i sl. materija.
3. Ne prskajte uređaj vodom, opasnost od strujnog udara ili oštećenja.
4. Ne stavljati flaširanu vodu u uređaj kako ne bi došlo do pucanja i oštećenja u frižideru.
5. U slučaju nestanka struje ograničite broj tvaranja vrata na minimum.
6. Pri odmrzavanju ne koristiti oštре i metalne predmete za struganje leda kako ne bi došlo do oštećenja.
7. Izbjegavati direktni kontakt posuda iz zamrzivača sa kožom kako se ne biste povrijedili.

Čišćenje

1. Čišćenje unutrašnjosti i spoljašnjosti uređaja

- Prašina koja se skuplja na zadnjem dijelu uređaja i na dnu se mora redovno čistiti zbog efikasnijeg rada uređaja i uštede električne energije.
- Redovno čistiti zaptivnu gumu na vratima kako se ne bi stvarale naslage nečistoće. Čišćenje se izvodi mekanom krpom potopljenom u sapunjavu vodu ili razblaženi deterdžent.
- Unutrašnjost uređaja se mora redovno čistiti kako se ne bi stvarao neprijatan miris.
- Prije čišćenja unutrašnjosti isključite uređaj iz struje i ispraznite sve police.
- Unutrašnjost čistiti mekanom krpom i rastvorom sode bikarbone i vode. Isprati detaljno vodom i ostaviti otvorena vrata da se osuši prirodnim putem prije ponovnog uključivanja u struju.
- Određene zone u frižideru se teže održavaju, čoškovi npr, pa se preporučuje češće čišćenje mekom krpom ili četkicom, ili po potrebi nekim pomoćnim alatom (štapićem ili sl.) kako bi sprječili nastanak i širenje bakterija.
- Ne koristiti agresivna i abrazivna sredstva za čišćenje kako ne bi oštetili zaštitni površinski sloj. Ključala voda i biorazgrađivači mogu deforisati i oštetiti plastične djelove.
- Ne ispirati pod direktnim mlazom vode kako ne bi došlo do strujnog udara.

2. Savjeti za čišćenje

Na površini se može pojaviti kondenzacija kao rezultat promjene temperature. Očistite naslage vlage. Ukoliko se problem ponavlja pozvati ovlaštenog tehničara.

Održavanje

1. Tokom čišćenja isključite uređaj iz struje. Uređaj čistiti mekanom krpom i rastvorom sode bikarbone i vode. Isprati detaljno vodom i ostaviti otvorena vrata da se osuši prirodnim putem prije ponovnog uključivanja u struju. Ne koristiti agresivna i abrazivna sredstva za čišćenje kako ne bi oštetili zaštitni površinski sloj. Ključala voda i biorazgrađivači mogu deforisati i oštetiti plastične djelove.
2. Na zaptivnoj gumi vrata se često stvaraju naslage nečistoće pa je redovno održavanje neophodno.
3. Ukoliko se uređaj neće koristiti neko vrijeme, isključite ga iz struje očistite unutrašnjost detaljno, isperite i posušite i zatvorite vrata.

Slučajevi u nastavku se ne smatraju kvarom

1. Zvuk proticanja vode: Normalna pojava tokom rada uređaja
2. Spoljna kondenzacija: Normalna pojava tokom vlažnih perioda. Potrebno je samo je obrisati suvom krpom.
3. Potrebno je određeno vrijeme dok uređaj postigne podešenu temperaturu hlađenja. Ako je spoljna temperatura viša, pogotovo u toplijim periodima, uređaju će biti potrebno više vreme da postigne zadatu temperaturu.
4. Kompressor se zagrijao: Normalna pojava. Ne dirati kompressor.

problem	mogući uzrok
Uređaj ne hlađi	Provjeriti da li ima struje Provjeriti voltažu Provjeriti glavni prekidač Provjeriti da li je kabl pravilno priključen u utičnicu
Neefikasan rad uređaja	Provjeriti da li je termostat pravilno podešen Da li oko uređaja ima dovoljno prostora za protok i cirkulaciju vazduha Da li se vrata često otvaraju? Da li je uređaj postavljen na direktnoj sunčevoj svjetlosti ili u blizini drugog izvora topline? Da li je prekoračen predviđeni kapacitet za skadištenje hrane Da li je spoljna temperatura previsoka?
Zamrznuta hrana u frižideru	Provjeriti da li je termostat pravilno podešen Da li je hrana zbijena u frižideru?
Kompressor se ne isključuje automatski	Da li je prekoračen predviđeni kapacitet za skadištenje hrane Da li se vrata često otvaraju?

ODLAGANJE UREĐAJA

Uređaji van upotrebe ipak imaju određenu vrijednost. Metodom reciklaže se određene sirovine mogu preraditi i opet iskoristiti. Rashladni i izolacijski sistem iz uređaja se moraju posebno odložiti. Vodite računa da se prilikom odvoza otpada ne ošteti nijedna cijev sa zadnje strane uređaja. Prije odlaganja uređaja na otpad potrebno je konsultovati se sa odgovarajućim javnim sektorom Prilikom odlaganja uređaja preventivno skinite sve brave, ručke vrata i vrata.

Pravilno odlaganje proizvoda



Ova oznaka ukazuje da se uređaj ne može odložiti sa ostalim kućnim otpadom u zemljama EU. Kako bi spriječili posledice po ljudsko zdravlje i životnu sredinu, odgovorno reciklirajte proizvod u cilju održivog korištenja resursa. Za povraćaj starog uređaja kontaktirajte Vašeg prodavca ili preduzeće za prikupljanje i odvoz otpada. Oni će preuzeti uređaj i proslijediti ga na reciklažu.

Za više informacija kontaktirajte zaduženi javni sektor ili prodavca kod kog ste kupili proizvod.

Za uređaje predviđene za upotrebu u domaćinstvu

Ne otvarati vrata često, pogotovo kada su vlažni i topliji periodi i vodite računa da ih u što kraćem roku zatvorite.

Redovno provjeravajte ventilaciju uređaja.

Za uređaje predviđene za upotrebu u domaćinstvu, termostat podesite na srednje hlađenje.

Prije stavljanja hrane u uređaj provjerite da li je na sobnoj temperaturi.

Naslage leda povećavaju potrošnju električne energije. Redovno čistite uređaj.

Ukoliko je kondenzator montiran sa spoljne strane uređaj redovno čistite od naslaga prašine i stalih nečistoća.

Pažljivo pročitati instrukcije poglavlja "Postavljanje" i "Savjeti za uštedu energije".

SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE


Uređaj mora biti postavljen na najhladnjem mjestu u prostoriji, što dalje od izvora toplote i direktnе sunčeve svjetlosti.

Topla hrana se mora ohladiti do sobne temperature prije stavljanja u uređaj. Ukoliko stavite hrane više od predviđenog kapaciteta, kompresor će raditi duže. Hrana kojoj treba duže vremena da se zamrzne može se pokvariti.

Dobro zamotajte hranu i detaljno osušite posudu prije postavljanja u uređaj, kako bi spriječili nastanak leda.

Unutrašnjost uređaja se ne smije oblagati folijom, papirom i drugim materijalima, jer će to učiniti uređaj manje efikasnim.

Sortirajte hranu kako bi lakše koristili uređaj i manje ga držali otvorenim. Trudite se da iz jednog puta uzmete sve što Vam je potrebno i zatvorite vrata što je prije moguće.

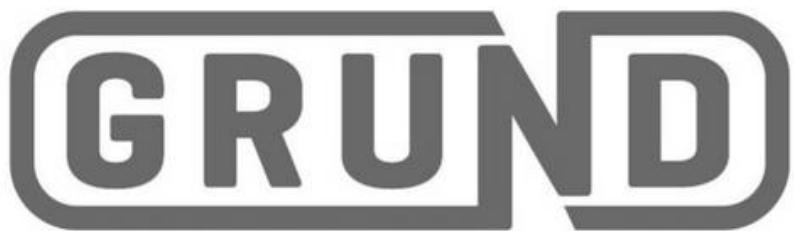

Stvoren s razlogom.



Tehnolux D.O.O
Bulevar Pera Ćetkovića br 36
Stari Aerodrom
Tel/Fax: +382 20 656 140
Mob: +382 69 329 783/329 782/329 785
e-mail: info@tehnolux.me
www.tehnolux.me