



Električni bojler

D03F020-J

Električni bojler Midea

Hvala što ste odabrali naš uređaj. Pročitajte ovo uputstvo pažljivo prije upotrebe, pažljivo proučite metode povezivanja i upotrebu uređaja.

Poseban savjet

- Prije instalacije provjerite da nema elektriciteta u uzemljenju. U suprotnom pozovite servis.
- Ne koristite prenosne utičnice.
- Nepravilna instalacija i upotreba ovog uređaja može da izazove povrede na ljudskom tijelu.

Sadržaj

- Karakteristike(1)
- Objašnjenje modela(2)
- Specifikacije(2)
- Kratki uvod u strukturu proizvoda(2)
- Način instalacije(3)
- Način upotrebe(4)
- Mjere opreza(5)
- Održavanje(6)
- Kvarovi i rešenja(6)
- Dijagram povezivanja(7)
- Adresa(7)

Karakteristike

1. Potpuno automatska kontrola: automatsko dodavanje hladne vode, automatsko grijanje
2. Sigurnosna zaštita: višestruki sigurnosni uređaji kao što su zaštita od suvog grijanja, zaštita od visokog hidrauličnog pritiska
3. Kontejner od emajla: proizveden koristeći naprednu, elektrostatičku metodu emajl tehnike, neruđajući, otporan na koroziju, otporan na curenja sa dužim životnim vijekom.
4. Cijevi za grijanje dizajnirane sa niskim termalnim punjenjem: sigurne i pouzdane sa dužim vijekom trajanja
5. Opremljen sa ne korozivnom i opremom otpornom na vatru: izdržljivi proizvodi
6. Odlična termalna izolacija, ušteda energije i struje.
7. Uvezeni kontroler temperature: sigurna i tačna kontrola temperature.

Objašnjenje modela

D - električni grijač za vodu

03 - patern kod

F - poboljšanje izgleda

020 - zapremina

J - režim kontrole (J: mehanički, D: električni)


_ - druga poboljšanja

Specifikacije

| Model | Zapremina | Snaga | Napajanje | Pritisak | El. tip | Otpornost |
|-----------|-----------|-------|-----------|----------|---------|-----------|
| D03F020-J | 20 | 1500 | 220 | 0,75 | Tip I | IPX4 |

Električni bojler Midea

Kratki uvod u strukturu proizvoda

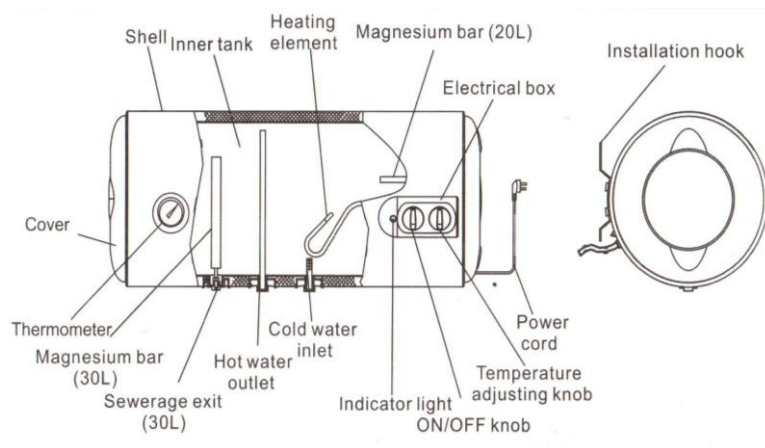

Mjere opreza

Utičnica za napajanje mora biti propisno uzemljena. Struja ne smije biti manja od 10A. Utičnica i kabl trebaju biti suvi. Povremeno provjerite da li je kontakt dobar. To ćete provjeriti na sledeći način: uključite utikač u utičnicu, nakon pola sata rada, isključite uređaj i izvucite utikač.

Provjerite da li utikač ostavlja trag opekotine na ruci.

Ukoliko ostavlja, promijenite utičnicu kako bi izbjegli moguća oštećenja.

Na mjestima gdje postoji mogućnost prskanja vode u zid, visina instalacije ne smije biti niža od 1,8m. Zid na koji se postavlja bojler treba da izdrži duplu težinu punog bojlera. U suprotnom dodoatne mejre podrške trebaju biti ispunjene.

Mora biti postavljen jednosmjerni sigurnosni ventil na dovodu hladne vode.

Prilikom prve upotrebe (ili prve upotrebe nakon opravke) bojler ne smije biti uključen dok se ne napuni vodom. Kada se puni vodom bar jedan ventil mora biti otvoren zbog izbacivanja vazduha. To je normalan fenomen. Ukoliko je velika količina curenja vode, kontaktirajte servis. Ovaj otvor za pritisak ne smije biti blokiran,

Za normalnu upotrebu, drška za odvod treba biti u poziciji kako je prikazano i pazite da nije u nivou sa ljudima ili životinjama kako bi izbjegli povrede. Korisnik treba redovno da provjerava sigurnosne ventile. Okrenite dršku za odvod horizontalno kao na slici, voda neće teći iz otvora, što znači da sigurnosni ventil radi ispravno.


Cijev za odvod treba biti nageta ka dolje.

Pošto temperatura vode unutar bojlera može dostići vrijednost od 75°C, tijelo ne smije biti izloženo direktno vrućoj vodi.

Sa ciljem da iscijedite vodu iz bojlera, podignite dršku za odvod prema gore.

Ukoliko je fleksibilno kablo za napajanje oštećeno ono mora biti zamijenjeno od strane električara ili ovlašćenog servisa.

Ukoliko je bilo koji dio bojlera oštećen kontaktirajte servis za opravku, i koristite samo originalne dijelove.

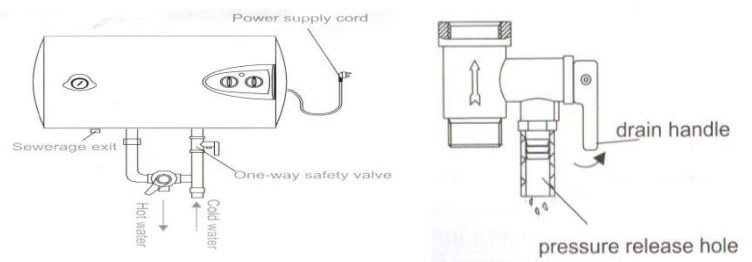

Električni bojler Midea

12. ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba koje imaju ograničene fizičke i psihičke sposobnosti, kao ni djeci, osim ukoliko im je dat nadzor.
13. Djeca trebaju biti pod nadzorom kako se ne bi igrali s uređajem.
14. Maksimalni pritisak je 0,75Mpa.

Održavanje

1. Provjerite utičnicu i kabl povremeno kako bi obezbijedili dobar pouzdan kontakt i dobro uzemljenje bez fenomena pregrijavanja.
2. Ukoliko bojler nećete koristiti duže vrijeme, posebno u regionima sa niskim atmosferskim pritiskom, kako bi spriječili oštećenje uređaja zbog smrzavanja vode u dovodnom kontejneru, voda unutar bojlera treba biti iscijedena.
3. Sa ciljem da bojler funkcioniše dugoročno preporučeno je da ga povremeno očistite iznutra od ostataka usled grijanja.
4. Svakih pola godine provjerite zaštitu anode. Ukoliko su svi materijali potrošeni, zamijenite s novim.

Kvarovi i rešenja


| Kvar | | Uzrok | Rešenje |
|--------------------|---------------------------------|---|--|
| Voda je hladna | Indikator za grijanje isključen | Termostat je na najnižoj temperaturi Termostat oštećen Prekid strujnog kola Utičnica nije dobro povezana | Podesite termostat na najvišu temperaturu Kontaktirajte servis Sačekajte povratak struje Promijenite utičnicu |
| | Indikator za grijanje uključen | Nedovoljno vremena za grijanje Grijač oštećen | Sačekajte da se ugrije voda Kontaktirajte servis |
| Nema vruće vode | | Prekinut dovod vode Hidraulični pritisak je nizak Ventil nije otvoren | Sačekajte povratak vode Sačekajte da se pojača pritisak Otvorite ventil vode |
| Termometar ne radi | | Oštećen termometar | Kontaktirajte servis |
| Curenje vode | | Problem u konekciji cijevi | Zatvorite kontakte |

Način instalacije

Objašnjenje: koristite dodatke koji su obezbjeđeni od strane naše kompanije kada instalirate uređaj. Ovaj uređaj se ne može okačiti dok se ne potvrdi da je potpora sigurna i čvrsta. U suprotnom uređaj može pasti sa zida i oštetiti se. Kada određujete lokaciju obje rupe pazite da sa obje strane bojlera bude bar 0,2m razmaka od zidova.

Instalacija uređaja

Ovaj uređaj treba biti postavljen na čvrstom zidu. Ukoliko jačina zida ne može da podnese težinu jednaku duploj težini bojlera punog vodom, onda je neophodno postaviti dodatnu podršku. Nakon odabira lokacije, utvrdite poziciju za dvije rupe koje će koristiti za postavljanje zakački (200mm). Napravite dvije rupe u zidu sa odgovarajućom dubinom koristeći alat. Ubacite zavrtnje, postavite zakačke okrenute ka gore, stegnite matice i okačite bojler na njih.

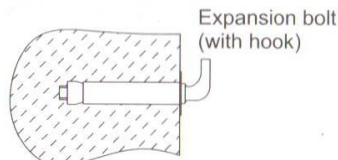

Postavite utičnicu u zid. Zahtjevi utičnice su 250V/10A, jednofazna, tri elektrode. Preporučeno je da postavite utičnicu sa desne strane bojlera. Ukoliko je kupatilo premalo, bojler može biti instaliran na drugom mjestu bez izloženosti suncu ili kiši. Kako bi izbjegli gubitke u grijanju bojler treba postaviti što je bliže lokaciji na kojoj će se koristiti.


Električni bojler Midea

Povezivanje cijevi


Dimenzije svake cijevi jesu G1/2

Povezivanje jednosmjernog sigurnosnog ventila: instalirajte jednosmjerni sigurnosni ventil koji je dodat uređaju na dovodu vode glavnog uređaja.

Da bi izbjegli curenje tokom povezivanja cijevi na kraj moraju biti dodati gumeni poklopci koji dolaze uz uređaj.

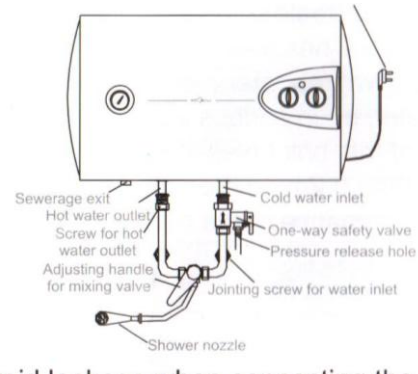

Ukoliko korisnik želi da napravi višesmjerni sistem obratite pažnju na sliku

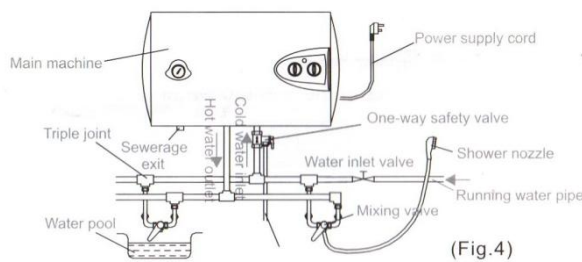

(Fig.4)

Način upotrebe

Prvo, otvorite bilo koji odvodni ventil na odvodu bojlera, nakon toga otvorite dovodni ventil. Kada voda doalzi/odlazi iz/ka bojleru normalno to znači da je bojler pun vode i da odvodni ventil može da se zatvori.

Objašnjenje: tokom normalnog rada dodvodni ventil treba biti otvoren.

Uključite utikač u utičnicu, dva indikatora će se upaliti u isto vrijeme.

Ovaj uređaj automatski kontroliše temperaturu. Kada voda dostigne željenu temperaturu, bojler će se automatski ugasi, i preći u stanje termalne izolacije; kada se temperatura vode spusti za određeni nivo, uređaj će automatski početi da grije, i upotreba tople vode neće biti prekinuta. Kada je grijač isključen automatski, indikator grijanja će se isključiti.

Dijagram povezivanja

